





Instrucciones breves

Es imprescindible que lea las instrucciones de uso y montaje antes de la primera puesta en funcionamiento de la máquina.


BOSCH

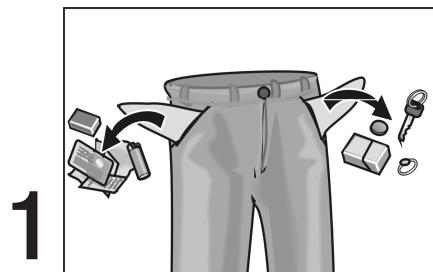


1

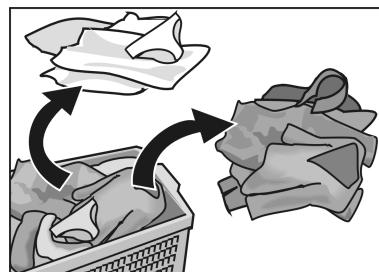

2

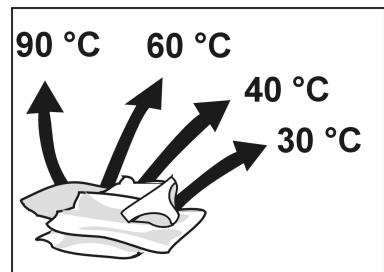


3

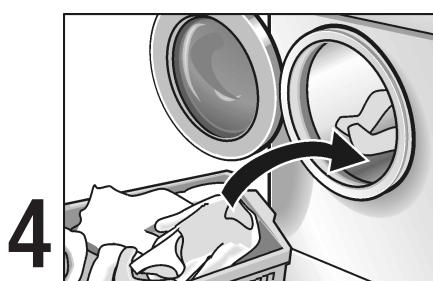

4




5

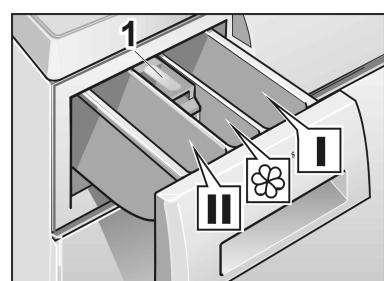


6

En caso necesario

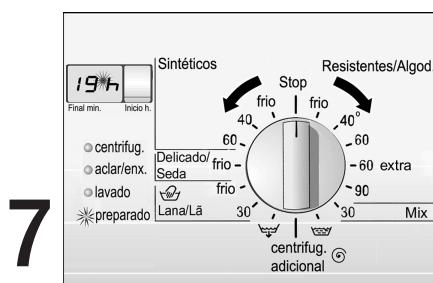

7

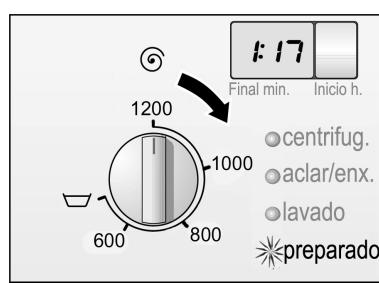

8




9




10

Al finalizar el programa

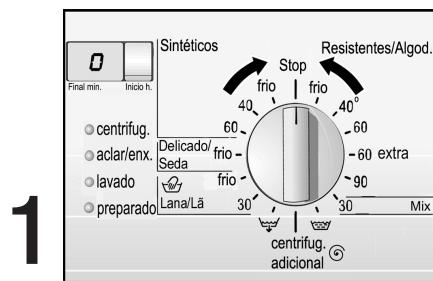

1

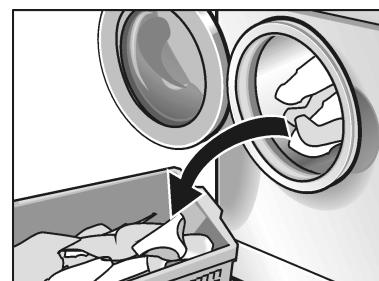

2

Sinopsis de los programas



Se puede modificar el programa mediante las siguientes **funciones adicionales**:

- Mando selector de la velocidad de centrifugado:
en el agua del último aclarado),

Velocidades de centrifugado o (sin centrifugado final, la ropa permanece sumergida

- Funciones adicionales/teclas: **Prelava:** Activar prelavado,
Agua Extra: Aclarado adicional,

Fácil: Fácil
Maxx Intensivo: Centrifugado más suave,
lavado intensivo.

Tipo de lavado Tener en cuenta las etiquetas de cuidado	Cantidad de lavado	Programa*	Grado de suciedad	Tecla de la función adicional necesaria
Prendas resistentes, lavables en agua caliente p. ej. de algodón o lino, 	6 kg	Resistentes/Algod. frio, 40**, 60 °C	ligero a normal	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 60 °C extra**	normal con manchas	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 90 °C	suciedad normal	Maxx Intensivo
	hasta 5 kg	Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	poco sucia	—
		Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	normal a muy sucia	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 60 °C extra	normal a muy sucia con manchas	Maxx Intensivo
Prendas delicadas p. ej., de algodón, lino, tejidos sintéticos y mixtos (también adecuado como programa corto) 	hasta 3 kg (ó 8 camisas)	Sintéticos frio, 40, 60 °C	poco sucia	—
		Sintéticos frio, 40**, 60 °C	normal a muy sucia	Maxx Intensivo
Tejidos de algodón y delicados - se pueden lavar juntos distintos tipos de ropa 	hasta 3 kg	Mix, 30 °C	poco sucia	—
		Mix, 30 °C	normal a muy sucia	Maxx Intensivo
Prendas muy delicadas lavables p. ej., de seda, satén, tejidos sintéticos, mixtos o con contenido en lana (p. ej. cortinas) 	hasta 2 kg	Delicado/Seda, frio	poco sucia	—
		Delicado/Seda, frio	normal a muy sucia	Maxx Intensivo
tejidos lavables a mano y a máquina, hechos de lana o con contenido en lana p. ej., cachemir, mohair o angora, también apropiado para seda lavable a mano 	hasta 2 kg	Lana/Lã frio, 30 °C	poco sucia	—
		Lana/Lã frio, 30 °C**	normal a muy sucia	Maxx Intensivo

Programas adicionales

Mando selector de programas Consejos y advertencias/aplicación

	Proceso de aclarado con centrifugado final para aclarar ropa lavada a mano o para almidonar. Tenga en cuenta los consejos y advertencias relativos a las velocidades de centrifugado que figuran en las instrucciones de uso y montaje.
centrifug. adicional 	Proceso de centrifugado tras haber efectuado un programa (sin centrifugado final) o para centrifugar ropa lavada a mano. Antes del centrifugado se vacía el agua de lavado o de aclarado. Tenga en cuenta los consejos y advertencias relativos a las velocidades de centrifugado que figuran en las instrucciones de uso y montaje.
	Vaciar el agua de aclarado tras un programa con el ajuste (sin centrifugado final). Tratamiento especial para prendas muy delicadas.

* En los programas sin prelavado, introducir el detergente en la cámara II (izquierda); en caso de efectuar prelavado, repartir el detergente entre las cámaras I y II.

** Ajuste del programa para ensayo según normas EN 60 456 e IEC 60 456.