




Instruções breves


É imprescindível ler todas as instruções de uso e montagem antes de colocar a máquina em funcionamento.

BOSCH


1

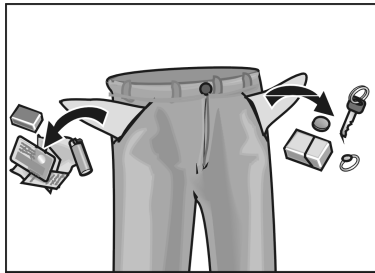


2

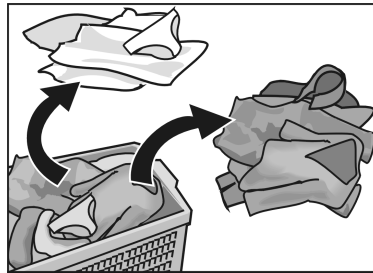

3

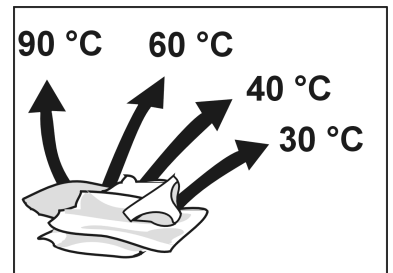


4

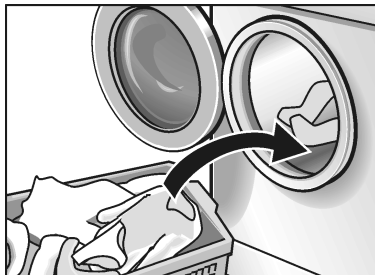

5




6

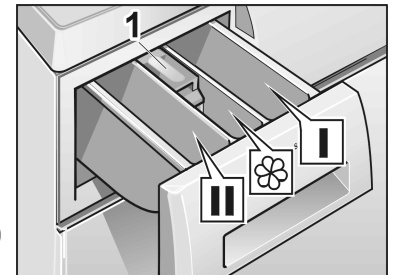


Se necessário

Se necessário

7

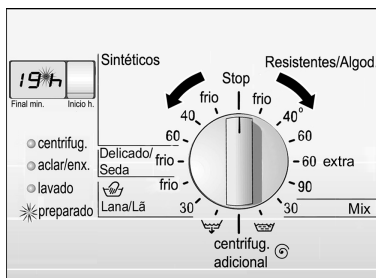

8

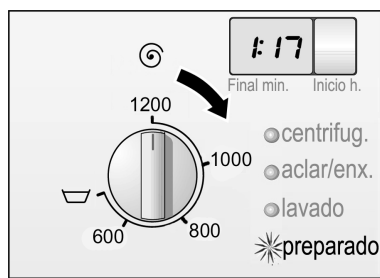

9




10



Ao terminar o programa:

1

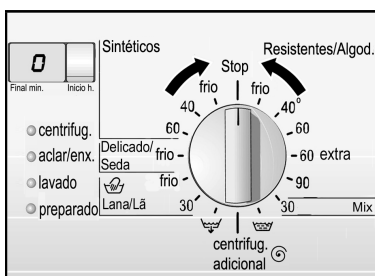

2



Resumo dos programas

Pode-se alterar o programa através das seguintes **funções adicionais**:

Botão selector da velocidade de centrifugação:
submergida na água da última enxaguadura),

Velocidades de centrifugação ou  (sem centrifugação final, a roupa permanece

- Funções adicionais/teclas:

Prelava.:
Agua Extra:

Activar pré-lavagem,
Enxaguadura adicional,

Fácil :
Maxx Intensivo:

Centrifugação mais delicada,
lavagem intensiva.

Tipo de lavagem	Quantidade e da carga de roupa	Programa*	Grau de sujidade	Tecla da função adicional necessária
Observar os símbolos e indicações da etiqueta das roupas				
Roupas resistentes, laváveis com água quente p. ex., de algodão ou linho,     	6 kg	Resistentes/Algod. frio, 40**, 60 °C	ligeiro a normal	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 60 °C extra**	normal com nódoas	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 90 °C	sujidade normal	Maxx Intensivo
	até 5 kg	Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	pouco suja	—
		Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	normal a muito suja	Maxx Intensivo
		Resistentes/Algod. 60 °C extra	normal a muito suja com nódoas	Maxx Intensivo
Roupas delicadas p. ex., de algodão, linho, tecidos sintéticos e mistos (apto também como programa rápido)   	até 3 kg (ou 8 camisas)	Sintéticos frio, 40, 60 °C	pouco suja	—
		Sintéticos frio, 40**, 60 °C	normal a muito suja	Maxx Intensivo
Tecidos de algodão e delicados - podem-se lavar juntos diferentes tipos de roupa  	até 3 kg	Mix, 30 °C	pouco suja	—
		Mix, 30 °C	normal a muito suja	Maxx Intensivo
Roupas laváveis muito delicadas p. ex., de seda, cetim, tecidos sintéticos, mistos ou com conteúdo em lã (p. ex. cortinas)    	até 2 kg	Delicado/Seda, frio	pouco suja	—
		Delicado/Seda, frio	normal a muito suja	Maxx Intensivo
roupas laváveis à mão e à máquina, feitos de lã ou com conteúdo em lã p. ex., cachemira, mohair ou angorá, apto também para seda lavável à mão     	até 2 kg	Lana/Lã frio, 30 °C	pouco suja	—
		Lana/Lã frio, 30 °C**	normal a muito suja	Maxx Intensivo

Programas adicionais

Botão selector de programas	Recomendações e advertências/aplicação
	Processo de enxaguadura com centrifugação final para enxaguar roupa lavada à mão ou para engomar. Siga sempre os conselhos e advertências relativos às velocidades de centrifugação que constam nas instruções de uso e montagem.
centrifug. adicional 	Ciclo de centrifugação após um programa  (sem centrifugação final) ou para centrifugar roupa lavada à mão. Antes da centrifugação evacua-se a água de lavagem ou da enxaguadura. Siga sempre os conselhos e advertências relativos às velocidades de centrifugação que constam nas instruções de uso e montagem.
	Descarregar a água de enxaguadura após ter realizado um programa com a função  (sem centrifugação final). Tratamento especial para roupas muito delicadas.

* Para os programas sem pré-lavagem, introduzir o detergente no compartimento **II** (à esquerda); Para realizar a pré-lavagem, deitar o detergente nos compartimentos **I** e **II**.

** Selecção do programa para realização do ensaio segundo as normas EN 60 456 e IEC 60 456.

WFO246X/2463/2063EE

Para mais informação, consulte as instruções de uso e montagem. Leia-as atentamente, sobretudo as recomendações relativas à segurança.

8407 pt
9000005054