





## Instrucciones breves

Es imprescindible que lea las instrucciones de uso y montaje antes de la primera puesta en funcionamiento de la máquina.


# BOSCH

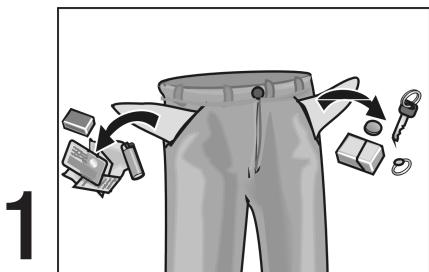


1

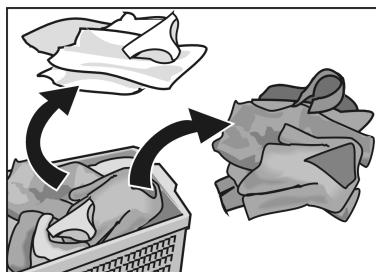

2

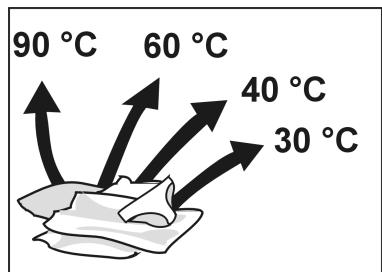


3

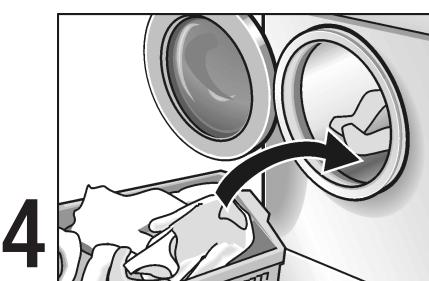

4




5

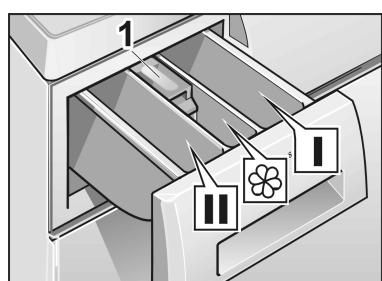


6


En caso necesario

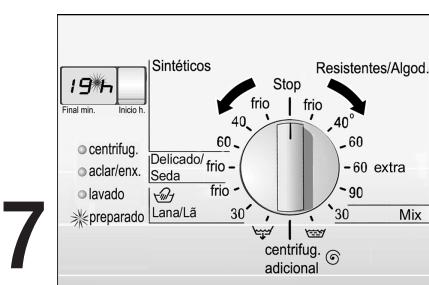

7

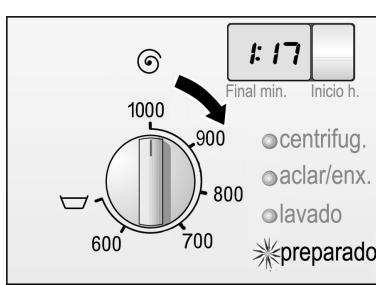

8

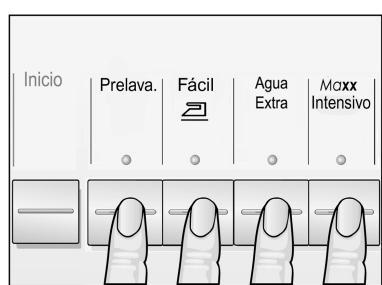


9




10

Al finalizar el programa

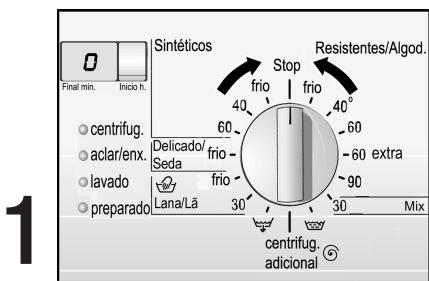

1

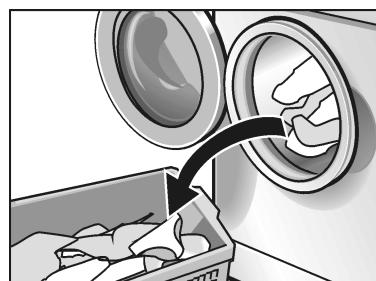

2

# Sinopsis de los programas



Se puede modificar el programa mediante las siguientes **funciones adicionales**:

- Mando selector de la velocidad de centrifugado:  
en el agua del último aclarado),

**Velocidades de centrifugado o** (sin centrifugado final, la ropa permanece sumergida

- Funciones adicionales/teclas: **Prelava:** Activar prelavado,  
**Agua Extra:** Aclarado adicional,

**Fácil**: Fácil  
**Maxx Intensivo**: Centrifugado más suave,  
lavado intensivo.

Tipo de lavado Tener en cuenta las etiquetas de cuidado	Cantidad de lavado	Programa*	Grado de suciedad	Tecla de la función adicional necesaria
<b>Prendas resistentes, lavables en agua caliente</b> p. ej. de algodón o lino, 	6 kg	<b>Resistentes/Algod. frio, 40**, 60 °C</b>	ligero a normal	<b>Maxx Intensivo</b>
		<b>Resistentes/Algod. 60 °C extra**</b>	normal con manchas	<b>Maxx Intensivo</b>
		<b>Resistentes/Algod. 90 °C</b>	suciedad normal	<b>Maxx Intensivo</b>
	hasta 5 kg	<b>Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C</b>	poco sucia	—
		<b>Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C</b>	normal a muy sucia	<b>Maxx Intensivo</b>
		<b>Resistentes/Algod. 60 °C extra</b>	normal a muy sucia con manchas	<b>Maxx Intensivo</b>
<b>Prendas delicadas</b> p. ej., de algodón, lino, tejidos sintéticos y mixtos (también adecuado como <b>programa corto</b> ) 	hasta 3 kg (ó 8 camisas)	<b>Sintéticos frio, 40, 60 °C</b>	poco sucia	—
		<b>Sintéticos frio, 40**, 60 °C</b>	normal a muy sucia	<b>Maxx Intensivo</b>
<b>Tejidos de algodón y delicados</b> - se pueden lavar juntos distintos tipos de ropa 	hasta 3 kg	<b>Mix, 30 °C</b>	poco sucia	—
		<b>Mix, 30 °C</b>	normal a muy sucia	<b>Maxx Intensivo</b>
<b>Prendas muy delicadas lavables</b> p. ej., de seda, satén, tejidos sintéticos, mixtos o con contenido en lana (p. ej. cortinas) 	hasta 2 kg	<b>Delicado/Seda, frio</b>	poco sucia	—
		<b>Delicado/Seda, frio</b>	normal a muy sucia	<b>Maxx Intensivo</b>
<b>tejidos lavables a mano y a máquina, hechos de lana o con contenido en lana</b> p. ej., cachemir, mohair o angora, también apropiado para seda lavable a mano 	hasta 2 kg	<b>Lana/Lã frio, 30 °C</b>	poco sucia	—
		<b>Lana/Lã frio, 30 °C**</b>	normal a muy sucia	<b>Maxx Intensivo</b>

## Programas adicionales

Mando selector de programas Consejos y advertencias/aplicación

	Proceso de aclarado con centrifugado final para aclarar ropa lavada a mano o para almidonar. Tenga en cuenta los consejos y advertencias relativos a las velocidades de centrifugado que figuran en las instrucciones de uso y montaje.
<b>centrifug. adicional</b> 	Proceso de centrifugado tras haber efectuado un programa (sin centrifugado final) o para centrifugar ropa lavada a mano. Antes del centrifugado se vacía el agua de lavado o de aclarado. Tenga en cuenta los consejos y advertencias relativos a las velocidades de centrifugado que figuran en las instrucciones de uso y montaje.
	Vaciar el agua de aclarado tras un programa con el ajuste (sin centrifugado final). Tratamiento especial para prendas muy delicadas.

\* En los programas sin prelavado, introducir el detergente en la cámara II (izquierda); en caso de efectuar prelavado, repartir el detergente entre las cámaras I y II.

\*\* Ajuste del programa para ensayo según normas EN 60 456 e IEC 60 456.