


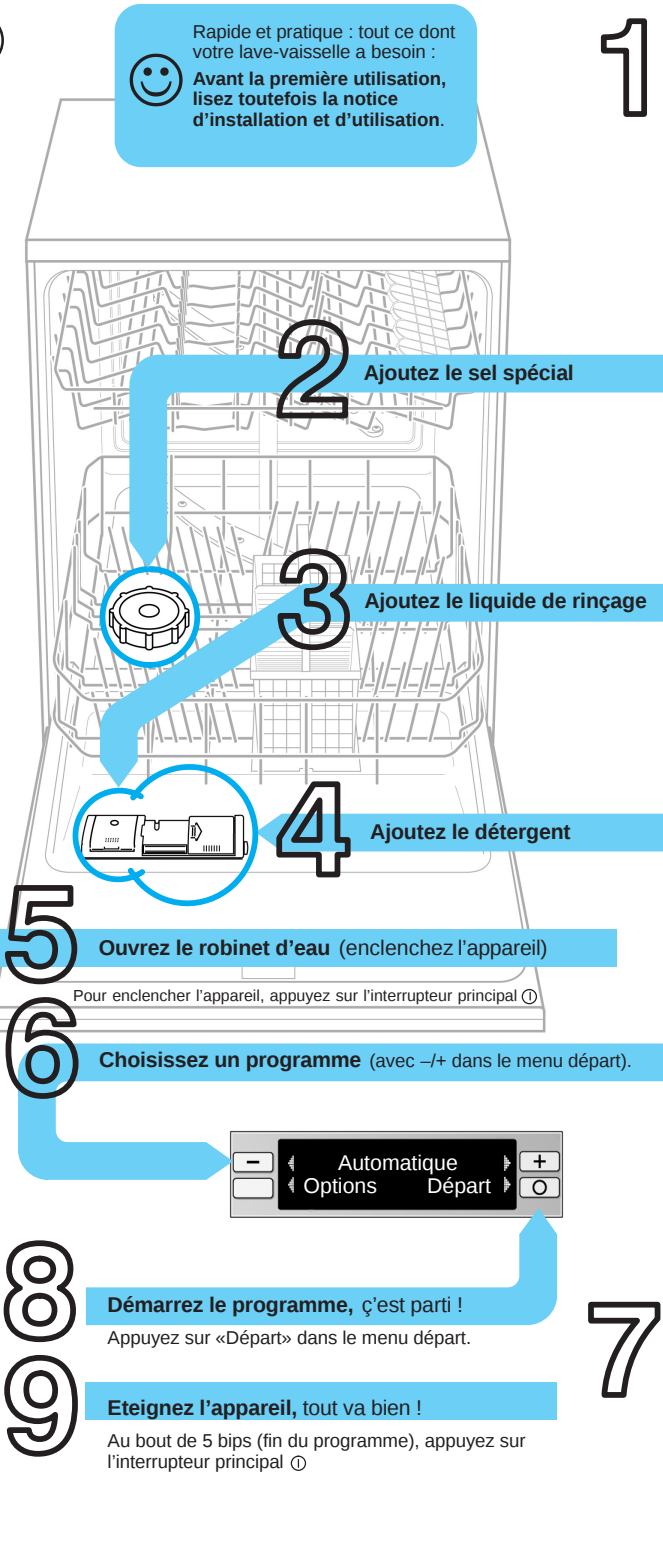


A savoir lors de la mise en service

Avant la première utilisation

- Sélectionnez la langue d'affichage, voir la notice d'utilisation.
- Ajoutez le sel spécial et le liquide de rinçage, voir ci-dessous.
- Réglez l'adoucisseur, voir la notice d'utilisation.


Principe de fonctionnement de l'indicateur à touches :

Menu départ :




- Le texte en clair vous indique les réglages et actions possibles.
- Les flèches désignent les touches disponibles.
- Par l'intermédiaire des touches, vous pouvez effectuer des réglages et des actions.


Ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0. S'applique si la mention «Rajout sel» s'affiche à l'indicateur.

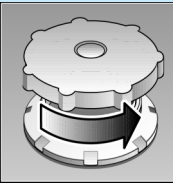


Dévissez le couvercle.

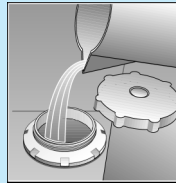

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

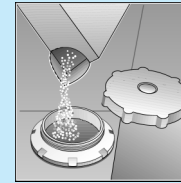


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

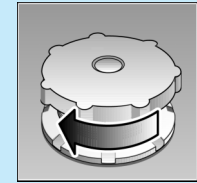


Fermez le couvercle, puis lavez.


S'applique si la mention «Rajout liq. rinçage» s'affiche à l'indicateur.

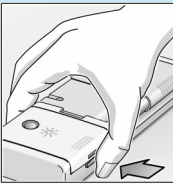

Appuyer sur le marquage, soulever le couvercle

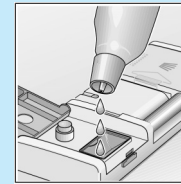


Mettre du produit de rinçage

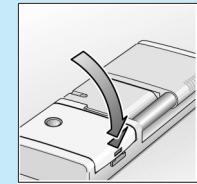


Fermer le couvercle. CLAC!


Peu sale, peu de produit de lavage

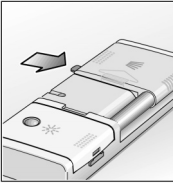

Attention, Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

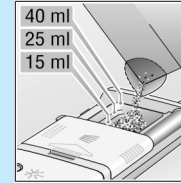

Mettre du produit de lavage

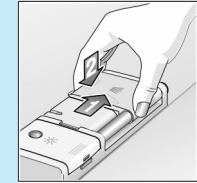

Fermer le couvercle coulissant, appuyer. PLOP!

Rapide, économique, ou intensif ...

Récapitulatif des programmes

Les données de programme sont des valeurs testées en laboratoire conformément à la norme européenne EN 50242. Des variations par rapport à ces données sont possibles.

	Automatique Intensif	Automatique	Automatique Délicat.	Lavage rapide	Prélavage seulement
Durée, en minutes	1:40-2:20	1:40-2:40	1:20-1:50	0:30	0:19
Consommation électrique, en kWh	1,20-1,60	1,00-1,30	0,80-1,10	0,60	0,10
Consommation d'eau, en litre	16-23	12-20	10-17	10	4

Options/Réglages de base

Sélectionnez avec «Options»/«Suite», réglez avec +/-, mémorisez avec «Menu départ»/«Suite» :

1. Départ différé
2. Cycle accéléré
3. Degré de séchage
4. Volume du signal sonore
5. Dureté de l'eau
6. Liquide de rinçage
7. Langue
8. Programmes standard

Programmes standard

	Normal-Extra	Normal-éco	Normal	Normal-Plus
Durée en heures : minutes	2:15	2:30	2:20	2:20
Consommation de courant, en kWh	0,65	1,05	1,05	1,05
Consommation d'eau, en litre	19	14	14	15


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

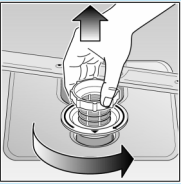

Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...




Rincez à l'eau courante ...

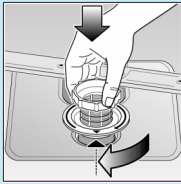

Installez ...




Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES.

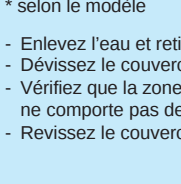


Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

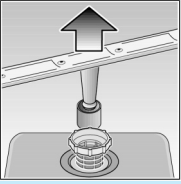

Tirez le bras inférieur vers le haut...

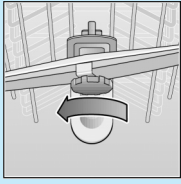


Dévissez le bras supérieur...

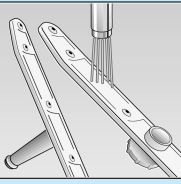


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).




Installez le bras inférieur.

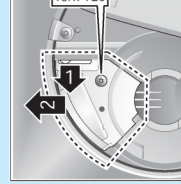

Vissez à fond le bras supérieur.


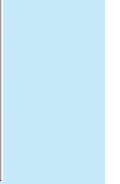


- * selon le modèle
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
 - Dévissez le couvercle (couple T20).
 - Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
 - Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

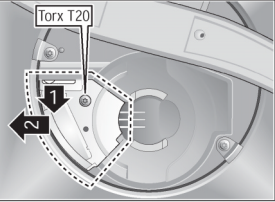

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

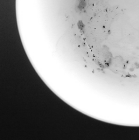Dérangement	Cause possibles	Remède	Dérangement	Cause possibles	Remède
Textes pas affichés dans la bonne langue	Langue déréglée	▶ Eteindre l'appareil. Enclenchez l'appareil ; à ce titre, maintenez l'interrupteur principal enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur s'allume. Sélectionnez la langue et validez-la.	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche.	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
Le programme ne commence pas / ne se poursuit pas	Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Le cas échéant, faites démarrer le programme.		Le programme sélectionné ne convient pas.	▶ Sélectionnez un programme plus fort.
	La porte a été ouverte avant la fin du programme.	▶ Fermez La porte. Attendez que l'appareil signale la fin du programme (le signal sonore retentit 5 fois).		Buses des bras d'aspersion bouchés	▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
				Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus).
				Bras d'aspersion bloqués	▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
	Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.			▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Ajoutez du sel spécial.
					▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
					▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).	Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Des lames de couteau dures sont moins résistantes.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.		Rouille étrangère.	▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Interruption du programme

- Ouvrez la porte.
- Pour poursuivre le programme, fermez la porte.

Arrêt du programme

- Ouvrez la porte puis appuyez sur la touche «Arrêt programme».
- Fermez la porte et attendez les 5 bips.
- Démarrez à nouveau le programme ou éteignez l'appareil.

Ranger correctement

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.