


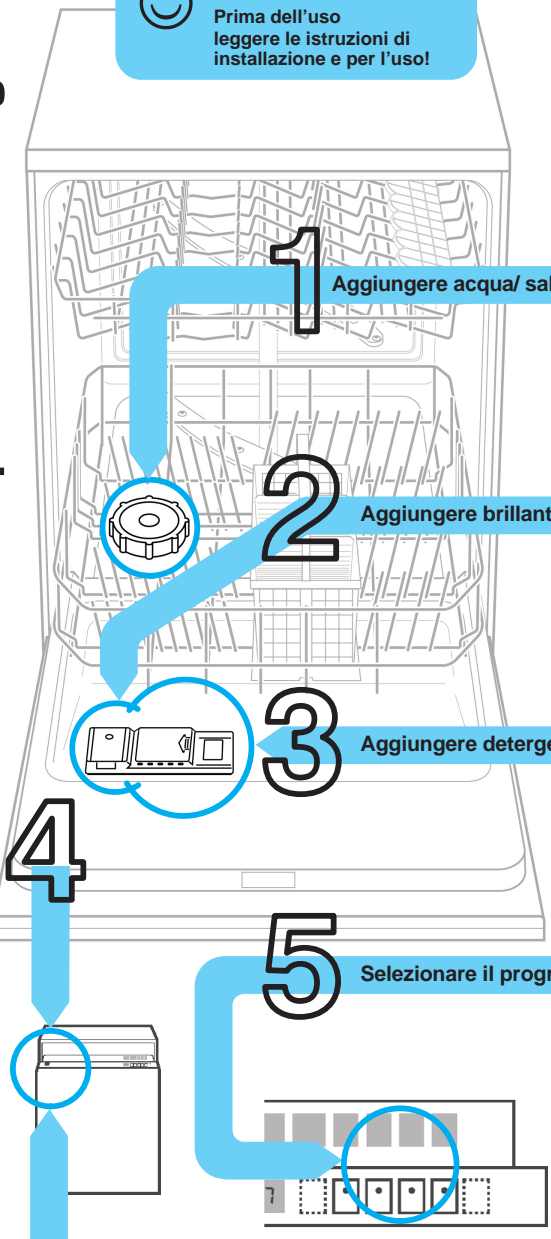

In sintesi:
tutto ciò che serve alla lavastoviglie...
Prima dell'uso leggere le istruzioni di installazione e per l'uso!




Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere il **valore di durezza** dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed **inserire**

* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

| °dH | °fH | °Clarke | mmol/l | Digitale |
|-------|-------|---------|---------|----------|
| 0-6 | 0-11 | 0-8 | 0-1,1 | 0 |
| 7-8 | 12-15 | 9-10 | 1,2-1,4 | 1 |
| 9-10 | 16-17 | 11-12 | 1,5-1,8 | 2 |
| 11-12 | 18-21 | 13-15 | 1,9-2,1 | 3 |
| 13-16 | 22-29 | 16-20 | 2,2-2,9 | 4 |
| 17-21 | 30-37 | 21-26 | 3,0-3,7 | 5 |
| 22-30 | 38-54 | 27-38 | 3,8-5,4 | 6 |
| 31-50 | 55-89 | 39-62 | 5,5-8,9 | 7 |

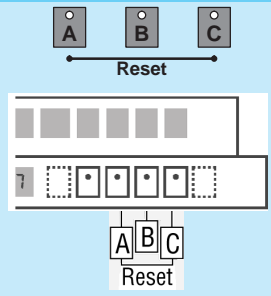


Presto fatto... e regolare così


- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione **4** impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiano.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **7**, il display ritorna a **0**.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.

1 Aggiungere acqua/ sale speciale


Scioglie il calcare (non necessario per il valore di regolazione **0** !) ...

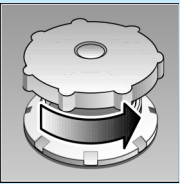


Aprire il coperchio.

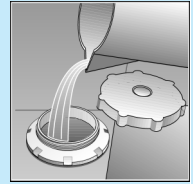

Solo al primo lavaggio, versare ca. **1 l di acqua** nell'apertura per il sale.

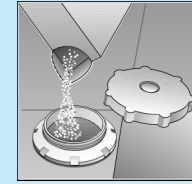


Introdurre max. **1,5 kg di sale** (mai detersivo).

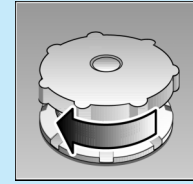

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

2 Aggiungere brillantante


Tutto chiaro ...

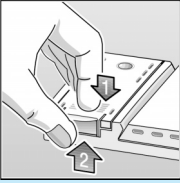


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

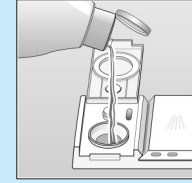


Introdurre il brillantante.

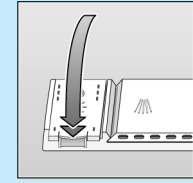

Chiudere il coperchio. **SCATTO!**

3 Aggiungere detersivo


Molto sporco, molto detersivo

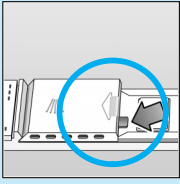


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).



Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

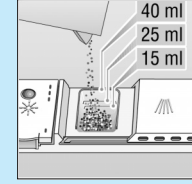

Introdurre il detersivo.

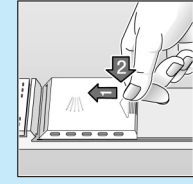

Chiudere il coperchio e premere. **SCATTO!**

5 Selezionare il programma

Rapido, economico o energico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

| | Intensivo 70° /75°** | Auto 55° /65° | Eco 50° | Delicato 40° | Rapido 45° | Pre-lavaggio |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Durata in minuti | 115 | 95-140 | 140 | 75 | 30 | 19 |
| Consumo corrente in kWh | 1,70 | 1,25-1,60 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,10 |
| Consumo acqua in litri | 21 | 11-19 | 14 | 15 | 10 | 4 |
| con Aqua Sensor | 18 | - | - | 12 | - | - |

6 Programmi supplementari **

Per una maggiore flessibilità ...

Mettere a bagno
...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detersivo aggiunto sulla porta aperta!

Riduzione di tempo/ Risparmio di tempo
...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.

Lavaggio del cestello superiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

Lavaggio del cestello inferiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello inferiore

Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

Attivare l'apparecchio ...e via..

Premere il tasto di attivazione/disattivazione, viene visualizzato il tempo ciclo del programma selezionato

Disattivare l'apparecchio Perfetto...

Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione


** in alcuni modelli

Manutenzione e cura


per perfetti risultati di lavaggio ...

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

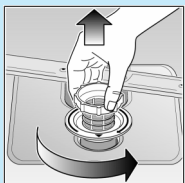


ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

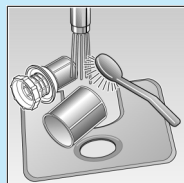

sciacquare sotto acqua corrente ...

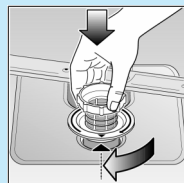

inserire ...

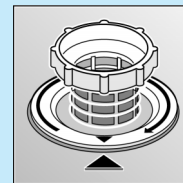


avvitare il sistema di filtri
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

* in alcuni modelli


- vuotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere otturazioni/depositi

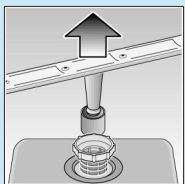

tirare verso l'alto il braccio inferiore ...


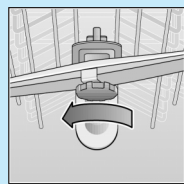


svitare il braccio superiore ...

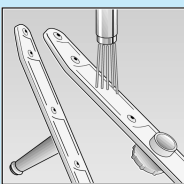


pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

inserire il braccio inferiore ...

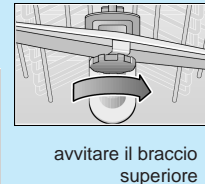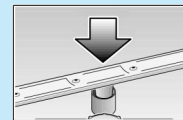

avvitare il braccio superiore

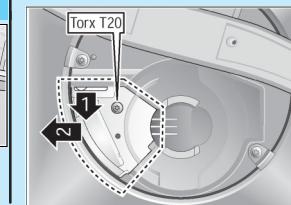

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!


| Guasto | Cause possibili | Rimedio |
|---|--|---|
| Acqua residua nell'apparecchio | Pompa di scarico acqua bloccata Il programma non è ancora terminato | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). ▶ Chiudere l'apparecchio ed accenderlo o interrompere il programma (vedi interruzione del programma). |
| L'apparecchio non funziona/si ferma | Rubinetto di alimentazione non aperto Tubo di alimentazione piegato Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire il rubinetto di alimentazione. ▶ Stendere il tubo di alimentazione senza pieghe. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. La portata a rubinetto aperto deve essere almeno 9 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto. |
| Plastica / pezzi di stoviglie macchiati | Detersivo insufficiente Macchie causate da coloranti negli alimenti (salsa di pomodoro) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchie sono innocue; si sbiadiscono nei lavaggi seguenti. |
| Ruggine sulle posate | Posate non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili Ruggine estranea | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare nell'apparecchio parti che si ossidano. |

| Guasto | Cause possibili | Rimedio |
|--|---|---|
| Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie | Le stoviglie sono in contatto laterale o sovrapposte Detersivo insufficiente È stato scelto un programma non adatto Ugelli dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati Bracci di lavaggio bloccati | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Staccare le stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Scegliere un programma più energico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano ruotare liberamente. |
| Macchie e striature | Dosaggio del brillantante regolato troppo alto / troppo basso | <ul style="list-style-type: none"> ▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie di acqua o di calcare: aumentare il dosaggio. |
| Patina lattiginosa sulle stoviglie (amovibile) | Errata regolazione dell'addolcimento acqua; manca il sale speciale | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere il sale speciale. |
| Patine lattiginose, bicchieri opachi / non trasparenti (non amovibili) | Bicchieri non lavabili in lavastoviglie | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare bicchieri lavabili in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro. |

Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere contemporaneamente per 3 secondi i due tasti contrassegnati con Reset (RESET)

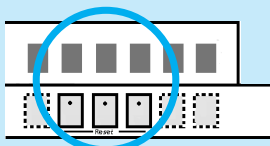

Viene visualizzato "0"
Dopo 1 minuto
Fine del programma



Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.