



Kort og præcis:  
alt hvad din opvaskemaskine  
har brug for...

Læs opstillings- og brugs-  
anvisningen, før maskinen  
tages i brug første gang!


## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Det lokale vandværk  
kan oplyse om  
vandets hårdhedsgrad.  
Indtast hårdhedsgraden ...

\* kun før første  
vask eller hvis  
hårdhedsgraden  
har ændret sig

Aflæs den indstillede værdi...

| Wasser-<br>Härte-<br>wert<br>°dH | Härte-<br>stufe | mmol/l  | Einstellwert<br>an der<br>Maschine |
|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 0 - 6                            | I               | 0 - 1,1 | H:00                               |
| 7 - 8                            | I               | 1,2-1,4 | H:01                               |
| 9 - 10                           | II              | 1,5-1,8 | H:02                               |
| 11-12                            | II              | 1,9-2,1 | H:03                               |
| 13-16                            | III             | 2,2-2,9 | H:04                               |
| 17-21                            | III             | 3,0-3,7 | H:05                               |
| 22-30                            | IV              | 3,8-5,4 | H:06                               |
| 31-50                            | IV              | 5,5-8,9 | H:07                               |

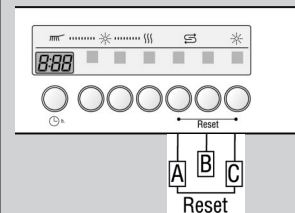

Det er hurtigt gjort...

og indstil på følgende måde

- Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. tryk indtil talindikatoren lyser, slip herefter tasten. Lyssignalet til tasten **B** blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi **H:04**.
- Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten **B** når værdien **H:07** er nået, springer displayet tilbage til **H:00**.
- Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

1 Påfyld salt

2 Påfyld afspændingsmiddel

3 Påfyld opvaskemiddel

5 Vælg program


7 Tænd for maskinen

Tryk på start-stop-tasten, programtiden for det valgte program fremkommer


8 Sluk for maskinen Alt i orden...

Tryk på start-stop-tasten, når displayet står på **0:00** (programslut).


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på **0** ! ) ...

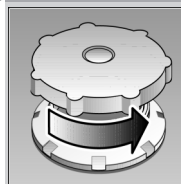


Drej låget af.

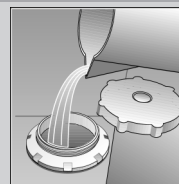

Kun før første  
vask: Kom ca.  
1 liter vand i  
saltåbningen.

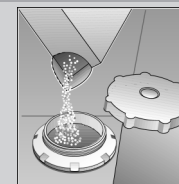


Maks. 1,5 kg  
salt (aldrig  
opvaskemiddel).

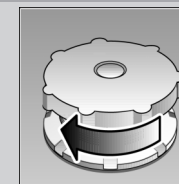

Luk låget. Start  
maskinen med  
det samme.


Serviceet bliver super rent ...

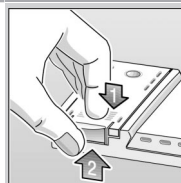


Tryk på mærket 1  
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

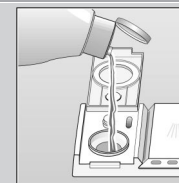


Påfyld  
afspændings-  
middel.

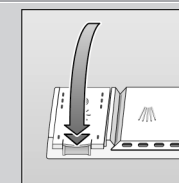

Luk låget.  
KLAK!


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

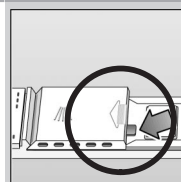


Åbn evt. låget  
(tryk på stiften).



Pas på.  
Kombinationsprodukter er ikke  
egnet til alle programmer, følg  
fabrikantens instruktioner.

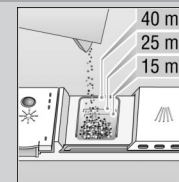

Påfyld opvaske-  
middel.

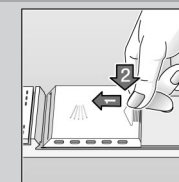

Skub låget på  
plads og tryk  
det fast.  
PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer.  
Deres specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier  
ifølge den europæiske standard EN 50242.  
Afvigelser er mulige i det daglige.

|                        | Intensiv<br>70° | Auto<br>55°/65° | ØKO<br>50° | Skåne<br>40° | Lyn<br>45° | Forskyd |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|
| Varighed i timer: min. | 1:52            | 1:35-2:25       | 2:20       | 1:12         | 0:30       | 0:19    |
| Strømforbrug i Kwh     | 1,60            | 1,15-1,50       | 1,05       | 0,80         | 0,70       | 0,10    |
| Vandforbrug i liter    | 21              | 11-19           | 14         | 15           | 10         | 4       |
| Med aquasensor         | 18              | —               | —          | 12           | —          | —       |

## Ekstra programmer \*\*

Gør livet fleksibelt ...



Iblødsætning

...fra service i den  
nederste kurv, auto-  
matisk programstart,  
5 g rengøringsmiddel  
ekstra på den åbne  
dør!



Tidsreducing/  
Tidsbesparelse

...reducerer  
rengøringen,  
reducerer tørretiden.



Skylning af den  
øverste kurv

...Service bliver skyllet i  
den øverste kurv



Skylning af den  
nederste kurv

...Service bliver skyllet  
i den nederste kurv



Forindstilling af tid

h. ...tilkobl og tryk  
omgående på tasten til  
forindstilling af tid:  
forskyder programstarten  
i skridt på en time


\*\* ved nogle modeller

Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres \*


Sier ...  
kontrolleres og  
rengøres efter  
behov

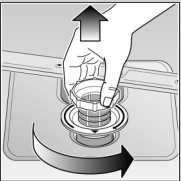


Sicylinder  
drejes, sisystem  
tages ud ...




Skylles ren  
under rindende  
vand ...

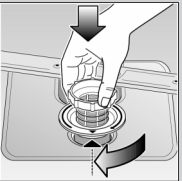


Sættes i ...

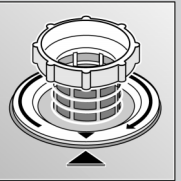

Sisystem skrues  
fast LÆG  
MÆRKE TIL  
MARKERING!

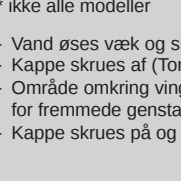


Spulearme ...  
Tilstopninger/aflejr  
inger fjernes

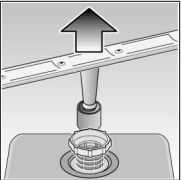


Nederste arm  
trækkes op ...




Øverste arm  
skrues af ...

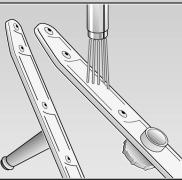

Spuledyser rengøres  
under rindende  
vand (evt. med  
tandstikker) ...

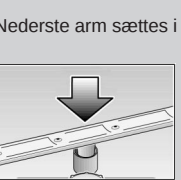


Nederste arm sættes i ...

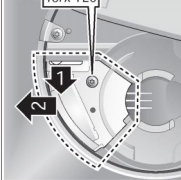


Øverste arm skrues  
fast



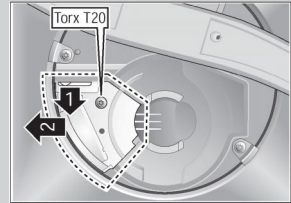

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

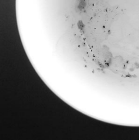
| Fejl                                              | Mulige årsager                                                                                                   | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fejl                                                                                | Mulige årsager                                                                                                                                                                                                | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandet pumpes ikke ud                             | Afløbspumpen er blokeret<br>Programmet er ikke færdigt                                                           | <div>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</div> <div>▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).</div>                                                                                                                                                                                          | Serviceet er ikke rent<br>Sand eller kornagtigt snavs på servicet                   | Service står op ad eller oven på hinanden<br>For lidt opvaskemiddel<br><br>Der er blevet valgt et forkert program<br>Spulearmdyser tilstoppet<br>Sierne er snavset og sidder ikke fast<br>Spulearmen blokerer | <div>▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</div> <div>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</div> <div>▶ Vælg et stærkere program.</div> <div>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</div> <div>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</div> <div>▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</div> |
| Maskinen kører ikke/<br>bliver stående            | Vandhanen er ikke åben<br>Der er knæk på slangen<br>Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket | <div>▶ Åben for vandhanen.</div> <div>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</div> <div>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.<br/>2. Rengør sien i vandtilslutningen.<br/>3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen.<br/>Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</div> |  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| På kunststof-/service dele opstår der misfarvning | For lidt opvaskemiddel<br>Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)                        | <div>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</div> <div>▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.</div>                                                                                                                                                                              | Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)                                     | Vandets hårdhed er indstillet forkert;<br>Der mangler salt                                                                                                                                                    | <div>▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.</div> <div>▶ Påfyld salt.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rust på bestik                                    | Bestikket er ikke rustfrit<br>Hårde knivklinger kan rostne<br>Fremmed rost                                       | <div>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</div> <div>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</div>                                                                                                                                                                                                                   | Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)                                   | Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen                                                                                                                                                                     | <div>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</div> <div>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</div>                                                                                                                                                                                                                                             |

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programstop ...

Ryd rigtigt op...

I løbet af programmet trykkes de to taster, der er markeret med "Reset" samtidig ned i ca. 3 sekunder (RESET)

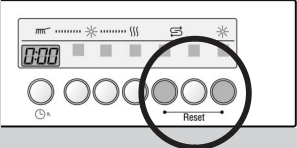

▶

"0:00" fremkommer efter 1 minut programende

▶

Maskine frakobles

– Tryk på START-/STOP-tasten (sluk).

– Drej programvælgeren mod højre hen på tørring. Tryk på START-/STOP-tasten (tænd) igen.

– Vent til afpumpningen er færdig og programvælgeren igen står i kl.-12-stilling.

– Start et nyt program eller sluk maskinen.