




Lavadora

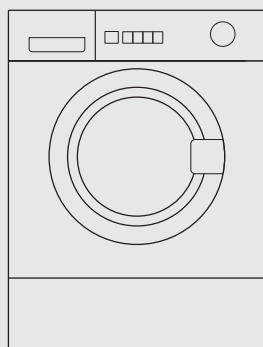

es Instrucciones de uso  
y montaje



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

**BOSCH**

# Índice

## Instrucciones

Consejos y advertencias de seguridad .....	4
Cuadro de mandos .....	6
Pantalla de visualización .....	7
Antes de realizar el primer ciclo de lavado con la máquina .....	11
Preparar la ropa, clasificarla e introducirla en la máquina .....	12
Preparar la ropa .....	12
Clasificar la ropa .....	13
Grado de suciedad .....	13
Introducir la ropa .....	14
Detergentes y aditivos .....	15
Dosificación del detergente .....	15
Verter el detergente y los aditivos en las cámaras correspondientes .....	15
Programas de lavado y funciones .....	16
Selector de programas .....	16
Funciones adicionales seleccionables mediante teclas .....	18
Programa Demostración .....	19
Lavado con los ajustes básicos .....	20
Lavado con ajustes individuales .....	21
Vista general de funciones .....	21
Velocidad de centrifugado .....	22
Hora de puesta en marcha .....	23
Seguro para niños .....	25
Señal acústica .....	27
Estando un programa de lavado en curso .....	28
Modificar el programa de lavado seleccionado .....	28
Interrumpir el programa en curso .....	29
Tras concluir el ciclo de lavado .....	30
Retirar la ropa del tambor .....	31
Funciones especiales .....	32
Remojo de prendas .....	32

Almidonar prendas .....	32
Limpieza y cuidados .....	34
Limpiar el cuerpo del aparato, el cuadro de mandos y las tuberías de alimentación .....	34
Limpiar el tambor .....	34
Descalcificar el aparato .....	34
Limpiar la cubeta del detergente .....	35
Limpiar la bomba de evacuación .....	36
Limpiar los filtros en la toma de agua del aparato .....	38
Pequeñas averías de fácil solución .....	39
Indicación de averías .....	40
Consumos .....	46
Servicio de Asistencia Técnica .....	47
Montaje, conexión y transporte del aparato ....	49
Consejos y advertencias de seguridad .....	49
Retirar los seguros de transporte .....	50
Posicionamiento y nivelación .....	50
Conexión a la red de agua .....	51
Nivelar el aparato .....	52
Conexión a la red eléctrica .....	53
Puntos a observar al transportar la máquina (mudanzas, etc.) .....	54
Garantía adicional para el sistema Aqua-Stop ..	55
Índice de términos .....	56
Vista general de los programas de lavado .....	59
Instrucciones abreviadas .....	60

---

## Instrucciones de montaje

---

## Apéndice

Léanse atentamente las presentes instrucciones antes de poner en marcha el aparato. Incluyen importantes informaciones y consejos para la instalación, el uso y la seguridad del aparato.

Guarde las instrucciones de uso del aparato para un posible propietario posterior.

---

# Consejos y advertencias de seguridad

El presente aparato sólo deberá usarse

- en el ámbito doméstico,
- para el lavado de prendas apropiadas para el lavado a máquina,
- con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

## Consejos y advertencias de seguridad

No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.

Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.

¡No introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente con las manos húmedas o mojadas! Para extraer la clavija (enchufe) de la toma de corriente de la red eléctrica, no tirar del cable sino del cuerpo del enchufe.

Al lavar con programas que usan agua caliente, no tocar la puerta de carga durante el ciclo de trabajo de la máquina.

Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.

No subirse encima del aparato.

No apoyarse en la puerta.

**⚠ ¡Peligro de asfixia!**

¡El material de embalaje no es ningún juguete! ¡Existe peligro de asfixia a causa de los cartones y las láminas de plástico!

**⚠ ¡Peligro de muerte!**

Antes de deshacerse de su aparato usado y sustituirlo por una unidad nueva, deberá inutilizarlo, cortando a dicho efecto el cable de conexión y retirándolo conjuntamente con el enchufe.

Desmante los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia).

# Cuadro de mandos

## Tecla Inicio


Para comenzar el ciclo de lavado (tiene que haberse seleccionado un programa de lavado).

## Selector de programas

Conecta y desconecta la máquina, además de ajustarse con él los programas de lavado que se desean ejecutar.

Se puede girar en ambos sentidos.

No gira durante el desarrollo del programa de lavado seleccionado – el desarrollo del programa de lavado se controla electrónicamente.

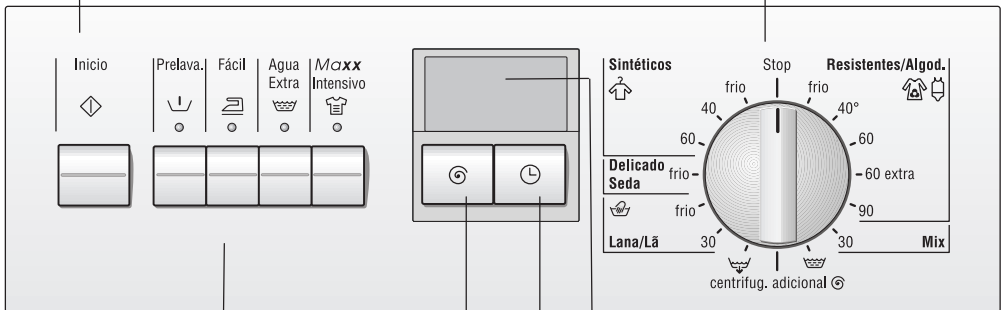

## Teclas selectoras de las funciones adicionales

(pueden activarse adicionalmente al programa de lavado seleccionado)

**Prelava.:** Activa el prelavado

**Fácil** : Centrifug. más suave

**Agua Extra:** Aclarado adicional

**Intensivo:** Lavado más intensivo

La combinación de las funciones adicionales es posible.

Los pilotos de aviso se iluminan cuando las funciones adicionales están activadas.

Desactivar una función adicional: Pulsar nuevamente la tecla (el piloto de aviso se apaga). El piloto de aviso se apaga.

## Pantalla de visualización

Muestra los ajustes realizados o que se desean modificar (por ej. velocidad de centrifugado, hora de puesta en marcha, seguro para niños, carga de ropa recomendada, así como el desarrollo del programa de lavado seleccionado).

## Tecla

Para seleccionar la velocidad de centrifugado o la opción «Parada después del último aclarado».


## Tecla









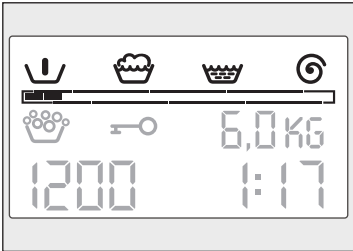





Para seleccionar la hora de puesta en marcha de la máquina (retarda el arranque del programa).

**Para desactivar la señal acústica o modificar el nivel sonoro de la misma,** véase el capítulo **Señal acústica**, página 27.

# Pantalla de visualización

Indicador del desarrollo actual de un programa de lavado



Indicación		Observaciones
	Prelavado	se ilumina en caso de seleccionarla
	Lavar la ropa	no se ilumina en caso de haber seleccionado los programas adicionales  , enfriug. adicional  o 
	Aclarado	no se ilumina en caso de haber seleccionado los programas adicionales, centrifug. adicional  o 
	Centrifugado final/Desague	no se ilumina en caso de estar desarrollándose un programa con la opción «----» (Parada después del último aclarado)
Barra indicadora		indica el estado de desarrollo actual del programa
	Sobredosificación	se ilumina en caso de agregar detergente en exceso
	Seguro para niños	se ilumina en caso de seleccionarla
6,0kg*	Carga de ropa aconsejada	no se ilumina en caso de haber seleccionado los programas adicionales  , centrifug. adicional  o 



**Indicador del desarrollo actual de un programa de lavado**

Indicación	Observaciones
1200* Velocidad de centrifugado o ----* sin centrifugado final	máxima velocidad de centrifugado del programa o la velocidad de centrifugado seleccionada
1:17* Duración del programa	duración prevista del programa
<b>más indicaciones en este lugar:</b>	
1'h* Hora de puesta en marcha	hora de puesta en marcha seleccionada
—0— Fin de programa o	
---- Fin de programa con «Parada después del último aclarado» o	
F02* Indicación de averías	véase página 40

**\* Ejemplos de indicaciones**

La primera fila de símbolos y la barra indicadora situada debajo de ésta constituyen la indicación del estado de desarrollo actual del programa. La barra indicadora consta de un marco envolvente y varios segmentos.


Tras seleccionar un programa de lavado se muestran los símbolos correspondientes a las diferentes fases individuales del mismo. El marco envolvente de la barra indicadora parpadea y pide que se active el programa.

Al arrancar el programa, la barra indicadora aparece casi vacía; conforme se va desarrollando el programa de lavado, la barra se va llenando de izquierda a derecha con los segmentos ya ejecutados. Los símbolos muestran las fases de desarrollo del programa que quedan por realizar, apagándose tan pronto como se ha desarrollado y concluido la fase en cuestión.

Una vez finalizado el programa, se apagan todos los símbolos y la barra indicadora está completa (llena de segmentos).





## **Sobredosificación**

El sistema de seguridad automático detecta la presencia excesiva de espuma en el aparato debida al empleo de un detergente excesivamente espumante o a una sobredosificación del mismo. Esto se indica al término del programa mediante la iluminación del símbolo  en la pantalla de visualización.

Dosificar la próxima vez que se efectúe el lavado de una partida de ropa similar (la misma cantidad de ropa con el mismo grado de suciedad) más moderadamente el detergente.

La sobredosificación del detergente puede dar lugar a una excesiva formación de espuma, influyendo negativamente en el resultado del lavado y aclarado de la ropa. El sistema ejecuta automáticamente un ciclo de aclarado adicional.

 El símbolo  se apaga sólo al desconectar el aparato tras finalizar el programa de lavado seleccionado o en caso de modificar un programa seleccionado.

## **Seguro para niños**

El seguro para niños activado impide la modificación durante su ejecución de un programa de lavado seleccionado.

## **Carga de ropa aconsejada**

La carga de ropa aconsejada es indicada en pantalla en función del programa de lavado y las funciones adicionales seleccionadas.

## **Velocidad de centrifugado**

La máxima velocidad de centrifugado se muestra en función del programa de lavado y las funciones adicionales seleccionadas. Este valor se puede modificar; véase al respecto la página 22.

## **Duración del programa**

Tras seleccionar el programa de lavado se muestra en pantalla la duración previsible del lavado (el tiempo que deberá transcurrir previsiblemente hasta que el programa seleccionado haya concluido).

La duración se indica en horas y minutos, por ejemplo  
1:17 – 1 hora y 17 minutos

0:35 – 35 minutos

Tras arrancar el programa, destellan los dos puntos : que separan las horas de los minutos; la cuenta atrás de la duración del programa se efectúa en minutos.

Cuando el programa ha concluido, aparece **-0-**.

**i** Durante el desarrollo del programa, la duración del mismo puede aumentar o disminuir a causa de las siguientes razones.

**El tiempo disminuye** debido a:

- una carga de ropa reducida,
- reducción de la duración de los tiempos de calefacción, por ejemplo al trabajar con agua muy caliente.

**El tiempo aumenta** debido a:

- un aclarado adicional, cuando hay demasiada espuma,
- varios centrifugados, cuando la ropa está mal repartida en el tambor,
- un tiempo de calentamiento demasiado largo, por ejemplo cuando el agua es muy fría,
- una presión de la alimentación de agua insuficiente,
- La selección de funciones adicionales, por ejemplo **Agua Extra** y/o **Intensivo** tras arrancar el programa de lavado,
- El lavado de prendas con gran capacidad de absorción de agua que prolongan la duración de los tiempos de calefacción.

## **Hora de puesta en marcha**

La hora de puesta en marcha se puede demorar; véase al respecto la página 23.

# Antes de realizar el primer ciclo de lavado con la máquina

## ¡Atención!

Cerciorarse de que la lavadora se ha instalado y conectado correctamente. Véase a este respecto a partir de la página 49.

**i** Antes de abandonar la fábrica, la lavadora es sometida a severas revisiones y comprobaciones. Por ello deberá efectuarse un primer ciclo de lavado **sin** ropa, para eliminar los restos de agua que aún pudiera haber en el interior de la máquina como resultado de las pruebas realizadas en fábrica.


- ☐ Abrir el grifo de la alimentación de agua.
- ☐ Tirar de la cubeta hacia afuera, hasta el tope.
- ☐ Llenar aproximadamente un 1 litro de agua en la cámara **II** de la cubeta del detergente.
- ☐ Poner medio vaso graduado de detergente normal en la cámara **II**.
- i** ¡No utilizar detergente para ropa delicada ni para lana, pues este tipo de detergente suele dar lugar a una excesiva cantidad de espuma!
- ☐ Empujar la cubeta contra el cuerpo del aparato hasta hacerla encajar en éste.
- ☐ Cerrar la puerta de carga.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Resistentes/Algod. 90 °C**.
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.

El programa ha finalizado una vez que en la pantalla de visualización se han apagado todos los símbolos de la fila superior, la barra indicadora del desarrollo actual programa está completa y el indicador de la duración del programa de lavado está en **-0-**:

- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

# Preparar la ropa, clasificarla e introducirla en la máquina

## Preparar la ropa

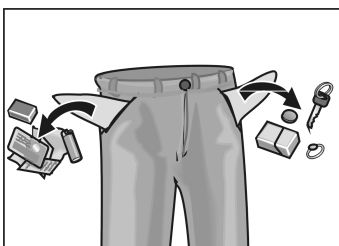


### ¡Atención!

Los cuerpos extraños y objetos metálicos (por ejemplo monedas, imperdibles, grapas, clips, etc.) pueden ocasionar daños en las prendas o en el interior de la lavadora (por ejemplo en el tambor).

- ☐ Vaciar los bolsillos de las prendas a lavar.
- ☐ Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
- ☐ Cerrar las cremalleras y abotone las fundas.
- ☐ Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.
- ☐ Lavar en una red o funda de cojín o almohada:
  - la ropa muy delicada como por ejemplo pantys o cortinas,
  - las prendas muy pequeñas como calcetines y pañuelos,
  - los sujetadores con elementos (aros) insertados (los aros se pueden desprender durante el lavado y caer a través de las perforaciones del tambor, ocasionando daños en el interior de la lavadora.
- ☐ Dar la vuelta a los pantalones, géneros de punto y tricotados, por ejemplo tejidos de punto, camisetas, sudaderas, etc.

## Clasificar la ropa

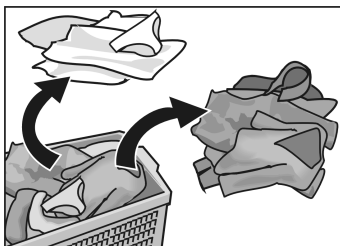

### Grado de suciedad

#### ¡Atención!

Peligro de coloración. Si las prendas de color son nuevas, es aconsejable lavarlas por separado.

La ropa blanca puede volverse gris

**i** ¡Ténganse presentes las indicaciones facilitada el fabricante (Véase también a dicho respecto la guía de los programas de lavado)!

#### ropa poco sucia

En las prendas no se aprecian suciedad ni manchas. Las prendas tal vez han tomado el olor del cuerpo.

#### ropa normalmente sucia

Prendas con suciedad perceptible y/o ligeramente manchadas

#### ropa muy sucia

Suciedad y/o manchas perceptibles, por ejemplo ropa de faena de mecánicos, panaderos, carniceros, etc.

#### manchas típicas son

- Grasa cutánea, aceites y grasas comestibles, salsas, aceites minerales, ceras (con contenido de aceites o grasas).
- Té, café, vino tinto, fruta, verduras (susceptibles de ser blanqueadas).
- Sangre, huevo, leche, almidón (con contenido de albúmina o hidratos de carbono).
- Hollín, tierra, arena (pigmentos), ropa de tenis con manchas rojizas procedentes de la tierra batida.

#### Eliminar manchas

Las manchas deberán tratarse o eliminarse, en lo posible, inmediatamente después de producirse.

Inténtelo primero con agua y jabón. No frotar o restregar fuertemente sobre la ropa.

Después lavar las prendas con el programa adecuado.

Las manchas fuertemente adheridas y ya resacas a veces sólo desaparecen al cabo de varios lavados.

## Introducir la ropa

### ⚠ ¡Peligro de explosión!

Las prendas que hubieran sido tratadas previamente con detergentes con disolventes, por ejemplo agentes quitamanchas o gasolina de limpieza, pueden provocar explosiones tras introducir las en la lavadora. Por ello, las prendas así tratadas deberán aclararse bien a mano antes de proceder a su lavado.

### ¡Atención!

Los cuerpos extraños en el tambor de la lavadora pueden ocasionar daños en las prendas. Antes de introducir la ropa en la lavadora, asegúrese de que no hay cuerpos extraños en el interior del tambor ni animales encerrados.



- ☐ Abrir la puerta de carga.
- ☐ Introduzca la ropa extendida y desdoblada en el tambor. Mezclando las prendas grandes y pequeñas.  
Las prendas de diferente tamaño se reparten mejor en el tambor durante el centrifugado.
- ☐ **i** No sobrepasar nunca la carga de ropa recomendada (Véase también a dicho respecto la guía de los programas de lavado). El lavado con una lavadora sobrecargada merma considerablemente su rendimiento y el resultado del lavado.
- ☐ Cerrar la puerta de carga.  
Prestar atención a que no queden prendas enganchadas o aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.

# Detergentes y aditivos

## Dosificación del detergente

### ⚠ ¡Peligro de intoxicación!

Guardar los detergentes y aditivos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

La cantidad del detergente a utilizar depende

- del grado de dureza del agua. Solicite la información correspondiente a su empresa local de abastecimiento de agua.
- de la cantidad de ropa que se vaya a lavar.
- del grado de suciedad de la ropa.
- de la dosis aconsejada por el fabricante del detergente empleado.

En caso de utilizar un detergente líquido, verterlo en el correspondiente dosificador.

### **Una cantidad insuficiente de detergente tiene como consecuencia:**

las prendas no quedan limpias o se vuelven de color gris al cabo de algún tiempo. Se pueden formar manchas en forma de puntos, de color marrón grisáceo. Se forman incrustaciones de cal en los elementos de calefacción del aparato.

### **Una cantidad excesiva de detergente tiene como consecuencia:**

Contamina adicionalmente el medio ambiente. Puede dar lugar a una excesiva formación de espuma, reduciendo el efecto mecánico del ciclo de lavado. Puede ser la causa de unos resultados de lavado y aclarado insuficientes.

#### **Cámara I**

Detergente para el prelavado, almidón.

#### **Cámara II**


Detergente para el lavado principal, descalcificador del agua, ablandadores, blanqueadores o sal quitamanchas.

#### **Cámara ☼**

Aditivos para el último aclarado, por ejemplo suavizantes (Llenar como máximo hasta la marca **max** de la pieza 1).

**i** Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido.

## Verter el detergente y los aditivos en las cámaras correspondientes

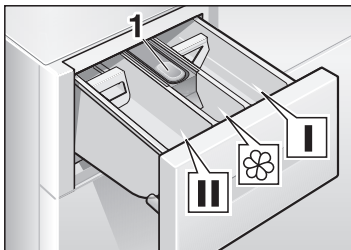

# Programas de lavado y funciones

## Selector de programas

Seleccione el programa de lavado deseado – Véase también a dicho respecto la guía de los programas de lavado.

En los programas **Resistentes/Algod.** las prendas se centrifugan con la máxima velocidad de centrifugado.

En los programas de lavado **Sintéticos, Mix, Delicado/Seda** y **Lana/Lã** se centrifugan las prendas con una velocidad menor, a fin de asegurar un lavado particularmente cuidadoso de la ropa.

**i** La duración de los programas ha sido optimizada para el lavado de la ropa poco sucia. En caso de tener que lavar ropa con mayor grado de suciedad deberá reducirse la cantidad de ropa introducida en la máquina o accionar la tecla **Intensivo**.

## Programas de lavado básicos

### **Resistentes/Algod. frío, 40, 60 °C**

Para el lavado de prendas blancas o de color de tejidos resistentes y colores delicados de algodón o lino.

### **Resistentes/Algod. 60 °C extra**

Para el lavado de prendas con fuerte grado de suciedad de algodón o lino.

Programa de ahorro del consumo de energía y agua. La mayor duración del ciclo de lavado de este programa reduce los consumos de energía y agua, alcanzándose con este programa de 60 °C un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, con un consumo de energía y agua sensiblemente inferior.

### **Resistentes/Algod. 90 °C**


Programa intensivo de lavado para prendas muy sucias de tejidos resistentes de algodón o lino.

Antes de evacuar el agua de lavado caliente, la lavadora mezcla el agua caliente con unos 7 litros de agua fría a fin de proteger las tuberías de la red de desagüe no resistentes a altas temperaturas.



### **Sintéticos frío, 40, 60 °C**


Para el lavado de prendas delicadas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

 También apropiado como **programa de lavado corto**.

### **Mix 30 °C**

Programa de lavado con duración optimizada para el lavado de prendas poco sucias de algodón y tejidos sintéticos. Pueden lavarse prendas de diferentes tipos de tejido.

Programa de lavado adecuado asimismo para lavar prendas nuevas antes de vestir las por vez primera.


 Lave separadamente las prendas blancas y de color.  
Si las prendas de color son nuevas, es aconsejable lavarlas por separado.

Programa de lavado de corta duración.

### **Delicado/Seda frío**

Para el lavado de prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas).

Programa de lavado cuidadoso, para el lavado de prendas de seda lavables a mano o a máquina.

 Se aconseja no mezclar estas prendas con otras de tejidos más bastos.

El programa no centrifuga entre los ciclos de aclarado.

### **Lana/Lã frío, 30 °C**

Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana, por ejemplo cachemira, mohair o angora.

También apropiado para seda lavable a mano.

## **Programas adicionales**



Ciclo de aclarado con centrifugado. Para almidonar o aclarar prendas sueltas lavadas a mano.

Posibilidad de activar un ciclo de aclarado adicional accionando la tecla **Agua Extra**.

Velocidad de centrifugado reducida.

### **centrifug. adicional**

Ciclo de centrifugado tras ejecutar un programa de lavado que se muestra en la pantalla de visualización con el símbolo «---» (Parada después del último aclarado) o para centrifugar prendas lavadas a mano, con posibilidad de seleccionar la velocidad de centrifugado. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado.

Velocidad de centrifugado reducida.



Descarga del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado que aparece en la pantalla de visualización con el símbolo «---» (Parada después del último aclarado), para el lavado cuidadoso de prendas de tejidos delicados.

---


## **Funciones adicionales seleccionables mediante teclas**

### **Prelava.**

Para el lavado de prendas muy sucias, de tejidos resistentes, por ejemplo de algodón o lino.

La función «Prelavado» se realiza a una temperatura de 30 °C.

La opción «Prelavado» no se puede seleccionar en combinación con el programa «Lana».

 Al interrumpir el desarrollo de la función Prelavado, se evacúa el agua de lavado de la máquina y se continúa con la ejecución del programa de lavado principal seleccionado.

### **Fácil**

Ciclo de centrifugado final especialmente suave y subsiguiente ahuecado de la ropa. Tras concluir el centrifugado, la ropa queda suelta en el tambor, reduciéndose así la posibilidad de que queden marcadas las arrugas en la ropa.

### **Agua Extra**

Se ejecuta un aclarado adicional.

La duración de los tiempos de lavado se prolonga en consecuencia.

Aplicación aconsejada:

En zonas con agua muy blanda.

Intensivo

La duración del programa de lavado se prolonga para realizar un lavado más intensivo de las prendas sucias o para lavar 6 kgs de ropa blanca o de color de tejidos resistentes.

Pulsar la tecla adicionalmente al programa seleccionado en las combinaciones de cantidad y grado de suciedad de la ropa que se muestran en la tabla inferior:

Cantidades de ropa	Programa y tecla Intensivo	Ejemplos de los grados de suciedad de la ropa
6 kg	Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	ropa poco o normalmente sucia
	Resistentes/Algod. 60 °C extra	ropa normalmente sucia, con manchas
	Resistentes/Algod. 90 °C	ropa normalmente sucia
hasta 5 kg	Resistentes/Algod. frio, 40, 60 °C	ropa normalmente sucia o muy sucia
	Resistentes/Algod. 60 °C extra	ropa normalmente sucia o muy sucia, con manchas
hasta 3 kg	Sintéticos frio, 40, 60 °C	ropa normalmente sucia o muy sucia
	Mix 30 °C	
hasta 2 kg	Delicado/Seda frio	
	Lana/Lã frio, 30 °C	

Más información figura en el cuadro sinóptico de los programas de lavado.

Programa Demostración

La máquina dispone a efectos de presentación del programa «Demostración» que muestra el desarrollo del programa de lavado Resistentes/Algod. 60 °C , con una serie de modificaciones y ajustes específicos.



- ❑ Para arrancar el programa «Demostración», pulsar la tecla **Inicio**; mantenerla pulsada y colocar al mismo tiempo el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa **Resistentes/Algod. 60 °C**.

La demo continúa comienza.

- ❑ Para poner fin al programa de demostración, colocar el mando selector en la posición **Stop**.

# Lavado con los ajustes básicos

Ejemplo para el programa  
**Sintéticos 40 °C:**

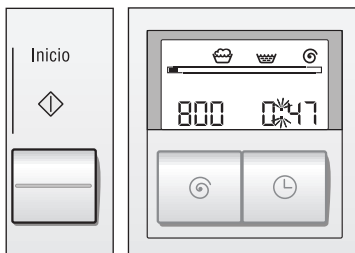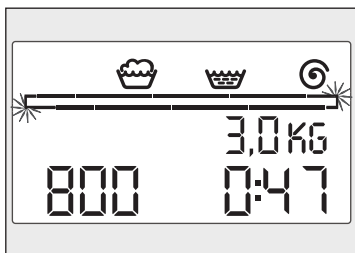

Los ajustes básicos prefijados están óptimamente adaptados al programa de lavado seleccionado en cada momento.

En caso de no desear modificar los ajustes básicos:

- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa de lavado deseado. (Véase también a dicho respecto la guía de los programas de lavado).
- ☐ En caso de desear activar funciones adicionales, pulsar la(s) tecla(s) correspondiente(s). El piloto de aviso de la tecla activada se ilumina.

- ☒ En la pantalla de visualización destella el marco de la barra indicadora y se muestran:
  - los símbolos correspondientes a las fases del programa,
  - carga de ropa aconsejada,
  - máxima velocidad de centrifugado,
  - duración del programa.
- ☐ Introducir la ropa en el tambor y cerrar la puerta de carga.  
No sobrepasar nunca la carga de ropa recomendada.

- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.

- ☒ En la pantalla de visualización aparece la barra indicadora casi vacía. La carga de ropa aconsejada se apaga.  
Durante el desarrollo del programa se van descontando los minutos que transcurren y la barra indicadora se va llenando con los segmentos. Los símbolos correspondientes a las fases del programa ejecutadas y finalizadas se apagan.

En el capítulo siguiente se explica la posibilidad de lavar con ajustes individuales.

# Lavado con ajustes individuales

Los ajustes de la lavadora se pueden modificar en función de sus deseos y necesidades personales. En las páginas siguientes se describen detalladamente las operaciones y pasos a seguir para modificar dichas funciones. El sistema le muestra primero una vista general breve de las funciones y opciones que se pueden modificar.

## Vista general de funciones

Seleccionar el programa de lavado deseado mediante el mando selector de programas.

Introducir la ropa en el tambor y cerrar la puerta de carga.

Velocidad de centrifugado
Página 22
o sin centrifugado final

Hora de puesta en marcha
Página 23
programable en pasos de una hora

Señal acústica
Página 27
activ. desac. Nivel sonoro

Modificar otros ajustes o pulsar la tecla **Inicio** .

Seguro para niños
Página 25
activ. desac.


## Velocidad de centrifugado

La velocidad de centrifugado (número de revoluciones) indicada en la pantalla de visualización se puede reducir.


La máxima velocidad de centrifugado señalada en pantalla depende del programa de lavado seleccionado y activado en cada caso.




- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa de lavado deseado.
- ☐ En caso de desear activar funciones adicionales, pulsar la(s) tecla(s) correspondiente(s).

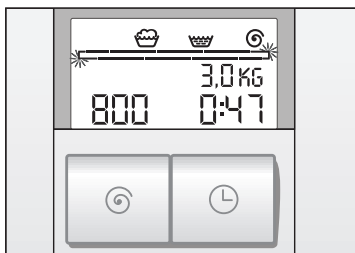Ejemplo para el programa  
**Sintéticos 40 °C:**

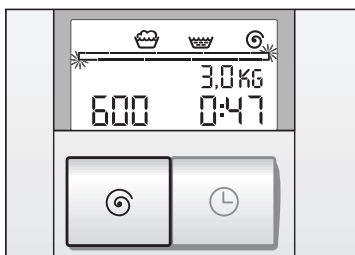


- ☐ En la pantalla de visualización aparece:
  - indicador del desarrollo actual de un programa de lavado,
  - carga de ropa aconsejada,
  - máxima velocidad de centrifugado, por ejemplo **800**,
  - Duración del programa.



- ☐ Introducir la ropa en el tambor y cerrar la puerta de carga.
- ☐ Pulsar la tecla  repetidas veces hasta que aparezca en pantalla la velocidad de centrifugado deseada, por ejemplo **600** o el símbolo «---» (Parada después del último aclarado).
- ☐ Con la opción «---» (Parada después del último aclarado) la ropa queda flotando en el agua del último aclarado. Antes de extraer la ropa de la máquina, hay que evacuar el agua de lavado ejecutando los programas  o **centrifug. adicional** .

Vd. puede continuar modificando ajustes  
o


- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.
- ☐ **i** La velocidad de centrifugado se puede modificar en cualquier momento, para ello sólo hay que pulsar repetidas veces la tecla  hasta que aparezca la velocidad de centrifugado deseada. La opción «---» (Parada después del último aclarado) se puede seleccionar hasta el comienzo de la fase «Aclarado» del programa de lavado.

## Hora de puesta en marcha

Antes de arrancar un programa, Vd. puede programar las horas de demora hasta que se ponga en marcha el lavado.


- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa de lavado deseado.
- ☐ En caso de desear activar funciones adicionales, pulsar la(s) tecla(s) correspondiente(s).


Ejemplo para el programa  
**Sintéticos 40 °C:**

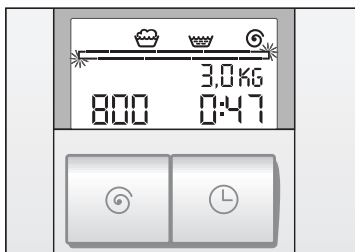



- ☐ **i** En la pantalla de visualización aparece:
  - indicador del desarrollo actual de un programa de lavado,
  - carga de ropa aconsejada,
  - máxima velocidad de centrifugado,
  - Duración del programa, **0:47** (47 minutos).

- ☐ Introducir la ropa en el tambor y cerrar la puerta de carga.

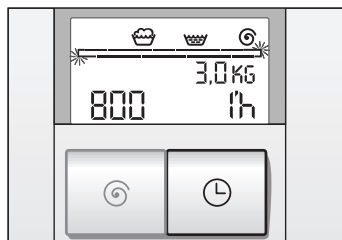


- ☐ Pulsar la tecla : En la pantalla de visualización aparece **1'h** (h = hora).

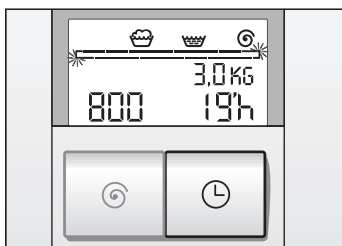

❑ Pulsar la tecla  hasta que aparezca en pantalla el número de horas deseado.


**i** La hora de puesta en marcha de la máquina se puede programar en pasos de una hora. El retardo máximo del inicio del lavado programable es de **19'h**.

Una vez que se han programado el retardo de **19'h** horas, se accede a la modalidad de la duración del programa al volver a pulsar la tecla .

Vd. puede continuar modificando ajustes  
o

❑ Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.

La puesta en marcha diferida programada comienza a contar a partir del momento en que se activa el programa de lavado, mostrándose mediante el destello del primer segmento en la barra indicadora y de la coma invertida ' ' entre la cifra y la letra **h**.

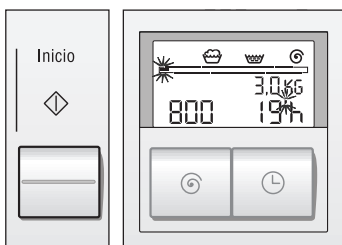

**i** El tiempo para el inicio se descuenta cada hora. La cuenta atrás de hora de puesta en marcha diferida se hace en horas. Una vez transcurrido el retardo programado, el programa arranca automáticamente y se muestra en pantalla la duración del programa de lavado.

**i** Existe la posibilidad de modificar la hora de puesta en marcha o de realizar el arranque inmediato del programa. Para ello deberá procederse del modo siguiente:

- Colocar brevemente el mando selector de programas en la posición correspondiente a cualquier otro programa
- Una vez que se ha vuelto a colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa seleccionado originalmente, es posible que haya que realizar una serie de ajustes individuales o incluso todos de nuevo. Ajustar en caso necesario también la hora de puesta en marcha.
- Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.



**i** En caso de modificar el desarrollo del programa girando el mando selector de programas o interrumpir su desarrollo, también se interrumpe la puesta en marcha diferida programada. En la pantalla de visualización aparece la duración del nuevo programa seleccionado, la hora de puesta en marcha tiene que ser programada de nuevo (véanse a este respecto también los capítulos **Modificar un programa**, página 28 e **Interrumpir un programa en curso**, página 29).

**i** Vd. puede introducir prendas en su lavadora en cualquier momento estando activada la puesta en marcha diferida de la máquina. Cerrar la puerta de carga.

## Seguro para niños

Mediante esta opción se puede asegurar la máquina contra la modificación fortuita o indeseada de las funciones y ajustes programados en la máquina.

Con el seguro para niños activado:

- no se pueden realizar modificaciones en el programa de lavado en curso,
- se ilumina el símbolo  $\rightarrow \infty$  en caso de modificarse fortuitamente el programa ajustado,
- se reanuda un programa de lavado en curso, tras desconectar y volver a conectar el aparato, justo en el lugar en donde quedó interrumpido,
- se pueden introducir prendas en la lavadora en cualquier momento mientras está activada la puesta en marcha diferida de la máquina.

### Activar el seguro para niños


**□** Colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al programa que se desea ajustar; efectuar los ajustes adicionales que se considerara necesarios.

**□** Introducir la ropa en el tambor y cerrar la puerta de carga.


**□** Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa arranca.

**i** Soltar la tecla **Inicio**.



Ejemplo para el programa  
**Sintéticos 40 °C:**

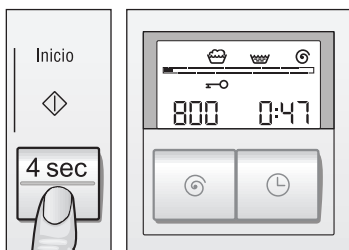

### **Desactivar el seguro para niños**

- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**; mantenerla pulsada (aprox. 4 segundos) hasta que se ilumine (aparezca en pantalla) el símbolo .
- ☐ Soltar la tecla **Inicio**.  
El seguro para niños está activado; el símbolo se ilumina permanentemente.

Para efectuar modificaciones de programas, así como para poner fin a programas con la opción «----» (Parada después del último aclarado), hay que desactivar previamente el seguro para niños.

- ☐ Pulsar la tecla Start; mantenerla pulsada (aprox. 4 segundos) hasta que se apague el símbolo .
- ☐  El seguro para niños permanece activado en caso de producirse averías o cortes del suministro de corriente eléctrica.

## Señal acústica

### Señal para conectar y desconectar las teclas

### Señal indicadora de la fase de desarrollo del programa

La señal acústica indica:

- la conexión y desconexión de las funciones adicionales (teclas),
- las diferentes fases de desarrollo de los programas (por ejemplo inicio de programa, fin de programa), los errores de manejo y las averías.

❑ Pulsar la tecla **Inicio** y colocar el mando selector en la posición **Resistentes / Algod. frio**. Mantener pulsada la tecla **Inicio** hasta que se escuche la señal acústica. El ajuste efectuado ha quedado memorizado.  
El ajuste queda almacenado.

**i** Al activar las funciones adicionales se produce una señal acústica de larga duración; la desactivación de las funciones adicionales, por el contrario, es confirmada mediante una señal de corta duración.  
El nivel sonoro de la señal no se puede modificar.

La conexión y desconexión, así como el ajuste del nivel sonoro de la señal acústica, se puede efectuar antes de arrancar el programa o tras finalizar el programa.

- ❑ Pulsar la tecla **Intensivo**; mantenerla pulsada hasta que la señal se active (suenen) y su volumen se modifique.
- ❑ Soltar la tecla una vez que se ha alcanzado el volumen deseado.  
El ajuste queda almacenado.

---

# Estando un programa de lavado en curso

---

## Modificar el programa de lavado seleccionado

En caso de haber seleccionado un programa de lavado erróneo:

- ❑ Desactivar transitoriamente el seguro para niños en caso de estar activado; véanse al respecto las explicaciones de la página 25.
- ❑ Colocar el mando selector de programas en la posición correspondiente al nuevo programa de lavado deseado.





En caso de seleccionar ulteriormente la opción «Prelavado», hay que colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** y seleccionar nuevamente el programa de lavado.

- ❑ En caso de desearlo, efectuar las modificaciones que se estimen oportunas véase al respecto la página 21.
- ❑ Pulsar la tecla **Inicio**.  
El programa de lavado comienza.
- ❑ **i** El programa de lavado seleccionado mediante la modificación comienza a actuar a partir del momento (fase del programa) en que se interrumpió el programa anterior, aunque con los nuevos ajustes.


## Interrumpir el programa en curso

- ❑ En caso de desearlo, volver a activar el seguro para niños (véase la página 25).



Si Vd. desea poner fin a un programa en curso y retirar la ropa de la máquina:

- ❑ En caso de estar activado el seguro para niños, deberá desactivarse éste véase al respecto la página 25.
- ❑ Colocar el mando selector de programas en la posición , **centrifug. adicional**  o . Seleccionar en caso necesario la velocidad de centrifugado (¡no seleccionar la opción «---» (Parada después del último aclarado!)).
- i** En caso de interrumpir un programa en curso con el agua de lavado a una elevada temperatura, es aconsejable seleccionar la función , a fin de permitir que la ropa se enfríe.
- ❑ Pulsar la tecla **Inicio**.
- ❑ En caso de desearlo, volver a activar el seguro para niños.
- ❑ Aguardar a que finalice el programa.
- ❑ En caso necesario, desactivar el seguro para niños.
- ❑ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.
- ❑ Abrir la puerta de carga.
- ❑ Retirar la ropa del tambor.
- i** En caso de interrumpir un programa de lavado en curso que trabaja con una elevada temperatura, es posible que la puerta de carga de la máquina permanezca bloqueada hasta que el agua en el interior de aparato se haya enfriado suficientemente.

# Tras concluir el ciclo de lavado

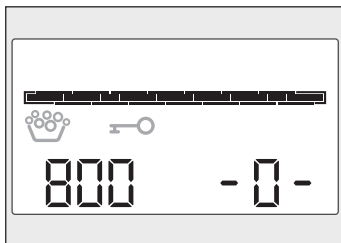


**i** Pantalla de visualización:


- todos los símbolos del indicador del estado de desarrollo de los programas se han apagado; en la pantalla se muestra la barra indicadora completa,
- la duración del programa está en **-0-**,
- en caso de estar activado el seguro para niños, se ilumina el símbolo ,
- en caso de constatarse una fuerte formación de espuma durante el lavado, se ilumina el símbolo .

☐ En caso necesario, desactivar el seguro para niños.

☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

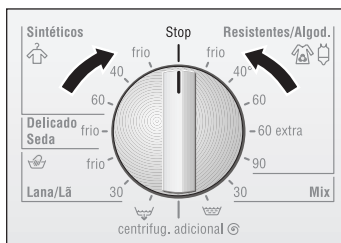



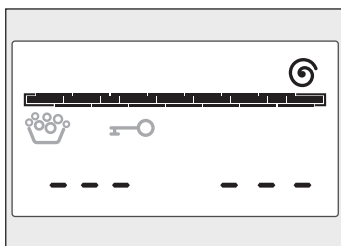


**Se ha seleccionado la opción ---- (Parada después del último aclarado)**



**o**

**i** Pantalla de visualización:

- En el indicador del estado de desarrollo actual de los programas se muestra el símbolo  y la barra indicadora completa,
- la duración del programa está en **«----»**.
- en caso de estar activado el seguro para niños, se ilumina el símbolo ,
- en caso de constatarse una fuerte formación de espuma durante el lavado, se ilumina el símbolo .

- ☐ En caso necesario, desactivar el seguro para niños.
- ☐ Seleccionar un programa adicional  o **centrifug. adicional** .
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**.
- ☐ Activar en caso necesario el seguro para niños; véanse al respecto las explicaciones de la página 25.

Una vez que ha concluido el programa adicional:

- ☐ Activar en caso necesario el seguro para niños.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

## Retirar la ropa del tambor

- ☐ Abrir la puerta de carga.

Si la puerta de carga no se puede abrir:  
esperar dos minutos (la función de seguridad está activada)

o

o bien queda agua en la máquina en caso de estar activada la opción «---» (Parada después del último aclarado).


Seleccionar el programa  o **centrifug. adicional**  y pulse la tecla **Inicio**.

- ☐ Retirar la ropa del tambor.

### ¡Atención!

Retire los cuerpos extraños y objetos metálicos (clips, grapas, monedas etc.) que pudiera haber acumulados en el interior del tambor o en la junta de goma. **¡Peligro de oxidación, así como de daños en el tambor y la junta de goma!**

- ☐ Dejar abiertas la puerta de carga y la cubeta del detergente a fin de permitir que seque el interior de la máquina.

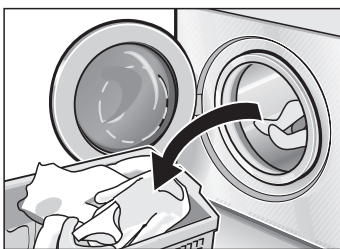

---

# Funciones especiales

---


## Remojo de prendas

### ¡Atención!

No teñir/desteñir la ropa en la lavadora.

- ☐ Cargar la lavadora sólo con ropa del mismo color.
- ☐ Poner el producto ablandador en la cámara **II**.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Resistentes/Algod. frío**.
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**. El programa arranca.
- ☐ Al cabo de unos 10 minutos, colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**. Las prendas quedan sumergidas en agua.
- ☐ Una vez transcurrido el tiempo de remojo que se estime apropiado, seleccionar un programa de lavado; la máquina evacúa el agua de lavado.
- ☐ **i** Agregar sólo muy poco detergente para el lavado principal de las prendas.

Las prendas no deberán haberse tratado previamente con suavizante.

- ☐ Introducir la ropa.
- ☐ Diluir el agente almidonante en aprox 15 litros de agua. Obsérvense las instrucciones de dosificación que figuran en la envoltura del producto.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición .
- ☐ Seleccionar la velocidad de centrifugado adecuada; también puede ajustarse la opción «---» (Parada después del último aclarado).
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio**.

Tan pronto como comienza a penetrar el agua en el aparato:


- ☐ extraer ligeramente la cubeta del detergente de su alojamiento

---

## Almidonar prendas



- ☐ llenar el almidón disuelto en la cámara I de la cubeta.
- ☐ cerrar la cubeta.

En caso de haber ajustado la opción «---» (Parada después del último aclarado), seleccionar a continuación el programa .

---

# Limpieza y cuidados

## **⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!**

Desconectar siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.

¡No limpiar el aparato proyectando contra el mismo un chorro de agua!

## **⚠ ¡Peligro de explosión!**

¡No utilizar nunca disolventes para la limpieza de la lavadora!

En caso necesario:

- ☐ Limpiar el cuerpo del aparato y los mandos sólo con agua jabonosa templada o un agente de limpieza de uso corriente.
- ☐ Secar el aparato con un paño suave.

En caso de registrarse manchas de óxido originadas por objetos metálicos (por ejemplo monedas, clips, alfileres, etc.):

- ☐ Limpiarlas con detergentes que no contengan cloro (¡Obsérvese la descripción de las sustancias contenidas en los agentes que figura en las envolturas de los mismos!) ¡No usar nunca estropajo de acero!

## **¡Atención!**

Los agentes descalcificantes contienen ácidos que pueden atacar los elementos y órganos del aparato, así como provocar decoloraciones en la ropa.

Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente.

Si usted, no obstante, deseara descalcificar su aparato, deberá observar estrictamente las instrucciones del fabricante del producto descalcificante.

---

## Limpiar el cuerpo del aparato, el cuadro de mandos y las tuberías de alimentación


---

## Limpiar el tambor


---

## Descalcificar el aparato


## Limpiar la cubeta del detergente

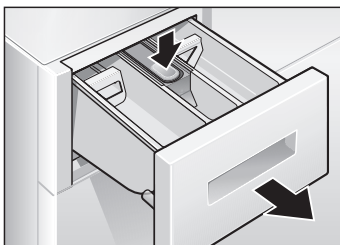

- ☐ Tirar de la cubeta hacia afuera, hasta el tope,
- ☐ desenclavarla presionando hacia abajo la pieza móvil y
- ☐ extraer la cubeta completamente del aparato.

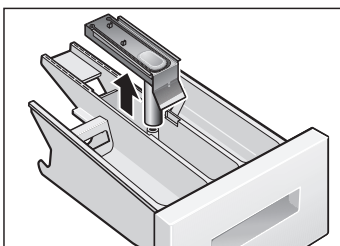

- ☐ Retirar hacia arriba la pieza móvil de la cubeta.
- ☐ Limpiar las cubeta y la pieza móvil con agua caliente, bajo el grifo de agua. Secarlas.

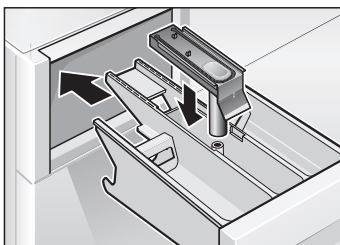

- ☐ Volver a colocar la pieza móvil en su sitio.
- ☐ Colocar asimismo la cubeta en el aparato.

## Limpiar la bomba de evacuación

### Evacuar el agua de lavado

El agua de lavado no es evacuada completamente. La limpieza de la bomba de evacuación es necesaria en caso de que la bomba de evacuación haya quedado bloqueada por cuerpos extraños o haber lavado prendas que sueltan abundante pelusa.

(Preparar un recipiente o cubo con unos 20 litros de capacidad en las proximidades del aparato)


#### ⚠ ¡Peligro de quemadura!

¡Dejar enfriar el agua de lavado usada!

¡Mantener alejados los niños y animales domésticos!

☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.

☐ ¡No introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente teniendo las manos húmedas o mojadas!

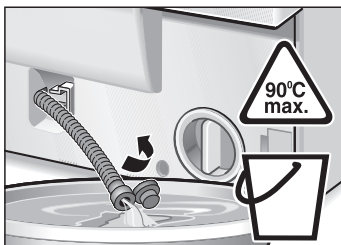

☐ Retirar **cuidadosamente** el tapón de cierre. Vaciar el agua en el recipiente preparado a dicho efecto.


☐ Encajar el tapón en el tubo flexible de evacuación y colocarlo en su sitio.

☐ Desmontar cuidadosamente la tapa de la bomba de evacuación.

Puede salir un poco de agua residual.


☐ Retirar los cuerpos extraños y las pelusas que pudiera haber acumulados en el recinto interior de la bomba. La rueda de aletas de la bomba debe moverse.

Eliminar los restos de detergente o pelusas adheridos en la rosca de la tapa de la bomba y el cuerpo de la bomba misma.

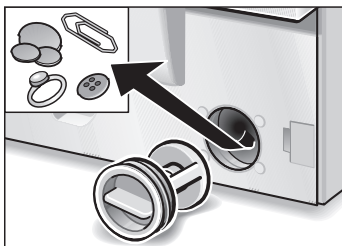


- ☐ Montar y fijar la tapa de la bomba de evacuación en su sitio.

Para evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado:

- ☐ Verter un litro de agua en la cámara II de la cubeta del detergente.
- ☐ Seleccionar el programa .

## Limpiar los filtros en la toma de agua del aparato

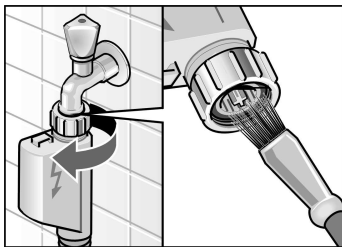

### ⚠ ¡Peligro a causa de descargas eléctricas!

No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

El filtro en la toma de agua del aparato tiene que limpiarse cuando, estando abierto el grifo de agua, no entra agua en absoluto o sólo en muy poca cantidad, en el aparato.

Evacuar primero la presión acumulada en la manguera de alimentación:

- ☐ Cerrar el grifo de agua.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto **centrifug. adicional** ⑥/⚙).
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio** y dejarlo funcionar durante aproximadamente 40 segundos.
- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.
- ☐ Desempalmar la manguera de alimentación del grifo de agua.
- ☐ Limpiar el filtro con un pequeño cepillo o pincel.
- ☐ Empalmar nuevamente la manguera en el grifo.
- ☐ Abrir el grifo de la alimentación de agua.
- ☐ Cerciorarse de que no se producen fugas de agua (no sale agua por el extremo de la manguera). En caso de constatar fugas, verificar el asiento correcto del filtro.

---

# Pequeñas averías de fácil solución

En caso de ser necesario reparar el aparato o de no poder solucionar la avería con ayuda de los consejos e indicaciones que se facilitan más abajo

- ☐ Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop**.
- ☐ Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- ☐ Cierre el grifo del agua.
- ☐ Avise al Servicio de Asistencia Técnica, véase al respecto la página 47.



## **⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!**

Las reparaciones que fuera necesario efectuar en el aparato sólo deben ser ejecutadas por especialistas del Servicio de Asistencia Técnica Oficial o técnicos especializados del ramo.





# Indicación de averías


Textos en pantalla; suena adicionalmente una señal acústica	Posible causa	Forma de subsanarla
F01	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Verificar si ha quedado aprisionada alguna prenda; Cerrar la puerta de carga.
F02	El grifo de la alimentación de agua está cerrado.	Abrir el grifo de la alimentación de agua.
	La manguera de alimentación de agua está plegada o aprisionada.	Subsanar la causa.
	El filtro de la toma de agua está obstruidos.	Limpiar el filtro, véase página 38.
	Insuficiente presión de la alimentación de agua.	Subsanar la causa.
F04	La bomba de evacuación ha quedado bloqueada por cuerpos extraños.	Limpiar la bomba de evacuación. Véanse al respecto la página 36.
	El tubo y/o la manguera de desagüe están obstruidos.	Limpiar el tubo y/o la manguera de desagüe.
F12	Hay agua en la bandeja inferior del aparato; Inestanqueidades del aparato.	Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.




Problemas	Posible causa	Forma de subsanarla
La puerta de carga no se puede abrir.	Queda agua en el aparato; se ha seleccionado la opción «----» (Parada después del último aclarado).	Seleccionar las funciones  o <b>centrifug. adicional</b>  .
	La función de seguridad está activada.	Esperar dos minutos.
Quedan restos de detergente en las cámaras de la cubeta.	El detergente está húmedo o apelotonado.	Limpiar y secar la cubeta del detergente véase página 35.
	Se han empleado pastillas de detergente de difícil solución.	En caso de utilizar un detergente líquido, llenarlo en el correspondiente dosificador.
Formación de olores en el aparato.	Se ha lavado fundamentalmente con programas de lavado de bajas temperatura y/o se han empleado detergentes líquidos.	Ejecutar el programa <b>Resistentes/Algod. 90 °C</b> sin ropa. Emplear un detergente normal (multiusos).
Los pilotos de aviso no se iluminan.	El fusible de la red ha saltado.	Conectar o sustituir el fusible.
		En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
	Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica.	El programa seleccionado prosigue su desarrollo una vez que se ha restablecido el suministro de la corriente eléctrica. En caso de desear retirar la ropa de la lavadora, deberá procederse según se describe en el apartado <b>Limpiar la bomba de evacuación</b> , véase a partir de la página 36.
	El enchufe del aparato está suelto o está mal asentado en la toma de corriente de la red.	

Problemas	Posible causa	Forma de subsanarla
El programa seleccionado no arranca.	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Verificar si ha quedado aprisionada alguna prenda. Cerrar la puerta de carga (se escucha un sonido audible en forma de «clic»).
El programa seleccionado no arranca.	No se ha pulsado la tecla <b>Inicio</b> .	Pulsar la tecla <b>Inicio</b> .
El aparato no carga agua o no arrastra el detergente.	El grifo de la alimentación de agua está cerrado. La manguera de alimentación de agua está plegada o aprisionada.	Abrir el grifo de la alimentación de agua.
	El filtro de la toma de agua está obstruidos.	Limpiar el filtro, véase a partir de la página 38.
El aparato no arrastra el detergente de la cámara I.	Seleccionar el programa sin prelavado.	Seleccionar un programa con la opción «Prelavado».
No se ve el agua al lavar.	No hay avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.	
El agua de lavado no es evacuada completamente.	La bomba de evacuación ha quedado bloqueada por cuerpos extraños. Se han lavado prendas que sueltan abundante pelusa. El tubo o la manguera de desagüe están obstruidos.	Limpiar la bomba de evacuación. Véase al respecto a partir de la página 36. Limpiar el tubo y/o la manguera de desagüe.
Por debajo del aparato sale agua.	El racor de empalme de la manguera de alimentación está inestanco. La manguera de desagüe está inestanca.	Apretar el racor de empalme de la manguera de alimentación. Sustituir la manguera de desagüe.

Problemas	Posible causa	Forma de subsanarla
Por la cubeta del detergente sale espuma. Al término del programa aparece en pantalla el símbolo  .	Se ha usado demasiado detergente o se ha empleado un detergente no apropiado para lavadoras.	Para detener la formación de espuma, poner en la cámara II de la cubeta del detergente una cucharada sopera de suavizante mezclada con medio litro de agua.
		Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado o emplear un detergente para lavadoras.
La máquina vibra al lavar y al centrifugar.	El seguro de transporte no ha sido desmontado.	Desmontar el seguro de transporte.
	Los soportes regulables de la máquina no se fijaron durante el montaje del aparato.	Fijar los soportes regulables según se indica en las instrucciones de montaje.
La ropa no es centrifugada correctamente.	Durante el lavado se han enrollado las prendas más grandes, produciéndose una distribución desigual de la ropa en el tambor. Por razones de seguridad, el sistema prescinde automáticamente del centrifugado de alta velocidad.	Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio.	La tecla <b>Fácil</b>  está activada – el centrifugado se realiza a menos velocidad. Para más detalles sobre la velocidad de centrifugado, véase la página 18.	
	Se ha seleccionado el programa  o <b>centrifug. adicional</b>  – el centrifugado se realiza a menos velocidad. Para más detalles sobre la velocidad de centrifugado, véase la página 17.	
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	No hay avería. El sistema de control del equilibrado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.	

Problemas	Posible causa	Forma de subsanarla
Mayor duración del programa.	No hay avería. El sistema de control del equilibrado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el reparto de la ropa dentro del tambor.	Lavar mezclando las prendas grandes y pequeñas con objeto de evitar o reducir los desequilibrios.
	El dispositivo de detección de la espuma ejecuta un ciclo adicional de aclarado para eliminar la espuma.	Adaptar la dosificación del detergente al grado de suciedad de la ropa en el próximo lavado.
El resultado del lavado no es satisfactorio.	El grado de suciedad de la ropa es mayor del supuesto o se ha superado la carga de ropa aconsejada.	Seleccionar el programa de lavado adecuado y pulsar la tecla <b>Intensivo</b> o reducir la carga de ropa.
	La dosificación del detergente es insuficiente.	Dosificar el detergente según las instrucciones del fabricante.
La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).	No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficiente, sino de los restos insolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa en forma de manchas de color claro.	Seleccionar inmediatamente la función  o secar y cepillar la ropa.
La ropa sale con manchas grises.	Cuando la ropa tiene manchas de pomadas, grasas o aceites, a veces la dosis normal de detergente no es suficiente para eliminarlas.	Seleccionar en el ciclo de lavado siguiente la máxima dosificación de detergente y la máxima temperatura admisible para los tejidos en cuestión.
Se producen modificaciones de la duración del programa durante su desarrollo	No hay avería. Véanse a este respecto las explicaciones que figuran en el capítulo <b>Pantalla de visualización, Duración de los programas</b> a partir de la página 9.	
Reducción de la duración del programa	No hay avería. Según el tipo de programa de lavado, para cantidades de ropa pequeñas se puede reducir el tiempo de lavado 30 minutos.	

Problemas	Posible causa	Forma de subsanarla
Prolongación de la duración del programa	La sobredosisificación del detergente ha ocasionado una excesiva formación de espuma. Ello ha hecho necesario ejecutar sendos ciclos adicionales de aclarado y centrifugado, a fin de asegurar el buen resultado del lavado. Al término del programa aparece en pantalla el símbolo  .	Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.
	En caso de fuertes desequilibrios en el centrifugado, el tiempo de lavado se puede alargar 10 minutos debido a repetido reparto de la ropa.	Lavar mezclando las prendas grandes y pequeñas con objeto de evitar o reducir los desequilibrios.
	En caso de tener que calentar agua muy fría, esto puede originar una prolongación del lavado de hasta 20 minutos.	

Si se volviera a producir la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca, véase página 47.

# Consumos

Programa normal	Función adicional	Carga de ropa	Consumos**		Duración del programa
			Corriente	Agua	
Resistentes/Algod. 40 °C	Intensivo *	6 kg	0,65 kWh	60 l	2:10 h
Resistentes/Algod. 60 °C	—	5 kg	0,95 kWh	60 l	1:17 h
Resistentes/Algod. 60 °C extra	Intensivo *	6 kg	1,02 kWh	46 l	2:10 h
Resistentes/Algod. 90 °C (Antes de evacuar el agua de lavado caliente, la lavadora mezcla el agua caliente con unos 7 litros de agua fría)	Intensivo	6 kg	2,1 kWh	67 l	2:10 h
Sintéticos 40 °C	Intensivo *	3 kg	0,5 kWh	50 l	1:18 h
Sintéticos 40 °C (también apropiado como programa de lavado corto)	—	3 kg	0,5 kWh	38 l	0:47 h
Delicado/Seda frío	—	2 kg	0,1 kWh	42 l	0:30 h
Lana/Lã 30 °C	Intensivo *	2 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

\* Programa ajustado con la opción **Intensivo** para ensayo según normas EN 60 456 e IEC 60 456.

\*\* Los valores de consumo facilitados en el siguiente cuadro sólo son orientativos y pueden divergir de los medidos realmente en función de la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua de red con que es alimentada la lavadora, la temperatura del recinto o habitación en donde se ha instalado la lavadora, el tipo y la cantidad de ropa que se introduzca en la lavadora, el detergente usado, las fluctuaciones de tensión que se produzcan en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

# Servicio de Asistencia Técnica


Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general. Para cualquier duda o consulta que tuviera – particularmente en el caso de la instalación y conexión a la red de su lavadora – puede dirigirse en cualquier momento a nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, asegúrese de que no puede solucionar la avería por sí misma (véanse a este respecto la página 39 y siguientes).

De esta forma se evitará usted gastos innecesarios, dado que en estos casos, los gastos del técnico no quedan cubiertos por las prestaciones del servicio de garantía.

La dirección y el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica Oficial más próximo a su domicilio, figura en el Directorio de Centros y Delegaciones Postventa adjunto. En caso de solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD).

Placa de identificación

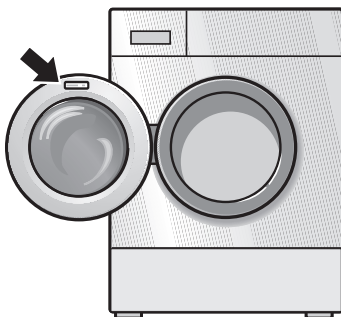

Ambos números se encuentran en la parte posterior del aparato.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

**Número de producto    Número de fabricación**

Anote aquí los números de su aparato.

Contribuya a evitar viajes y desplazamientos inútiles de nuestros técnicos señalando los números de producto y de fabricación correctos. Esto le ahorrará

gastos innecesarios.

Una información más detallada, así como una selección de nuestros productos la puede hallar en la página de Internet:

<http://www.bosch-hausgeraete.de>



---

# Montaje, conexión y transporte del aparato

Montar y conectar la lavadora de conformidad con las instrucciones de montaje e instalación.  
¡Deberán tenerse estrictamente en cuenta las indicaciones y consejos que se facilitan en el presente capítulo!

---

## Consejos y advertencias de seguridad

### ¡Peligro de lesiones!

A causa del elevado peso del aparato se aconseja levantarlo con cuidado.

### ¡Atención!

Las mangueras congeladas (debido a las bajas temperaturas del entorno) pueden quedar inservibles a causa de grietas o fisuras, o incluso estallar. Por ello no deberá instalarse la lavadora en zonas amenazadas por bajas temperaturas o en el exterior.

La placa encimera no debe presentar perforaciones ni aberturas en la zona de la lavadora.

Aparte de las advertencias y consejos facilitados en las presentes instrucciones, deberán tenerse estrictamente en cuenta las advertencias e instrucciones facilitadas por las empresas locales de abastecimiento de agua y electricidad.

En caso de duda deberá encargarse la conexión de la máquina a un técnico del ramo.

---

## Embalaje y aparatos usados

Desenvuelva el aparato y deshágase del embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente.

Este aparato cumple con la Directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos identificada como (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).




La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Retirar los seguros de transporte

### Retirar los seguros de transporte

### Guardar los seguros de transporte

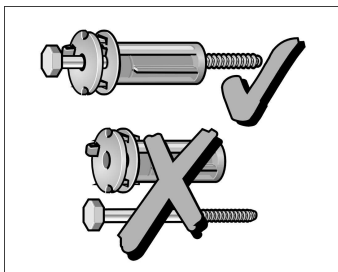

### ⚠ ¡Atención!

Antes de la puesta en marcha inicial del aparato es indispensable retirar los seguros de transporte.

- ☐ Aflojar los tornillos con ayuda de una llave con ancho de boca 13, hasta que giren libremente en los casquillos.
- ☐ Retirar completamente todos los seguros de transporte (**A** y **B** : Retirar el tornillo conjuntamente con la arandela y el casquillo. **C** : Retirar el tornillo conjuntamente con el muelle, la arandela y el casquillo).
- ☐ Montar las tapas protectoras en las aberturas de las protecciones de transporte.

Guarde los seguros de transporte en previsión de un traslado posterior (por ejemplo cambio de domicilio).

- ☐ Guardar los seguros de transporte **1** y **2** completos (cada tornillo con arandela y casquillo montado).

## Posicionamiento y nivelación

Con objeto de garantizar la posición segura y firme del aparato durante el centrifugado, evitando su desplazamiento incontrolado durante el mismo.

La superficie o emplazamiento en donde vaya a instalarse el aparato deberá ser firme y plana. Unos revestimientos de suelos blandos, como porejemplo moquetas u otros materiales con revés de goma espumosa, no son emplazamientos adecuados para la máquina.

Colocar la lavadora siempre sobre las chapas de deslizamiento suministradas con el aparato.

En caso de desear instalar la lavadora con el kit de elevación WZ 20270 / CZ 12270 / WMZ 2270:

- ❑ Humedecer las chapas de deslizamiento con una mezcla de agua y lavavajillas manual antes de introducir la lavadora en su sitio.  
¡No emplear grasas ni aceites!

En caso de montar el aparato sobre un pedestal o base elevada:

- ❑ No emplaer las chapas de deslizamiento.
- ❑ Fijar los soportes delanteros de la máquina con las lengüetas de sujeción.\*

En el caso de suelos que descansan sobre techos de vigas de madera:

- ❑ Montar el aparato siempre en un rincón del cuarto o recinto.
- ❑ Colocar el aparato sobre una placa de base de madera de 30 mm de espesor, resistente al agua, atornillada al suelo.  
¡Tenga en cuenta la altura de la placa encimera de su cocina!
- ❑ No emplaer las chapas de deslizamiento.
- ❑ Fijar los soportes delanteros de la máquina con las lengüetas de sujeción.\*

\* Las lengüetas de sujeción las puede adquirir Vd. como juego de repuesto en el comercio en donde adquirió su aparato. Nº de pedido WMZ 2200.

---

## Conexión a la red de agua

### Alimentación de agua

#### ⚠ ¡Peligro a causa de descargas eléctricas!

¡No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

Con objeto de evitar que se produzcan fugas de agua o inestancias, así como daños ocasionados por el agua, deberán tenerse estrictamente en cuenta las indicaciones y consejos que se facilitan en el presente capítulo.

#### ¡Atención!

Alimentar el aparato sólo con agua fría de uso corriente en hogares (red de agua potable). ¡No acoplar el

aparato en ningún caso a una batería mezcladora sin presión de un calentador de agua!

En caso de duda deberá encargarse la conexión de la máquina a un técnico del ramo.

Prestar atención a que la manguera de alimentación

- no esté plegada ni aprisionada,
- no sea modificada ni cortada (la resistencia mecánica de la misma puede quedar mermada).

Verificar la presión de la red de agua:

- La presión de la red agua deberá encontrarse en el margen de 1 ... 10 bares (estando abierto el grifo de agua a tope, deberán salir en un minuto aproximadamente 8 litros de agua).
- En caso de que la presión de red del agua fuera superior a este valor, hay que intercalar una válvula reductora de la presión entre el aparato y la alimentación de agua.

## Desagüe del aparato

### ¡Atención!

Al montar y acoplar el aparato a la red de desagüe, prestar atención a que la manguera no sea plegada ni estrangulada.

Para ello deberá nivelarse el aparato en sus cuatro laterales con ayuda de un nivel de burbuja. Corregir en caso necesario los desniveles o desequilibrios del aparato actuando sobre los soportes regulables de la máquina.

El aparato debe asentarse firmemente y en posición horizontal sobre sus cuatro soportes, no debiendo oscilar.

¡Las contratueras de los soportes delanteros del aparato tienen que estar firmemente enroscadas contra el cuerpo del aparato!

### ¡Atención!

Una nivelación incorrecta de la máquina puede dar lugar a fuertes ruidos o incluso provocar el desplazamiento incontrolado de la misma durante su funcionamiento.

---

## Nivelar el aparato

## Conexión a la red eléctrica

### ¡Atención!

El aparato sólo se deberá conectar a una red eléctrica de corriente monofásica (corriente alterna) a través de una toma de corriente instalada reglamentariamente y provista de puesta a tierra.

Los valores de la tensión de conexión que figuran en la placa de características del aparato deberán coincidir con los de la red eléctrica en el lugar de emplazamiento del aparato.

Los valores de conexión, así como los fusibles necesarios, figuran en la placa de características del aparato.


Gerciorarse de que:

- la toma de corriente y la clavija (enchufe) de toma de corriente del aparato son compatibles,
- los cables poseen una suficiente sección transversal,
- existe una puesta a tierra reglamentaria.

En caso de tener que sustituir el cable de conexión del aparato, encargar dicho trabajo exclusivamente a un electricista.

A través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca se puede adquirir un cable de conexión de repuesto.

No deberán usarse enchufes, tomas o acoplamientos múltiples ni tampoco cables de prolongación.

En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, sólo podrá usarse uno provisto del símbolo: . Sólo este tipo de interruptor de protección asegura el cumplimiento de las normas actuales válidas.

¡No introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente con las manos húmedas o mojadas!


Para extraer la clavija (enchufe) de la toma de corriente de la red eléctrica, no tirar del cable sino del cuerpo del enchufe.

## Puntos a observar al transportar la máquina (mudanzas, etc.)

### Preparar y montar los seguros de transporte


Antes de proceder al transporte de la máquina

- cerrar la alimentación (grifo) de agua,
- evacuar la presión de la manguera de alimentación (Véase página 38),
- evacuar los restos de agua que pudieran haber quedado en el interior del aparato (véase página 36),
- extraer el cable de conexión de la toma de corriente,
- desmontar las mangueras de alimentación de agua y desagüe,
- montar los dos seguros de transporte inferiores.

Tras el transporte y la instalación y acoplamiento correctos de la máquina a las redes eléctrica, de alimentación de agua y desagüe, seleccionar primero el programa  antes de seleccionar cualquier otro programa de lavado.

- ☐ Retirar las dos tapas protectoras inferiores.
- ☐ Preparar el seguro de transporte:  
Desenroscar el tornillo del casquillo hasta que el extremo del tornillo esté alineado respecto al extremo final del casquillo.
- ☐ Hacer que una segunda persona introduzca la mano a través de la abertura de carga de la máquina, tirando ligeramente del tambor por arriba hacia adelante.

Montar los seguros de transporte **1** y **2**. Apretar los tornillos. Los salientes de las arandelas tienen que encajar en la ranura existente en el panel posterior del aparato.

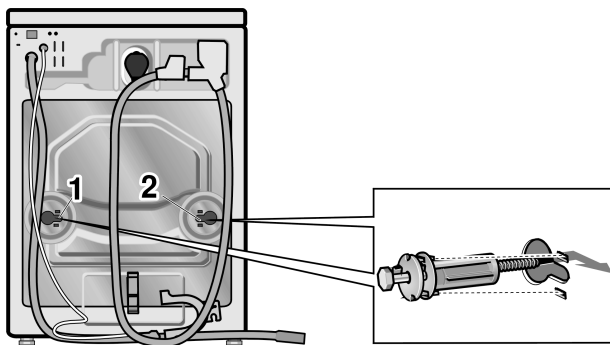

---

# Garantía adicional para el sistema Aqua-Stop

Además de los derechos de garantía respecto al distribuidor derivados del contrato de compra y de la garantía del aparato otorgada por el Fabricante, concedemos la una garantía adicional bajo las siguientes condiciones:

1. Resarciremos a los usuarios particulares de los daños producidos en sus hogares debidos a fallos o averías del sistema Aqua-Stop.
2. La validez de esta garantía está limitada a la vida activa del aparato.
3. Esta garantía sólo entrará en vigor en caso de que el aparato y el sistema Aqua-Stop hayan sido instalados y conectados correctamente por un técnico especializado del ramo, de conformidad a las instrucciones correspondientes del aparato, incluyendo la prolongación correcta del dispositivo Aqua-Stop (accesorio original). Nuestra garantía no incluye las tuberías y grifos defectuosos que conducen hasta el acoplamiento del sistema Aqua-Stop.
4. Los aparatos dotados del sistema Aqua-Stop no requieren durante su funcionamiento vigilancia ni controles. Tampoco hay que cerrar el grifo de agua tras concluir el funcionamiento del aparato. Tan sólo hay que cerrarlo en casos de prolongada ausencia, por ejemplo durante las vacaciones).

---

# Índice de términos

## A

Activar el seguro para niños, 25  
Activar programa, 20  
Almidonar prendas, 32  
Aqua-Stop, 55

## B

Barra indicadora, 7

## C

Carga de ropa aconsejada, 7, 9  
Clasificar la ropa, 13  
Conexión a la red de agua, 51  
Conexión a la red eléctrica, 53  
Consejos y advertencias de seguridad, 4, 49  
Consumos, 46  
Cuadro de mandos, 6

## D

Delicado, 17  
Desactivar el seguro para niños, 26  
Descalcificar, 34  
Dosificación del detergente, 15  
Duración del programa, 8, 46

## E

Eliminar manchas, 13

## F

Fin de programa, 30  
Funciones, 16  
Funciones adicionales, 6, 18

## G

Grado de suciedad, 13  
Guardar los seguros de transporte, 50

## H

Hora de puesta en marcha, 8, 10, 23

## I

Indicación de averías, 8, 40  
Internet, 48  
Interrumpir el programa en curso, 29  
Introducir la ropa, 12, 14



## L

Lana/Lã, 17  
Las lengüetas de sujeción, 51  
Lavar la ropa, 20  
Limpieza y cuidados, 34  
    Bomba de evacuación, 36  
    Cuadro de mandos, 34  
    Cubeta del detergente, 35  
    Cuerpo, 34  
    Filtro, 38  
    Tambor de la lavadora, 34  
    Tuberías de alimentación, 34

## M

Mix, 17  
Modificar el programa de lavado seleccionado, 28  
Montar los seguros de transporte, 54

## N

Nivelar el aparato, 52  
Número de fabricación, 47  
Número de producto, 47

## P

Pantalla de visualización, 6, 7  
    Barra indicadora, 7  
    Carga de ropa aconsejada, 7  
    Duración del programa, 8, 9  
    Hora de puesta en marcha, 8  
    Indicación de averías, 8  
    Indicador del desarrollo actual de un programa de lavado, 7, 8  
    Seguro para niños, 7  
    Sobredosificación, 7  
    Velocidad de centrifugado, 8  
Placa de identificación, 47  
Poner detergente en la cubeta, 15  
Posicionamiento y nivelación, 50  
Prelavado, 7  
Preparar la ropa, 12  
Problemas, 39  
Programa Demostración, 19  
Programas, 16  
Programas adicionales, 17  
Programas de lavado básicos, 16

## R

Remojo de prendas, 32  
Resistentes/Algod., 16 extra, 16  
Retirar la ropa del tambor, 31  
Retirar los seguros de transporte, 50

## S

Seda, 17  
Seguro para niños, 7, 9, 25  
Selector de programas, 6, 16  
Señal acústica, 27  
Servicio de Asistencia Técnica, 47  
Sintéticos, 17  
Sobredosificación, 7, 9

## T

Tapón de cierre, 36  
Tapón roscado de la bomba de evacuación, 36  
Tecla Inicio, 6  
Transporte del aparato, 54  
Tubo flexible de evacuación del agua, 36






## V




Velocidad de centrifugado, 8, 9, 22



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München / DEUTSCHLAND





WFXI2440EE  
1105 / 9000 044 062






Programas <sup>1) 2)</sup> Clase de tejidos	Cantidades de ropa	Ejemplos de los grados de suciedad de la ropa	Tecla necesaria, Función adicional
--	-----------------------	--	---------------------------------------




<b>Resistentes / Algod.</b>     			
prendas de tejidos resistentes y colores sólidos, por ejemplo de algodón o lino			
frio, 40 <sup>3)</sup> , 60 °C	6 kg	poco o normal	Intensivo
60 °C extra <sup>3)</sup>		normal con manchas	Intensivo
90 °C		normal	Intensivo
frio, 40, 60 °C	hasta 5 kg	ligero	–
frio, 40, 60 °C		normal a fuerte	Intensivo
60 °C extra		normal a fuerte con manchas	Intensivo


<b>Sintéticos</b>   			
Prendas delicadas, por ejemplo de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos (también apropiado como <b>programa de lavado corto</b> )			
frio, 40, 60 °C	hasta 3 kg	ligero	–
frio, 40 <sup>3)</sup> , 60 °C		normal a fuerte	Intensivo

<b>Mix</b>  			
Para el lavado de prendas de tejidos de algodón y sintéticos – Se pueden lavar distintos tipos de ropa conjuntamente			
30 °C	hasta 3 kg	ligero	–
30 °C		normal a fuerte	Intensivo






<b>Delicado/Seda</b>    			
prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina, por ejemplo seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos sin componente de lana (por ejemplo cortinas)			
frio	hasta 2 kg	ligero	–
frio		normal a fuerte	Intensivo

<b>Lana/Lã</b>     			
Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana, por ejemplo cachemira, mohair o angora también apropiado para seda lavable a mano			
frio, 30 °C	hasta 2 kg	ligero	–
frio, 30 °C <sup>3)</sup>		normal a fuerte	Intensivo

<b>Programas adicionales</b>	 , <b>centrifug. adicional</b>  , 
------------------------------	---


- 1) Vd. puede modificar el programa de lavado con ayuda de las siguientes **ajustes**:  
en la pantalla: **La velocidad de centrifugado** o **la opción «---**» (Parada después del último aclarado), **Hora de puesta en marcha**.  
Funciones adicionales/Teclas: **Prelava., Fácil** , **Agua Extra, Intensivo**.
- 2) Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara **II** (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras **I y II**.
- 3) Ajuste de programa para el ensayo de conformidad o tomando como referencia las normas EN 60456 e IEC 60456.

# Instrucciones abreviadas

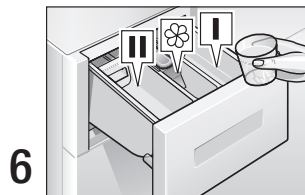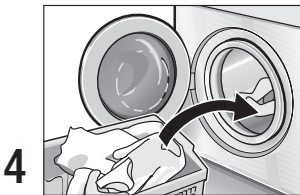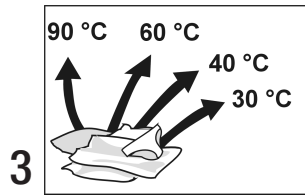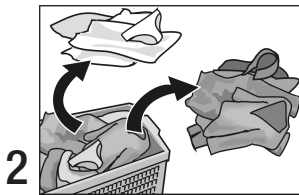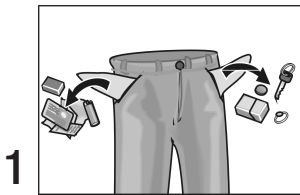

En caso necesario:

En caso necesario:

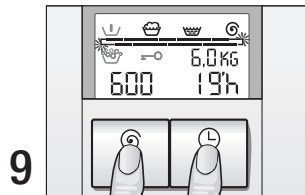

**Símbolos en la pantalla de visualización:**



Prelavado

Aclarado

Sobredosificación

Seguro para niños

Carga de ropa aconsejada

Lavar la ropa

Centrifugado final/  
Desaguar

## Tras finalizar el programa de lavado

