


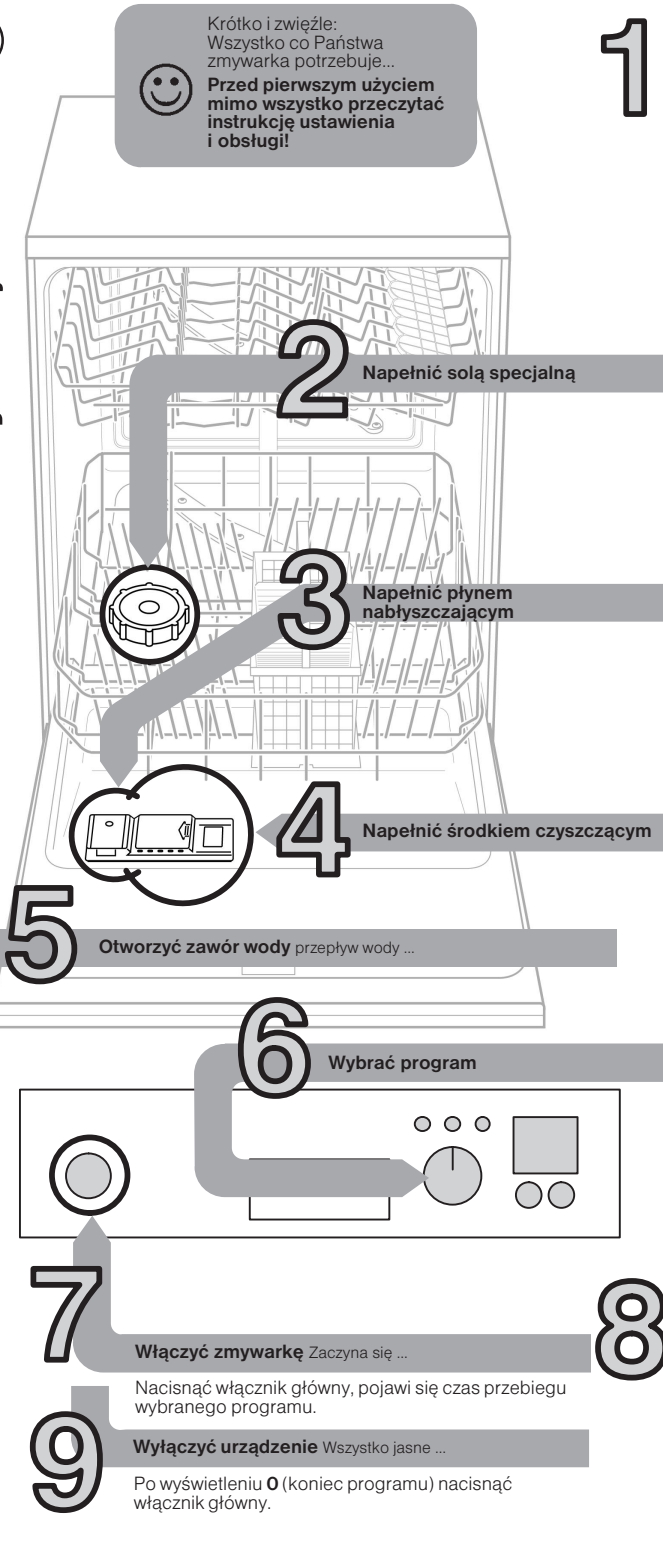

Krótko i zwięźle:
Wszystko co Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**

Nastawianie układu zmiękczenia wody*

Zasięgnąć informacji o twardości wody w przedsiębiorstwie wodociągów i wpisać ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **zmienionej twardości wody**

- Szybko wykonane ...
i tak ustawić
- Przekręcić programator z położenia „12 godzina” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną zapadkę w lewo.
 - Nacisnąć włącznik główny i przez conajmniej 3 sek. przytrzymać go wciśnięty. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się aktualne nastawienie twardości wody (fabrycznie 4).
 - Przekręcając programator zmienić wartość nastawienia (od 0 do 7).
 - Wyłączyć włącznik główny. Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.

Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

Odkręcić zakrętkę.

Tylko **przed pierwszym zmywaniem** wlać ok. **1 l wody** do zbiornika na sól.

Napełnić **solą specjalną** maks. 1,5 kg (nigdy środek do zmywania!).

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.

Czyści na wysoki połysk...

Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.

Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

Zamknąć zakrętkę. KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

Ewentualnie otworzyć pokrywę (naciśnięcie trzpień).

Uwaga!
Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

Napełnić **środkiem czyszczącym**.
40 ml
25 ml
15 ml

Zasunąć pokrywę, naciśnięć ją. PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów	Intensywny 70°	Normalny 65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.						
Parametry programu są wartościami laboratoryjnymi według normy europejskiej EN 50242: W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.	Czas w minutach 115	140	140	75	30	19
	Zużycie energii w kWh 1,70	1,45	1,05	0,90	0,80	0,10
	Zużycie wody w litrach 21	18	14	15	10	4
	z czujnikiem wody 18	15	—	12	—	—

Programy dodatkowe **

Namoczenie
... naczyć w dolnym koszu, automatyczny start programu, dodatkowych 5 gramów środka czyszczącego nasypać na otwarte drzwi!

Skrócenie czasu / oszczędność czasu
... skraca zmywanie, redukuje suszenie.

Zmywanie w koszu górnym
... naczynia są zmywane tylko w koszu górnym.


Zmywane w dolnym koszu
... Naczynia są zmywane tylko w koszu górnym.

Nastawianie czasu włączenia
... włączyć, natychmiast nacisnąć przycisk nastawiania czasu włączenia: opóźnia start programu w stopniach godzinowych.

** przy niektórych modelach

Przeglądy i konserwacja


Sitka ...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

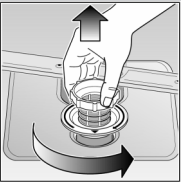


Sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system
sit ...




Splukać pod
bieżącą
wodą ...

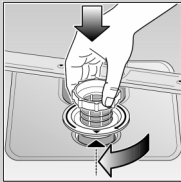


włożyć ...

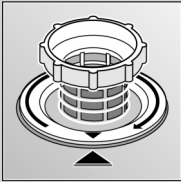


Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ NA
OZNAKOWANIE!

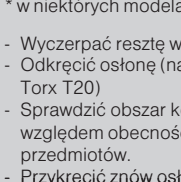


**Ramiona
spryskujące ...**
Usunąć zatkanie /
osady

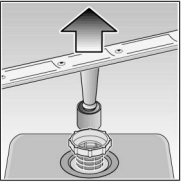

Dolne ramię
pociągnąć do
góry ...

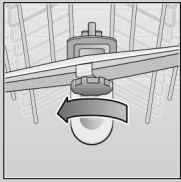


Odkręcić górne
ramię ...

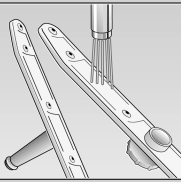

Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałaczką)



Założyć ramię dolne ...

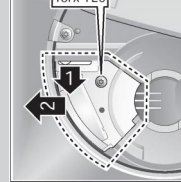


Mocno przykręcić
górne ramię



Oczyszczenie pompy odpływu *


* w niektórych modelach

- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy.
- Odkręcić osłonę (narzędzie z końcówką Torx T20)
- Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
- Przykręcić znów osłonę i założyć filtr sitowy

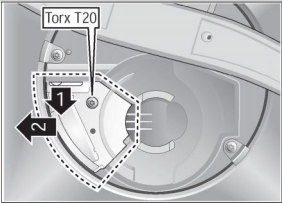

Usuwanie drobnych usterek we własnym

... bo samopomoc opłaca się!

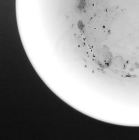Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).	Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
Urządzenie nie pracuje/ zatrzymuje się	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamania.		Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej).
Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.			▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.	Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabyliczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)			Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.			▶ Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Przerwanie programu ...

- Wyłączyć wyłącznik główny.
- W celu kontynuowania zamknąć drzwi zmywarki, nacisnąć znów wyłącznik główny.

Anulowanie programu ...

- Podczas przebiegu programu przekręcić programator do pozycji RESET. Po ok. 3 sek. wyświetlacz cyfrowy będzie pokazywać 0.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minutę.
- Po przebiegu programu wyłączyć wyłącznik główny.

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.