




Waschmaschine

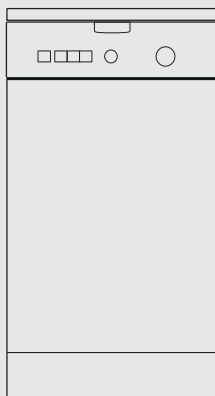

de Gebrauchs-
und Aufstellanleitung



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch Info-Team: DE Tel. 01 805 / 30 40 50 (€ 0,12/Min. DTAG)

BOSCH

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise	3
Vor dem ersten Waschen	5
Deckel- und Trommeldeckel	6
Wäsche vorbereiten, sortieren und einlegen	8
Wasch- und Pflegemittel	11
Programm auswählen	13
Waschen	16
Nach Ablauf des Programms	18
Besondere Anwendungen	19
Reinigen und Pflegen	21
Was tun wenn	25
Kundendienst	29
Verbrauchswerte	30

Aufstellanleitung

Aufstellen, Anschließen und Transportieren	31
Verpackung und Altgerät	32
Lieferumfang	33
Transportsicherung	34
Mobilität	39
Anschließen	41
Aqua-Stop-Garantie	45

Anhang

Stichwortverzeichnis	46
Programmtabelle	47

Lesen Sie diese Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.

Bewahren Sie alle Unterlagen für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer/-in auf.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihre Waschmaschine ist bestimmt

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt
- zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien in Waschlauge
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

Sicherheitshinweise

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an der Waschmaschine.

Halten Sie Haustiere von der Waschmaschine fern. Fassen Sie den Netzstecker zum Einstecken/Ziehen aus der Steckdose nicht mit feuchten Händen an. Ziehen Sie immer am Netzstecker, niemals an der Leitung.

Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge. Steigen Sie nicht auf die Waschmaschine.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzleitung durchtrennen und mit dem Stecker entfernen. Sie verhindern dadurch, dass sich Kinder einsperren und in Lebensgefahr kommen.

Bedienfeld

Programm wählen


Drehen in beide Richtungen möglich.
Schaltet Waschmaschine Ein/Aus.
Der Programmwähler dreht sich nicht, während das Programm abläuft – der Programmablauf wird elektronisch gesteuert.

Anzeigelampen leuchten

„fertig“, wenn Programm abgelaufen.
„aktiv“, wenn „Start“ gedrückt.
„bereit“, wenn Programm gewählt.
Anzeigelampen blinken: Betriebsstörung.

Entriegelung

Zum Öffnen des Gerätedeckels drücken

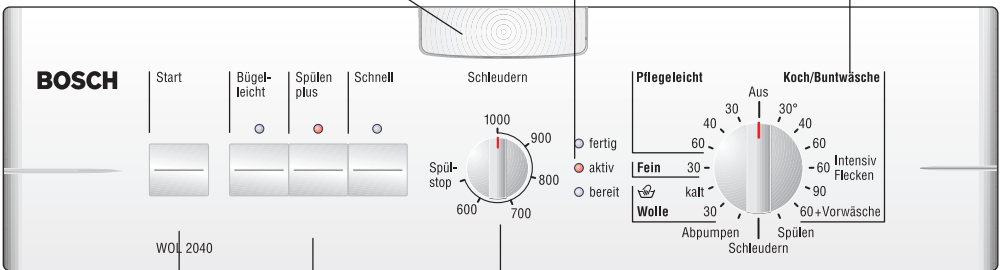

Schleuderdrehzahl einstellen (wenn gewünscht)
stufenlos; muss einrasten bei „Spülstop“.

Tasten für Zusatzfunktionen drücken

(wenn gewünscht, zusätzlich zum Programm)

„Bügelleicht“: vermindert Knittern.

„Spülen plus“: zusätzlicher Spülgang.

„Schnell“: verkürzte Programmdauer.

Kombinieren der Zusatzfunktionen jederzeit möglich.

Anzeigelampen der Tasten leuchten, wenn die Zusatzfunktionen aktiv sind.

Zusatzfunktionen ausschalten: Tasten erneut drücken.

Taste „Start“ drücken

Waschvorgang startet (Programm muss vorgewählt sein).

Vor dem ersten Waschen

Achtung

Waschmaschine muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen sein, siehe Aufstellanleitung.

Vor Verlassen des Werks wurde Ihr Gerät geprüft. Um mögliche Prüfwasserreste zu entfernen, das erste Mal ohne Wäsche waschen.

- ☐ Keine Wäsche einfüllen.
- ☐ Wasserhahn öffnen.
- ☐ Ca. 1 Liter Wasser in die Waschmittelkammer II gießen.
- ☐ ½ Messbecher Waschmittel in Kammer II einfüllen.
Kein Woll- oder Feinwaschmittel verwenden
(Schaumbildung).
- ☐ Programmwähler auf „Kochwäsche 90 °C“ stellen.
Anzeigelampe „bereit“ leuchtet.
- ☐ Taste „Start“ drücken.
Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet.

Wenn Anzeigelampe „fertig“ leuchtet:

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen.

Deckel- und Trommeldeckel

Deckel öffnen




- ☐ Taste „Deckel“ drücken.
Deckel springt auf.
- ☐ Deckel aufklappen.

Trommeldeckel öffnen


Achtung

Die Waschtrommel nicht an der gelochten Mantelfläche drehen.


- ☐ In die Griffmulden der Trommel fassen und die Trommel in Pfeilrichtung drehen, bis sich der Trommeldeckel oben befindet.
- ☐ Auf die hintere Deckelhälfte drücken, bis der Haken im Schlitz freiliegt.

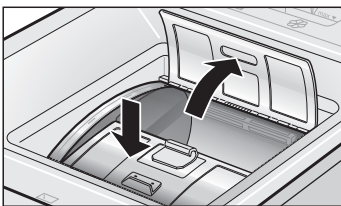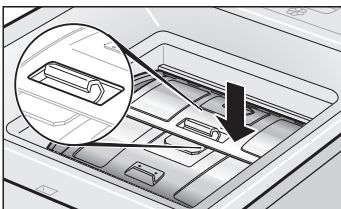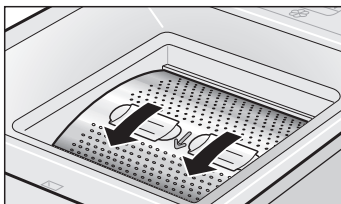

- ☐ In dieser Stellung die vordere Deckelhälfte festhalten, und die hintere Deckelhälfte aufklappen lassen.

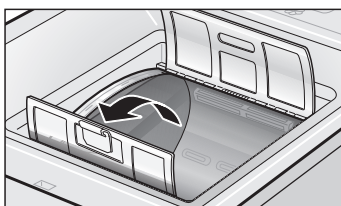


- ☐ Die vordere Deckelhälfte aufklappen lassen.

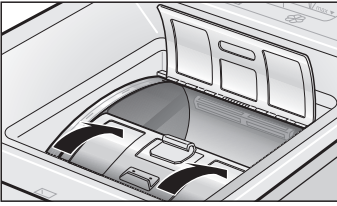


Trommeldeckel schließen


- ☐ Die vordere Deckelhälfte nach unten klappen.

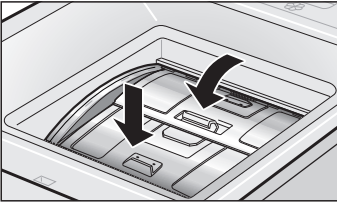

- ☐ In dieser Stellung die vordere Deckelhälfte festhalten, die hintere Deckelhälfte nach unten klappen, bis der Haken der vorderen Deckelhälfte in den Schlitz der hinteren Deckelhälfte eingreift.

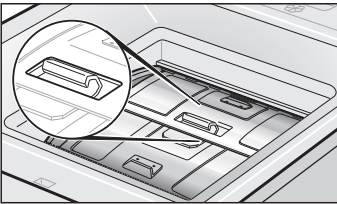

- ☐ Die Deckelhälften loslassen.
- ☐ Die Trommeldeckelhälften sind richtig geschlossen, wenn sie sich beim Hinunterdrücken der vorderen Deckelhälfte nicht öffnen.

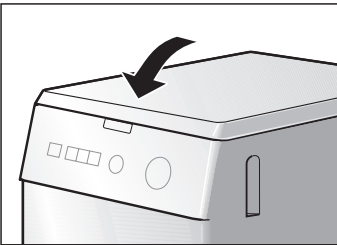

Deckel schließen


- ☐ Den Deckel zuklappen und andrücken, bis die Verriegelung einrastet.

Achtung

Deckel nicht mit heißen oder lösungsmittelhaltigen Gegenständen, z.B. Nagelleckentferner, in Berührung bringen.

Wäsche vorbereiten, sortieren und einlegen

Wäsche vorbereiten

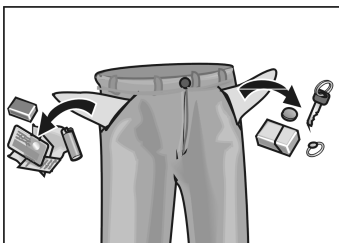


Achtung

Fremdkörper (z.B. Münzen, Büroklammern, Nadeln, Nägel) können Wäschestücke oder Bauteile der Waschmaschine (z.B. Waschtrommel) beschädigen.

- ☐ Taschen der Wäschestücke leeren.
- ☐ Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- ☐ Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- ☐ Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.
- ☐ In einem Netz/Kissenbezug waschen:
 - empfindliche Wäsche, z.B. Feinstrumpfhosen, Gardinen,
 - kleine Wäschestücke, z.B. Söckchen oder Taschentücher,
 - Bügel-BHs (Bügel können sich beim Waschen lösen und Schäden verursachen).
- ☐ Bei Hosen, Strickwaren und gewirkten Textilien, z.B. Trikotwäsche, T-Shirts oder Sweatshirts, die Innenseite nach außen wenden.

Wäsche sortieren

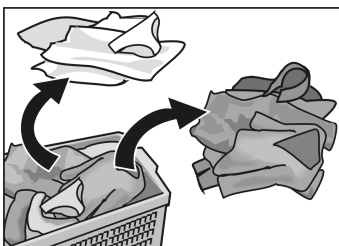

Achtung

Wäsche kann verfärben. Neue bunte Wäsche nicht mit anderer Wäsche zusammen waschen.

Weißer Wäsche kann grau werden. Weiße und farbige Wäsche getrennt waschen.

- ☐ **i** Bitte Pflegehinweise des Herstellers beachten (siehe auch Programmtabelle Seite 47).

 = nicht waschen

Verschmutzungsgrade

leicht verschmutzt

Keine Verschmutzungen und Flecken erkennbar.
Wäsche hat evtl. Körpergeruch angenommen.

normal verschmutzt

Verschmutzungen sichtbar und/oder wenige leichte Flecken erkennbar.

stark verschmutzt

Verschmutzungen und/oder Flecken erkennbar, z.B. Berufskleidung wie Schlosseranzug, Bäcker- und Metzgerkleidung

typische Flecken

- Hautfett, Speiseöle/-fette, Soßen, Mineralöl, Wachse (fett-/öhlhaltig)
- Tee, Kaffee, Rotwein, Obst, Gemüse (bleichbar)
- Blut, Ei, Milch, Stärke (eiweiß-/kohlehydrathaltig)
- Ruß, Erde, Sand (Pigmente), Tenniskleidung mit Kieselrot verschmutzt

Flecken entfernen

Flecken möglichst solange sie noch frisch sind entfernen/vorbehandeln.

Zunächst mit Seifenlauge abtupfen. Nicht reiben.

Wäschestücke anschließend mit entsprechendem Programm waschen.

Hartnäckige/eingetrocknete Flecken können manchmal erst durch mehrmaliges Waschen entfernt werden.

Wäsche einlegen

Explosionsgefahr!

Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z. B. Fleckenentferner, Waschbenzin, vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

Achtung

Fremdkörper in der Wäschetrommel können die Wäsche beschädigen. Vor dem Einlegen der Wäsche prüfen, dass keine Fremdkörper in der Wäschetrommel sind.

- ☐ Deckel und Trommeldeckel öffnen.
- ☐ Vorsortierte Wäschestücke auseinanderfalten und locker in die Wäschetrommel legen. Große und kleine Stücke mischen.
Verschieden große Wäschestücke verteilen sich besser beim Schleudern.
- ☐  Die empfohlenen Beladungsmengen nicht überschreiten (siehe auch Programmtabelle Seite 47). Überfüllung mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.

Bei kleineren Mengen werden Wasser- und Energiebedarf von der Waschmaschine automatisch reduziert.

- ☐ Trommeldeckel schließen.
Wäschestücke nicht zwischen Trommel und Trommeldeckel einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel

Waschmittel dosieren

Vergiftungsgefahr!

Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dosieren Sie Waschmittel entsprechend

- ☐ der Wasserhärte. Die Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.
- ☐ der Wäschemenge.
- ☐ des Verschmutzungsgrades.
- ☐ den Angaben des Waschmittel-Herstellers.
Richtige Dosierung verringert die Belastung der Umwelt und ergibt ein gutes Waschergebnis.

Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen.

Zu wenig Waschmittel:

Die Wäsche wird nicht sauber und im Laufe der Zeit grau und hart.


Es können sich punktförmige, graubraune Flecken (Fettläuse) auf der Wäsche bilden.

Der Heizkörper verkalkt.

Zu viel Waschmittel:

Belastung der Umwelt, starke Schaumbildung, geringe Waschmechanik, schlechtes Wasch- und Spülergebnis.

Wasch-/Pflegemittel einfüllen

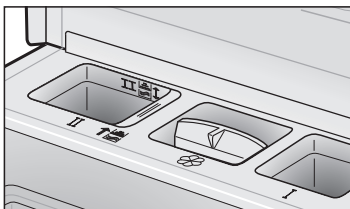

Kammer I

Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.


Kammer II

Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz oder Einweichmittel.

Kammer III


Pflegemittel, z. B. Weich- oder Formspüler

Wenn Sie ein Programm ohne Vorwäsche wählen, können Sie das Waschmittel auch direkt auf die Trommel dosieren.

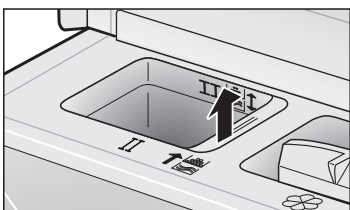

Für die verschiedenen Arten von Waschmitteln kann der Einsatz in Kammer II verschoben werden. Wenn Sie Waschpulver verwenden:

- ☐ ziehen Sie den Einsatz nach oben auf Symbol

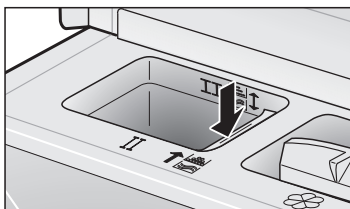

Wenn Sie Flüssigwaschmittel (nur bei Programmen ohne Vorwäsche) verwenden:

- ☐ drücken Sie den Einsatz nach unten auf Symbol

Programm auswählen

Grundprogramme

Wählen Sie das gewünschte Programm aus – siehe auch Programmtabelle Seite 47.

Kochwäsche 90 °C

Energieintensives Programm für kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

Zum Schutz der Abwasserleitungen wird die heiße Waschlage vor dem Abpumpen mit ca. 7 Litern kaltem Wasser gemischt.

Buntwäsche Intensiv/Flecken 60 °C

Für fleckige, stark verschmutzte Textilien und große Wäschemengen.

Energiesparprogramm. Durch verlängerte Waschzeit mit erheblich geringerem Energieverbrauch wird eine dem 90 °C Programm vergleichbare Reinigung erzielt.

Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche

Für stark verschmutzte, strapazierfähige Textilien.

Buntwäsche 30, 40, 60 °C

Für strapazierfähige Textilien.

Pflegeleicht 30, 40, 60 °C

Für pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Synthetik oder Mischgeweben.

Feinwäsche 30 °C

Für empfindliche, pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Seide, Synthetik oder Mischgeweben, Gardinen.

Kein Schleudern zwischen den Spülgängen.

Wolle kalt, 30 °C

Für handwaschbare oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.

Zusatzprogramme Programmwähler

Spülen

Separater Spülgang mit anschließendem Schleudern für pflegeleichte Textilien.

Schleudern

Separater Schleudergang, Drehzahl wählbar. Wasch-
lauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern
abgepumpt.

Abpumpen

Abpumpen des Spülwassers nach einem Wasch-
programm mit der Einstellung „Spülstop“ für
schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

Zusatzfunktionen

Bügelleicht

Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auf-
lockern. Nach dem Schleudern liegt die Wäsche
locker in der Trommel – Knittern wird vermindert.

Maximale Beladung pro Textilart beachten; die
Wäsche unmittelbar nach dem Schleudern ent-
nehmen.

Spülen plus

Ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt; Wasch-
zeit verlängert sich entsprechend.

Anwendungsempfehlung:
in Gebieten mit sehr weichem Wasser.

Schnell

Verkürzte Waschzeit – nur 2 Spülgänge. Geeignet für
leicht verschmutzte Wäsche.

Empfohlene Beladungsmenge: bis maximal 3 kg.

Schleuderdrehzahlwähler

Grundstellung

(Schleuderdrehzahlwähler zeigt nach oben)
Die Textilien werden im Programm „Koch- und Buntwäsche“ mit der maximalen Schleuderdrehzahl geschleudert.

Bei den Programmen „Pflegeleicht“, „Feinwäsche“ und „Wolle“ wird automatisch mit einer niedrigeren Drehzahl geschleudert, unabhängig von der Stellung des Drehzahlwählers – schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

Maximale Schleuderdrehzahlen

Umdrehungen pro Minute WOL245.	Umdrehungen pro Minute WOL205. WOL204.	Umdrehungen pro Minute WOL165.	Wäscheart / Zusatzprogramme
1200	1000	800	Koch- und Buntwäsche
800	800	800	Pflegeleicht
600	600	600	Feinwäsche
800	800	800	Wolle
800	800	800	Spülen
800	800	800	Schleudern

Spülstop


Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.
Das Programm „Abpumpen“ bzw. „Schleudern“ durchführen.
Die Wäsche kann auch tropfnass entnommen werden. Dazu den Programmwähler auf „Aus“ stellen und ca. 2 Minuten warten.

Unwuchtkontrollsystem


Das automatische Unwuchtkontrollsystem sorgt durch mehrmaliges Anschleudern für gleichmäßige Wäscheverteilung. Im Wolleprogramm werden zum Schutz vor Verfilzen nur 2 Anschleuderversuche durchgeführt und bei sehr ungünstiger Wäscheverteilung wird anschließend nicht geschleudert.

Waschen

Programm starten

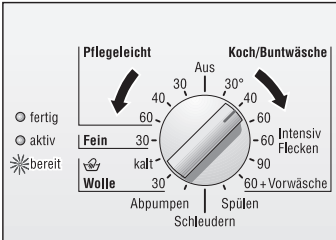


- ❑ Programmwähler auf gewünschtes Programm stellen (siehe auch separate Programmübersicht). Anzeigelampe „bereit“ leuchtet.

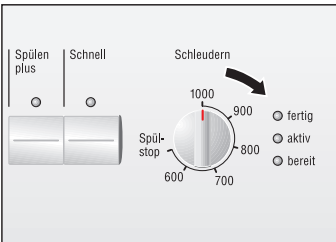


- ❑ Gewünschte Schleuderdrehzahl oder „Spülstop“ wählen.

Bei den Programmen „Pflegeleicht“, „Feinwäsche“ und „Wolle“ werden die Schleuderdrehzahlen zur Schonung der Wäsche automatisch begrenzt.

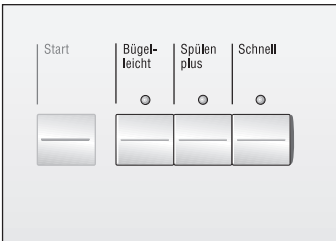

- ❑ Bei Bedarf Taste(n) für Zusatzfunktion(en) drücken.

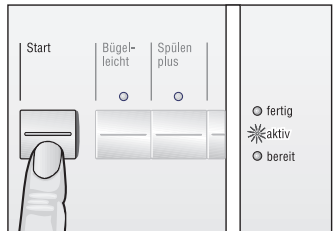

- ❑ Taste „Start“ drücken.
Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet, Programm startet.

Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet während des gesamten Programmablaufs.

Programmablauf ändern

Wenn Sie aus Versehen ein falsches Programm gewählt haben:

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen.
- ☐ Programmwähler auf neugewähltes Programm stellen.
Anzeigelampe „bereit“ leuchtet.
- ☐ Taste „Start“ drücken.
Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet, neues Programm läuft.

Programm abbrechen


Wenn Sie ein Programm vorzeitig beenden möchten:

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen.
- ☐ Programmwähler auf „Abpumpen“ oder „Schleudern“ stellen.
Anzeigelampe „bereit“ leuchtet.

Bei „Schleudern“ gewünschte Schleuderdrehzahl wählen (nicht „Spülstop“).

- ☐ Taste „Start“ drücken.
Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet.

Nach Ablauf des Programms

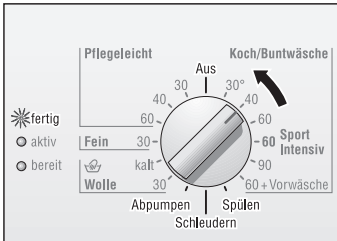

Anzeigelampe „fertig“ leuchtet.

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen
und, wenn gewünscht,
- ☐ Zusatzprogramm („Abpumpen“, „Schleudern“
oder „Spülen“) wählen.
- ☐ Taste „Start“ drücken.
- ☐ Nach Ablauf des Zusatzprogramms Programm-
wähler auf „Aus“ stellen.

Wäsche entnehmen



- ☐ Wasserhahn schließen.
(bei Geräten mit Aqua-Stop lediglich bei längerer
Abwesenheit)
- ☐ Deckel und Trommeldeckel öffnen.

Wenn der Deckel sich nicht öffnen lässt:

2 Minuten warten (Sicherheitsfunktion ist aktiv)
oder

es ist, wenn Sie „Spülstop“ gewählt hatten, noch
Wasser in der Waschmaschine.

Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ wählen
oder den Programmwähler auf „Aus“ stellen.

- ☐ Wäsche entnehmen.

Am Ende des Waschprogramms bleibt eine kleine
Restmenge Wasser in der Kammer ☼.

Achtung

Eventuell vorhandene Fremdkörper (z. B. Münzen,
Büroklammern) aus Waschtrommel entfernen –

Rostgefahr!

- ☐ Deckel geöffnet lassen, damit der Waschmaschi-
nen-Innenraum trocknen kann.

Besondere Anwendungen

Achtung

Wäsche nicht in der Waschmaschine färben oder entfärben.

Einweichen

- ☐ Wäsche gleicher Farbe einlegen.
- ☐ Einweichmittel nach Angaben des Herstellers in Kammer II einfüllen.
- ☐ Programmwähler auf „Buntwäsche 30 °C“ stellen. Anzeigelampe „bereit“ leuchtet.
- ☐ Taste „Start“ drücken. Anzeigelampe „aktiv“ leuchtet, Programm läuft.
- ☐ Nach ca. 15 Minuten Programmwähler auf „Aus“ stellen. Die Wäsche liegt jetzt im Wasser.
- ☐ Nach gewünschter Einweichzeit ein Programm wählen.

Kein zusätzliches Waschmittel nötig, die Einweich-
lauge wird zum Waschen verwendet.

Stärken

Die Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

- ☐ Wäsche einlegen.
- ☐ Stärkemenge für ca. 15 l Wasser dosieren. Pulverförmige Stärke nach Angaben des Herstellers zuerst auflösen.
- ☐ Stärkelösung in die geöffnete Waschtrommel geben.
- ☐ Trommel- und Gerätedeckel sorgfältig schließen.
- ☐ Programmwähler auf „Spülen“ stellen.
- ☐ Schleuderdrehzahl einstellen (auch „Spülstop“ möglich).
- ☐ Taste „Start“ drücken.

Wenn „Spülstop“ vorgewählt wurde, anschließend Programm „Abpumpen“ wählen.

Reinigen und Pflegen

⚠ Stromschlaggefahr!

Trennen Sie grundsätzlich das Gerät zuerst vom Stromnetz.

Niemals die Waschmaschine mit einem Wasserstrahl reinigen.

⚠ Explosionsgefahr!

Niemals Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.

Gehäuse und Bedienblende reinigen

Bei Bedarf:

- ☐ Etwas Seifenlauge oder ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwenden.
- ☐ Mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Waschtrommel reinigen

Wenn Rostflecken durch liegen gebliebene Metallteile (z.B. Münzen, Büroklammern, Nadeln, Nägel) entstanden sind:

- ☐ Chlorfreie Putzmittel benutzen; Angaben des Herstellers beachten. Niemals Stahlwolle verwenden.

Waschmaschine entkalken


Achtung

Entkalkungsmittel enthalten Säuren, die Bauteile der Waschmaschine angreifen und Wäsche verfärben können.

Bei richtiger Waschmitteldosierung brauchen Sie die Waschmaschine nicht zu entkalken.

Ist eine Entkalkung dennoch nötig, bitte nach den Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.


Weichspülmitteleinsatz reinigen

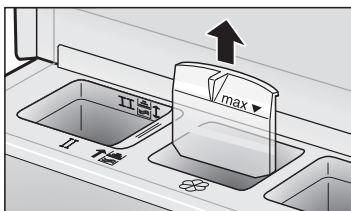

- ☐ Einsatz nach oben wegziehen.



- ☐ Einsatz unter fließendem warmen Wasser reinigen.

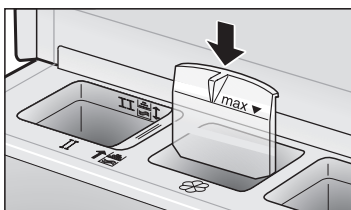

- ☐ Einsatz wieder einsetzen.

Laugenpumpe reinigen

Waschlauge ablassen



Wenn die Waschlauge nicht vollständig abgepumpt wird, Fremdkörper blockieren die Laugenpumpe oder stark flusende Wäsche wurde bei hohen Temperaturen gewaschen.

(bis zu 20 l, geeignetes Gefäß bereitstellen)


⚠ Verbrühungsgefahr!

Heiße Waschlauge abkühlen lassen.
Kinder und Haustiere fernhalten.

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen.
- ☐ Abdeckklappe herunterklappen.

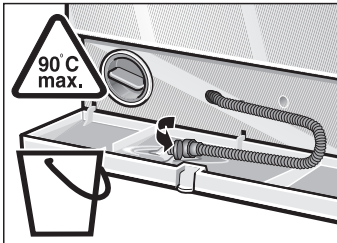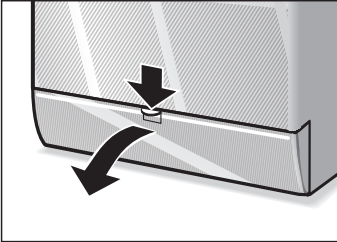

- ☐ Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.
- ☐ Verschluss-Kappe abziehen und Waschlauge in bereitstehendes Gefäß abfließen lassen.
- ☐ Verschluss-Kappe aufdrücken und Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

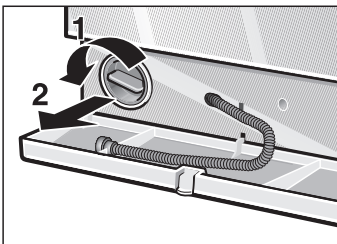


- ☐ Pumpendeckel vorsichtig abschrauben. Es tritt noch etwas Restwasser aus.
- ☐ Innenraum von Fremdkörpern/Flusen befreien und reinigen. Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen.
Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse von Laugenresten und Flusen reinigen.


- ☐ Pumpendeckel einsetzen und festschrauben.
- ☐ Abdeckklappe einsetzen und schließen.

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt:

- ☐ 1 Liter Wasser in Kammer II gießen.
- ☐ Programm „Abpumpen“ wählen.

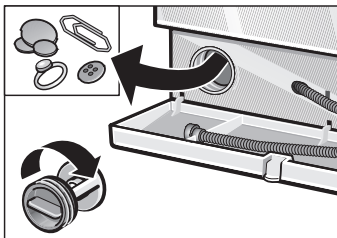

Siebe im Wasserzulauf reinigen

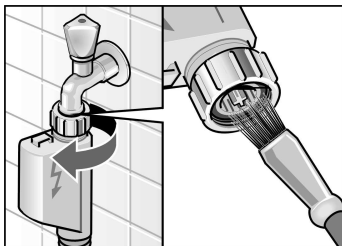

Wenn kein oder nicht genügend Wasser in die Waschmaschine einläuft.

Zunächst Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

- ☐ Wasserhahn schließen.
- ☐ Programmwähler auf beliebiges Programm (außer „Schleudern“/„Abpumpen“) stellen.
- ☐ Taste „Start“ drücken, Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
- ☐ Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
- ☐ Sieb mit einer kleinen Bürste oder einem Pinsel reinigen.
- ☐ Schlauch anschließen.
- ☐ Wasserhahn öffnen.
- ☐ Prüfen, ob noch Wasser austritt. Wenn noch Wasser austritt, richtigen Sitz des Siebes prüfen.

Was tun wenn ...

Stromschlaggefahr!

Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen.

Im Reparaturfall oder wenn Sie eine Störung mit Hilfe der folgenden Tabelle nicht selbst beheben können

- ☐ Programmwähler auf „Aus“ stellen.
- ☐ Waschmaschine vom Strom-Netz trennen.
- ☐ Wasserhahn zudrehen.
- ☐ Kundendienst rufen, siehe Seite 29.

Störung	Ursache	Abhilfe
Deckel lässt sich nicht öffnen.	„Spülstop“ gewählt.	„Abpumpen“ oder „Schleudern“ wählen oder Programmwähler auf „Aus“ stellen.
	Sicherheitsfunktion aktiv.	2 Minuten warten.
Waschmittel aus Kammer I wird nicht eingespült.	Programm ohne Vorwäsche gewählt.	„Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche“ wählen.
Waschmittelreste in den Waschmittelkammern.	Feuchtes oder verklumptes Waschmittel.	Waschmittelkammern vor dem Einfüllen des Waschmittels trocknen.
		Bei Flüssigwaschmittel Dosierhilfe benutzen.
		Einsatz für Flüssigwaschmittel heruntergedrückt. Einsatz wieder in Stellung für Pulverwaschmittel bringen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Anzeigelampen leuchten nicht.	Sicherung ausgelöst.	Sicherung einschalten/ersetzen.
	Stromausfall.	Tritt die Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
	Stecker lose oder nicht eingesteckt.	Eingestelltes Programm läuft weiter, wenn Strom wieder da ist. Soll die Wäsche entnommen werden, wie unter „Laugenpumpe reinigen“ vorgehen, siehe ab Seite 23.
Programm läuft nicht an. Anzeigelampe „bereit“ blinkt.	Gerätedeckel nicht geschlossen.	Deckel schließen (klickt hörbar).
Programm läuft nicht an. Anzeigelampen „bereit“, „aktiv“ und „fertig“ blinken.	Trommeldeckel nicht geschlossen.	Trommeldeckel schließen.
Programm läuft nicht an.	Taste „Start“ nicht gedrückt.	Taste „Start“ drücken.
Wasser läuft nicht ein oder Waschmittel wird nicht eingespült. Anzeigelampe „aktiv“ blinkt.	Wasserhahn nicht geöffnet.	Wasserhahn öffnen.
	Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt.	
	Siebe im Wasserzulauf verstopft.	Siebe reinigen, siehe ab Seite 24.
Waschlauge wird nicht vollständig abgepumpt. Anzeigelampe „fertig“ blinkt.	Fremdkörper blockieren die Laugenpumpe.	Laugenpumpe reinigen, siehe ab Seite 23.
	Stark flusende Wäsche wurde gewaschen. Ablaufschlauch geknickt. Abflussrohr oder Ablaufschlauch verstopft.	Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Wasser und Pflegemittelreste in der Kammer ☹	kein Fehler.	Wirkung des Pflegemittels wird nicht beeinträchtigt.
Wasser läuft unter dem Gerät hervor.	Verschraubung des Zulaufschlauches undicht.	Verschraubung festziehen.
	Ablaufschlauch undicht.	Ablaufschlauch ersetzen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Schaum tritt aus.	Zu viel Waschmittel.	Gerät ausschalten. 1 Esslöffel Weichspüler mit ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben. Gerät wieder einschalten.
Motorgeräusch	Kein Fehler. In der Einlaufphase des Antriebsmotors kann es zu Laufgeräuschen kommen.	Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.
Pumpengeräusch	Kein Fehler. Die Geräusche beim Anlauf und “Leersaugen” der Laugenpumpe sind normal.	
Taste “Deckel” lässt sich nicht betätigen.	Programm noch nicht beendet oder “Spülstop” gewählt.	Nach dem Abpumpen und am Programmende lässt sich der Gerätedeckel nach ca. 2 Minuten öffnen.
Vibrationen beim Waschen und Schleudern	Transportsicherung nicht entfernt	Transportsicherung entfernen, siehe Aufstellanleitung.
	Gerätefüße nicht fixiert	Gerätefüße fest sichern.
	Gerät steht auf Rollen	Hebel von links nach rechts schwenken.
Mehrmaliges Anschleudern.	Kein Fehler. Unwuchtkontrollsystem versucht, Unwucht durch mehrmaliges Anschleudern auszugleichen.	
Programmablauf länger als üblich.	Kein Fehler. Unwuchtkontrollsystem versucht, Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche auszugleichen.	Große und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen, um die Unwucht zu verringern.
	Schaumerkennung hat zusätzlichen Spülgang zugeschaltet, um den Schaum abzubauen.	Waschmitteldosierung beim nächsten Waschen anpassen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Waschergebnis nicht zufriedenstellend.	Verschmutzung ist größer als angenommen.	Geeignetes Programm wählen.
	Waschmittel war unterdosiert.	Waschmittel nach Angaben des Herstellers dosieren.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	Manche phosphatfreien Waschmittel enthalten wasserunlösliche Rückstände, die sich als helle Flecken auf der Wäsche zeigen können.	Sofort „Spülen“ wählen oder Wäsche nach dem Trocknen ausbürsten.
Graue Rückstände auf der Wäsche.	Verschmutzung durch Salben, Fette oder Öle.	Beim nächsten Waschen maximale Waschmitteldosierung und maximal zulässige Temperatur wählen.

Kundendienst


Jede Waschmaschine, die unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen – insbesondere zum Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine – steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können (siehe ab Seite 25).

In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikeinsatz.

Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst können Sie aus dem beiliegenden Verzeichnis entnehmen. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

Sie finden diese Angaben auf dem Typschild im dick umrandeten Feld des Geräteschildes hinter der Sockelklappe.

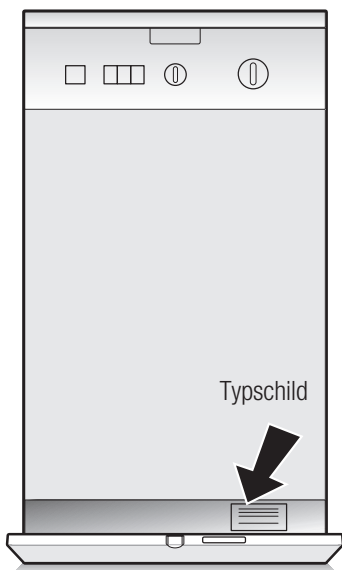

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Erzeugnisnummer

Fertigungsnummer

Notieren Sie hier die Nummern Ihres Gerätes.

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten ein.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Verbrauchswerte

Normal-Programm (ohne Zusatzfunktionen)	Beladung	Strom *	Wasser *	Dauer *
Buntwäsche 40 °C	4,5 kg	0,5 kWh	49 l	115 min.
Buntwäsche 60 °C	4,5 kg	0,85 kWh	49 l	115 min.
Buntwäsche 60 °C Sport / Intensiv	4,5 kg	0,85 kWh	49 l	135 min.
Kochwäsche 90 °C (heiße Waschlauge wird vor dem Abpumpen mit ca. 7 Liter kaltem Wasser gemischt)	4,5 kg	1,7 kWh	56 l	120 min.
Pflegeleicht 40 °C	2,0 kg	0,4 kWh	48 l	75 min.
Feinwäsche 30 °C	2,0 kg	0,3 kWh	55 l	45 min.
Wolle 30 °C	2,0 kg	0,2 kWh	35 l	55 min.

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Aufstellen, Anschließen und Transportieren

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht. Vorsicht beim Anheben.

Achtung

Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen.
Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.

Waschmaschine kann beschädigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen anheben.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.

In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.

Aufstellfläche

Standsicherheit ist wichtig, damit die Waschmaschine beim Schleudern nicht „wandert“.

Aufstellfläche muss fest und eben sein. Nicht geeignet sind weiche Bodenbeläge, z.B. Teppichböden oder Böden mit Schaumstoffrücken.

Wenn die Waschmaschine auf einer **Holzbalkendecke** aufgestellt werden soll:

- ☐ Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
- ☐ Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf dem Fußboden festschrauben.
- ☐ Gerätefüße der Waschmaschine mit Haltetaschen* befestigen.

Wenn die Waschmaschine auf einem **Sockel** aufgestellt werden soll:

- ☐ Gerätefüße der Waschmaschine mit Haltetaschen* befestigen.

* Haltetaschen (Bausatz) sind beim Fachhändler oder beim Kundendienst erhältlich, Bestell-Nr. WMZ 2200.

Verpackung und Altgerät




Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Lieferumfang

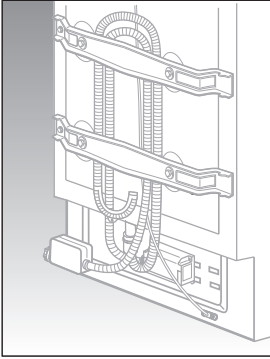

- Wasserzulaufschlauch.
- Wasserablaufschlauch.
- Stromanschluss-Kabel mit Netzstecker.
- Krümmer zum Anbringen des Ablaufschlauchs z. B. am Waschbecken.
- Schraubenschlüssel.
- Abdeckungen für Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen.

Je nach Anschluss-Situation wird zusätzlich benötigt:

- 1 Schlauchschelle Ø 24–40 mm (Fachhandel), zum Anschluss an einen Siphon.

Feuchtigkeit in der Wäschetrommel ist bedingt durch die Endkontrolle, die jede Waschmaschine durchläuft, bevor sie das Werk verlässt.

Nützliches Werkzeug

Folgende Werkzeuge sind hilfreich:

- Ringschlüssel SW 13 zum Entfernen der Transportsicherung.
- Wasserwaage zum Ausrichten.


Transportsicherung

Transportsicherung entfernen


Achtung


Vor dem ersten Gebrauch unbedingt Transportsicherung an der Geräterückseite entfernen und für einen späteren Transport (z. B. Umzug) aufbewahren.

- ❑ Die 4 äußeren Schrauben der Transportsicherung mit einem Schlüssel SW 10 mm entfernen.

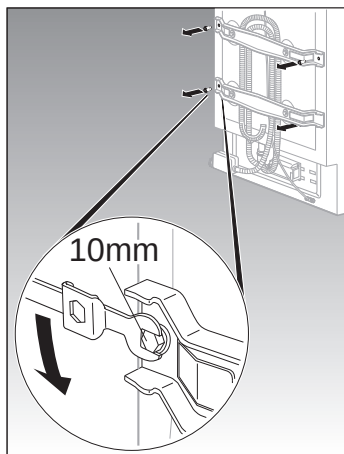


- ❑ Die 4 inneren Schrauben der Transportsicherung mit einem Schraubenschlüssel SW 13 mm lösen bis die Schrauben frei beweglich sind.
- ❑ Transportsicherung abnehmen.

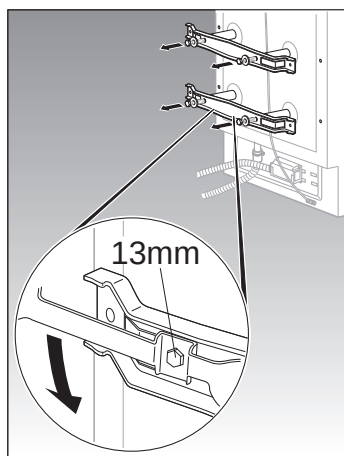

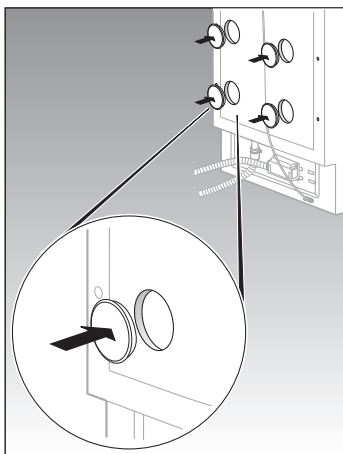

- ❑ Die 4 großen Öffnungen in der Rückwand durch Eindrücken der mitgelieferten Abdeckungen verschließen.

Abmessungen

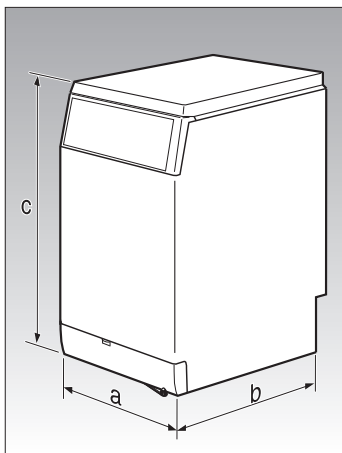

a = 450 mm


b = 580 mm

c = 850 mm


Gewicht ca. 64 kg

Schlauch- und Kabellängen

Linksseitiger Anschluss

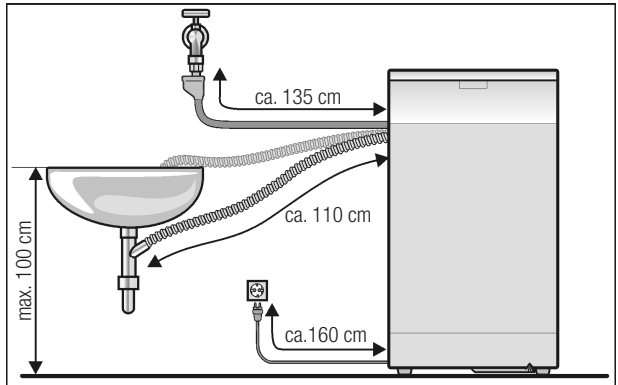

Rechtsseitiger Anschluss



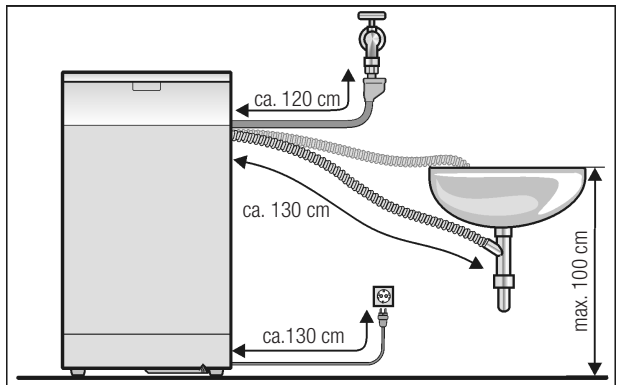


Aqua-Stop-Verlängerungsschlauch

Beim Fachhändler als Bausatz erhältlich:

- Anschluss-Garnitur mit Kunststoff-Schlauch (ca. 2,50 m), Bestell-Nr. WMZ 2380.

Gerät ausrichten

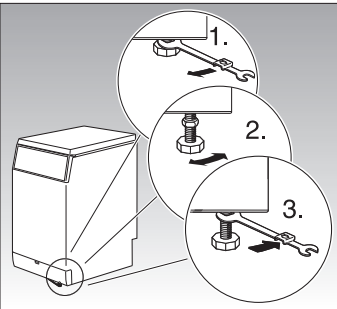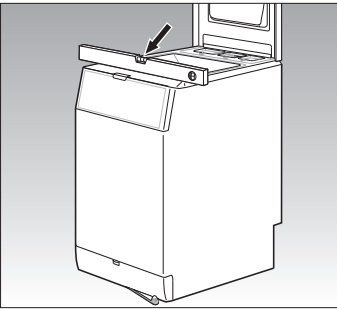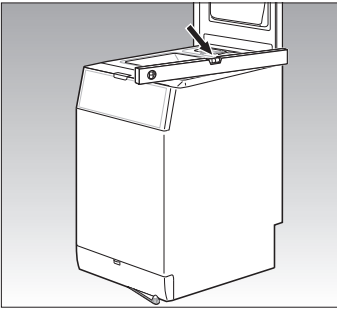

Achtung

Starke Geräuschbildung, Vibration und „Wandern“ können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein.

- ☐ Waschmaschine mit Hilfe der 4 verstellbaren Gerätefüße und einer Wasserwaage ausrichten.

Höhe der Gerätefüße korrigieren:

- ☐ Kontermuttern mit dem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.
- ☐ Höhe durch Drehen der Gerätefüße verändern.
- ☐ Kontermuttern gegen das Gehäuse festziehen. Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.

Alle 4 Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen. Die Waschmaschine darf nicht wackeln. Die Kontermuttern aller 4 Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!

Mobilität


Zum Wechseln des Standortes kann das Gerät auf Rollen gefahren werden.

Achtung

Die Mobilität ist ausschließlich für den Aufstellungsraum ausgelegt und keine generelle Fahrbereitschaft für längere Wegstrecken.

Grundstellung

Der Hebel befindet sich an der Gerätevorderseite unten rechts.

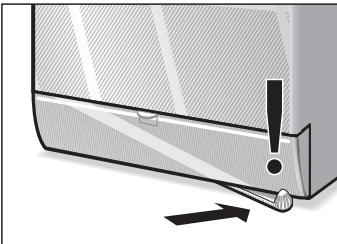


Achtung


Beim Waschbetrieb muss das Gerät immer fest auf seinen Füßen stehen (Hebel rechts).

Beim Rollen des Gerätes auf die Wasseranschlüsse (Zu- und Ablauf) und den elektrischen Anschluss (Netzzuleitung) achten!


Die Netzzuleitung kann aufgewickelt und der Netzstecker in die Parkposition auf der Geräterückseite gesteckt werden.

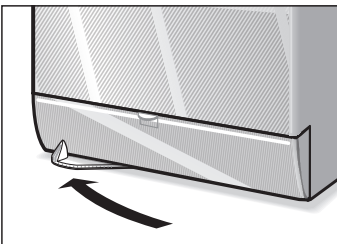

Schwenken Sie den Hebel an der Gerätevorderseite unten von rechts nach links. Das Gerät steht auf seinen Rollen.

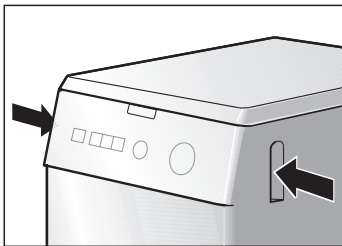

- ❑ Fassen Sie in die Griffmulden der linken und rechten Seitenwand des Gerätes und rollen Sie das Gerät an den gewünschten Platz.

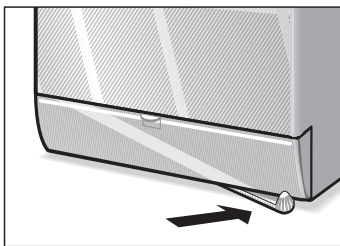

- ❑ Stellen Sie den Hebel zurück (Hebel nach rechts schwenken). Das Gerät steht wieder fest auf seinen Füßen.
- ❑ Überprüfen Sie, ob das Gerät senkrecht und mit allen 4 Füßen fest auf dem Boden steht. Sonst kann es beim Schleudern zu sehr großer Geräuscentwicklung und zum Verschieben des Gerätes kommen.

Anschließen

Wasseranschluss

Wasserzulauf

⚠ Stromschlaggefahr!

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Achtung

Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben. Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiteters anschließen.

In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.

Wasserzulaufschlauch nicht

- knicken oder quetschen,
- verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).


Wasserdruck im Leitungsnetz beachten:


- Der Wasserdruck soll im Bereich von 1 ... 10 bar liegen (bei aufgedrehtem Wasserhahn fließen mindestens 8 Liter/Minute).
- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

- ☐ Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn anschließen.

Nach dem Anschließen:

- ☐ Wasserhahn ganz öffnen.
- ☐ Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

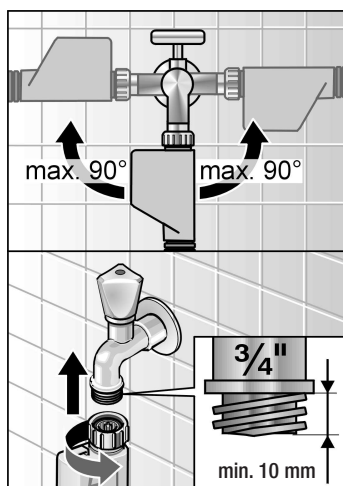

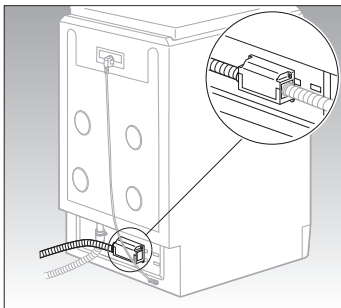

Der Wasserzulaufschlauch an der Geräterückseite wird im Anlieferzustand nach links herausgeführt. Eine Verlegung nach rechts ist möglich.

Achtung

Die Änderung darf nur vom Kundendienst oder von einem Fachmann erfolgen.

- ☐ Netzstecker ziehen.
- ☐ Deckel entfernen (2 Schrauben lösen).
- ☐ Schlauchverschraubung lösen.
- ☐ Schlauch aus der Halterung nehmen.
- ☐ Schieber von rechts nach links wechseln.
- ☐ Schlauch in rechte Halterung einrasten.
- ☐ Schlauchverschraubung anziehen und auf Dichtigkeit prüfen.
- ☐ Deckel aufsetzen und festschrauben.

Wasserablauf


Achtung

Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.

Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss: höchstens 100 cm.

Ablauf in einen Siphon:

- ☐ Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle, Ø 24–40 mm (Fachhandel) sichern.

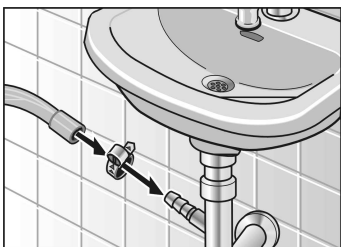


Ablauf in ein Waschbecken:

Achtung

Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen.

- ☐ Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.
- ☐ Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft.

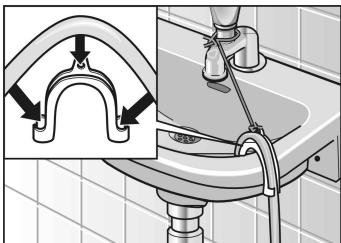

Elektrischer Anschluss

Achtung

Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.

Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine (Geräteschild) müssen übereinstimmen.

Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Sicherstellen, dass:

- Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
- der Leitungsquerschnitt ausreicht,
- das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.

Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft.

Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.

Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlängerungskabel verwenden.

Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen: .

Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

Netzstecker nicht mit feuchten Händen einstecken/ aus der Steckdose ziehen.

Netzstecker nur am Stecker, nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Transportsicherung einbauen


Achtung

Bevor Sie die Waschmaschine transportieren (z. B. bei Umzug)

- Wasserhahn schließen,
- Restwasser ablassen (siehe ab Seite 23),
- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen (siehe ab Seite 24),
- Waschmaschine vom Strom-Netz trennen, Netzstecker in Parkposition
- Wasserzu- und Wasserablaufschlauch abmontieren und an Waschmaschinenrückseite befestigen,
- Transportsicherungen einbauen.

Für den Einbau der Transportsicherung:

- ☐ Die Abdeckungen abnehmen.
- ☐ Schlauchklammer abschrauben.
- ☐ Transportsicherung vorbereiten:
Schraube soweit aus der Hülse ziehen, bis Schraubenende bündig mit dem Hülsenende ist.
- ☐ Schrauben einsetzen und festziehen.

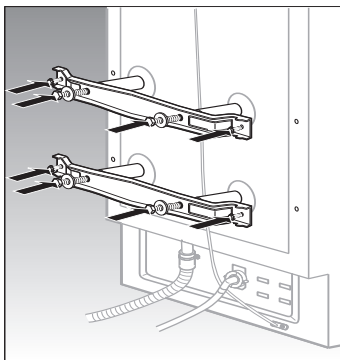

Aqua-Stop-Garantie

(entfällt bei Geräten ohne Aqua-stop)

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Geräteggarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

- 1.** Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
- 2.** Diese Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- 3.** Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht, entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- 4.** Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen, 36
Abpumpen, 14
Anschluss–Garnitur, 37
Anzeigelampen, 4
Aqua–Stop–Garantie, 45
Aufstellfläche, 32

B

Bedienfeld, 4
Besondere
 Anwendungen, 19

D

Deckel– und Trommel–
 deckel, 6

E

Einweichen, 19
Elektrischer
 Anschluss, 43
Entkalken , 21
Entleerungsschlauch, 23
Entriegelung, 4

F

Feinwäsche , 13
Flecken entfernen, 9

G

Gerät, ausrichten, 38
Grundprogramme, 13

H

Haltetaschen, 32

K

Kochwäsche, 13
Kundendienst, 29

L

Lieferumfang, 33

M

Mobilität, 39

P

Parkposition, 39
Pflegeleicht , 13
Programm
 auswählen, 13

R

Reinigen und Pflegen, 21
 Bedienblende, 21
 Gehäuse, 21
 Laugenpumpe, 23
 Waschtrommel, 21

S

Schlauch– und Kabel–
 längen, 37
Schleuderdrehzahl, 4
Schleuderdreh–
 zahlwähler, 15
Schleudern, 14
Sicherheits–
 hinweise, 3, 31
Spülen, 14
Standicherheit, 32, 39
Stärken, 20

T

Transportsicherung, 34
 einbauen, 44
 entfernen, 34

U

Unwuchtkontroll–
 system, 15

V

Verbrauchswerte, 30
Verschluss–Kappe, 23
Verschmutzungsgrade, 9

W

Wasch– und
 Pflegemittel, 11
Wäsche
 einlegen, 8
 sortieren, 8
 vorbereiten, 8
Wasserablauf, 42
Wasseranschluss, 41
Wasserzulauf–
 schlauch, 42
Weichspülmitteleinsatz
 reinigen, 22
Werkzeug, 33
Wolle, 13

Z
Zusatzfunktionen
 Bügelleicht, 4, 14
 Schnell, 4, 14
 Spülen plus, 4, 14

WOL2040

1205 de

900 004 5426

Programme ¹⁾²⁾ Wäschart	Wäschemenge	Verschmutzungsgrad, Hinweise	erforderliche Taste, Zusatzfunktion
Koch-/Buntwäsche     			
strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen			
30, 40 ³⁾, 60 °C	4,5 kg	leicht bis normal	–
		gering bis leicht	Schnell
		zusätzlicher Spülgang	Spülen Plus
		Knittern wird vermindert	Bügelleicht
		Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	Spülstop
60 °C Intensiv/Flecken		normal mit Flecken	–
60 °C + Vorwäsche		stark	–
90 °C		stark	–
Pflegeleicht   			
pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben (auch als Kurzprogramm geeignet)			
30, 40³⁾, 60 °C	bis 2 kg	leicht bis normal	–
		gering bis leicht	Schnell
		zusätzlicher Spülgang	Spülen Plus
		Knittern wird vermindert	Bügelleicht
Fein/Seide    			
empfindliche, waschbare Textilien Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe ohne Wollanteile (z.B. Gardinen)			
30 °C	bis 2 kg	leicht bis normal	–
		gering bis leicht	Schnell
		zusätzlicher Spülgang	Spülen Plus
		Knittern wird vermindert	Bügelleicht
Wolle     			
hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil			
kalt , 30 °C ³⁾	bis 2 kg	leicht bis normal	–
		gering bis leicht	Schnell
		zusätzlicher Spülgang	Spülen Plus
		Knittern wird vermindert	Bügelleicht
Zusatzprogramme	Spülen, Schleudern, Abpumpen		

1) Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern: Schleuderdrehzahlwähler: **Schleuderdrehzahlen** oder **Spülstop**, Tasten: **Bügelleicht**, **Spülen Plus**, **Schnell**

2) Bei Programm mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

3) Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60456 und IEC 60 456

Bosch Info-Team:

DE ☎ 01 80 / 5 30 40 50

AT ☎ 06 60 / 59 95

Internet:

<http://www.bosch-hausgeraete.de>

ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH

WOL2040
1205 de
900 004 5426

