




Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin behöver...

Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!

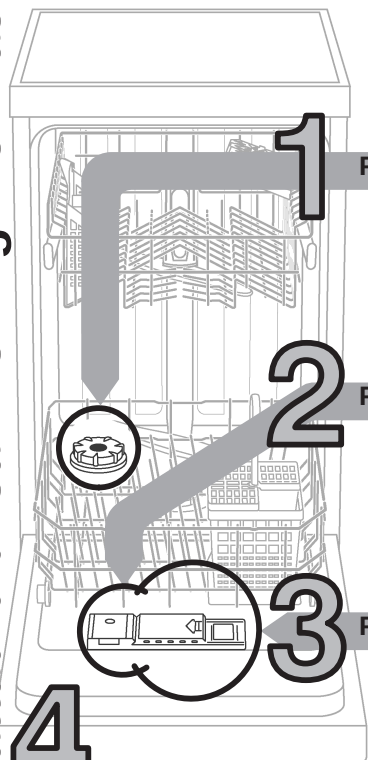

1 Fyll på specialsalt

2 Fyll på sköljglansmedel

3 Fyll på diskmedel

5 Välj program

Sätt igång maskinen Maskinen startar ...

Tryck på huvudströmbrytaren, välj program.
Stäng luckan

Stäng av maskinen Allt klart ...

Stäng av huvudströmbrytaren när programslut-
sindikatorn lyser. Stäng vattenkranen.

Ställa in avhårdaren *


Snabbt avklarat ...

Läs av inställningsvärdet ...

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter **vatt-
nets hårdhetsgrad**
och anteckna nedan...

* endast **före första disk-
ningen** eller vid **ändrad
hårdhetsgrad**


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Inställ- ningsvärde
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

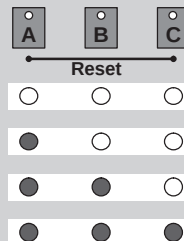


och mata in ...

- Håll programtangenten **B** intryckt och slå på huvudströmbrytaren. Släpp därefter upp tangenterna. Indikatorn blinkar och tangenterna **A** och **B** lyser. (Från fabriken är hårdhetsvärdet 2 inställt.)
- För varje gång man trycker på tangenten **B** höjs inställningsvärdet med ett steg (0-3). När tangenterna **A**, **B** och **C** lyser, har maximalt hårdhetsvärde nåtts. Försöker man höja värdet ytterligare, slocknar lamporna och hårdhetsvärdet ställs in på 0.
- Stäng av huvudströmbrytaren. Det inställda värdet är lagrat i maskinen.


Ta bort kalk (inte nödvändigt vid inställningsvärde 0!) ...

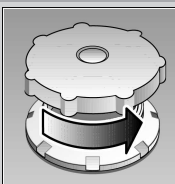


Skruva
upp locket.

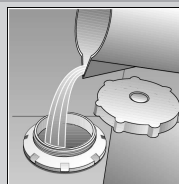

Håll **ca. 1 l** vatten
i saltöppningen
endast **före första
diskningen**.

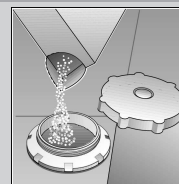


Fyll på max 1,5 kg
specialsalt (aldrig
diskmedel!)

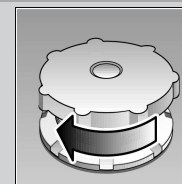

Stäng locket.
Diska genast.


Gör skinande blank ...

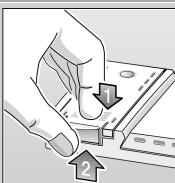


Tryck på
markeringen 1,
lyft locket 2.



Fyll alltid på vid ljus påfyllningsindikator!

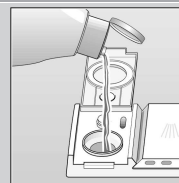


Fyll på
sköljglansmedel.

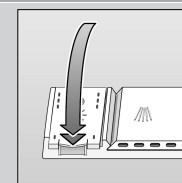


Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

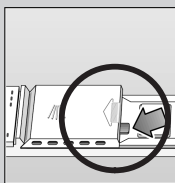


Öppna eventuellt
locket.
(Tryck på knappen)

Varning!
Kombiprodukter
passar inte alla
program.
Se tillverkarens
anvisningar.

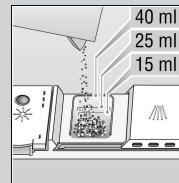

Fyll på
diskmedel.

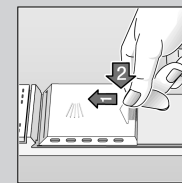

Stäng locket
och tryck till.
PLOPP!

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program.
Jämför med kontrollpanelen på din diskmaskin.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser är i praktiken möjliga.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Express 35° 	Fördisk- ning
Varaktighet i minuter	103	140	155	30	20
Strömförbrukning i kWh	1,40	1,35	0,80	0,50	0,10
Vattenförbrukning i liter	20	18	13	10	4

Tilläggsprogram **

Ger flexibilitet ...




**Diskning i den
övre korgen**
...endast disken i
överkorgen diskas

** vid vissa modeller


Underhåll och skötsel

Silar ...


Kontrollera, rengör eventuellt

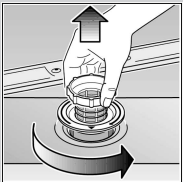


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

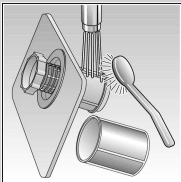

spola av under rinnande vatten ...

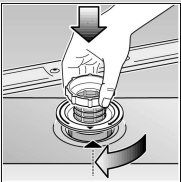


sätt tillbaka ...

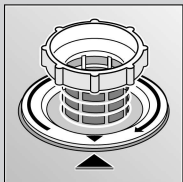


Skruva åt silsystemet OBSERVERA MARKERINGEN!

Spolarmar ...


Ta bort stopp / avlagringar

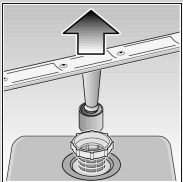

dra den undre armen uppåt ...

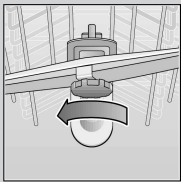


skruva loss den övre armen ...

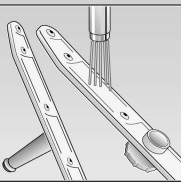

rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

sätt tillbaka den undre armen ...




skruva fast den övre armen

Rengöring av avloppspumpen *

* endast vissa modeller

- Ös ur vattnet och avlägsna silarna
- Skruva bort täckplåten (Torx T20)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Skruva tillbaka täckplåten och sätt tillbaka silarna

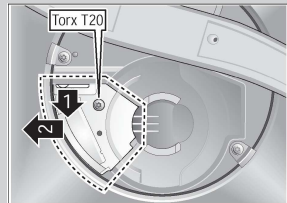

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen	Avloppspumpen är blockerad Programmet har ännu inte avslutats	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan). ▶ Stäng maskinen och avvakta programslut (Programslutsindikatorn lyser) resp. avbryt programmet (se Avbryta program).	Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Diskmaskinen går inte/står stilla	Vattentillförseln avstängd Veck på vattenslangen	▶ Öppna vattenkranen.	Fläckar och ränder	Feldosering av sköjlglass för mycket / för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Indikatorn Kontrollera vattentillförseln lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir någotveck på den. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 9 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning; specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
			Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen ej avsedda för maskindiskning	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.	Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Göra ett uppehåll i programmet ... Avbryta programmet ...

- Öppna luckan.
- Stäng av huvudströmbrytaren.
- Tryck åter på huvudströmbrytaren för att fortsätta.
- Stäng luckan.

- Öppna luckan.
- Tryck under programmets gång **samtidigt** in de båda tangenterna märkta **Reset** under ca 3 sekunder (RESET)
- Stäng luckan.8

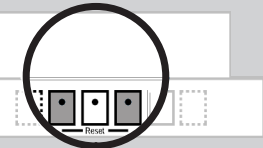

Efter 1 minut är programmet slut. "Signal ljuder, programslutsindikatorn lyser".

Stäng av maskinen.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.