



Kort og godt!
Her er alt hva oppvaskmaskinen
din trenger.

Les igjennom monterings- og
bruksanvisningen før første
gangs bruk.


Innstilling av avkalkingsanlegget *

Hårhetsverdien fåes
oppgitt ved henvendelse
til vannverket

Innstillingsverdi avleses ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0-6	0-11	0-8	0-1,1
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2

innstillings-
verdi på
maskinen

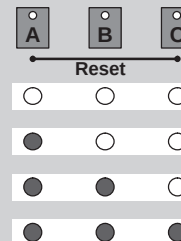


Og slik stiller du inn

- Hold programtasten **B** trykket og slå på hovedbryteren, deretter slippes tasten. Indikasjonen blinker og tastene **A** og **B** lyser. (Hårhetsverdien er innstilt fra fabrikken på 2.)
- Med hvert trykk på tast **B** forhøyes innstillingsverdien ett trinn (0-3). Når tastene **A**, **B** og **C** lyser, er den maksimale hårhetsverdien nådd. Blir verdien igjen forhøyet, slukkes lampene og hårhetsverdien stilles på 0 igjen.
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret i maskinen.


* Kun nødvendig før første
gangs bruk, eller dersom
vannets hårdhet forandres.

1 Fyll på spesialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0) ...

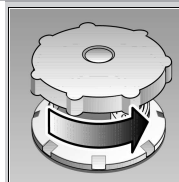


Skru opp
lokket.

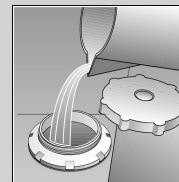

Kun før første
gangs vask må
du fylle ca. 1 liter
vann inn i salt-
beholderen.

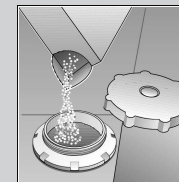


Fyll deretter
maks. 1,5 kg
salt på (ikke
fyll vaske-
pulver).

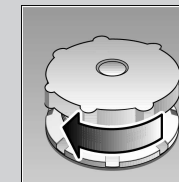

Lukk lokket, og
start vaskingen
straks.

2 Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

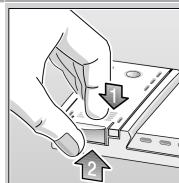


Trykk på
markeringen 1,
løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

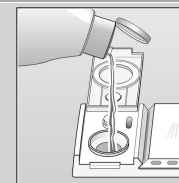


Fyll på
glansmiddel.

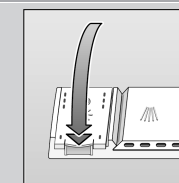

Lukk lokket.
Klakk!


3 Fyll på oppvaskpulver

Mye smuss, mye pulver ...

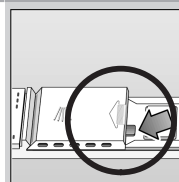


Lukk eventuelt
opp lokket
(trykk på stiften).

Obs!
Kombiprodukter
er ikke egnet for
alle programmer.
Ta hensyn til
henvisningene
fra produsenten.

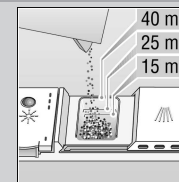

Fyll på
pulver.

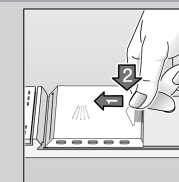

Skyv på lokket,
trykk på det.
Plopp!

5 Velg program

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer
framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes
på betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er
målt på laboratoriet i henhold til europeisk
norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Hurtig 35° 	Vorvask
Varighet i minutter	115	140	140	30	19
Strømforbruk i kWh	1,70	1,60	1,05	0,70	0,10
Vannforbruk i l	21	19	14	10	4

Tilleggsprogrammer **

For fleksibel bruk ...



Vasking i overkurv
...Oppvask vaskes
bare i overkurven

** på visse modeller

Slå på maskinen. Den starter...


Trykk hovedbryteren, velg program,
lukk døren.

Slå av maskinen. Alt er klart...


Signalet høres. Åpne døren. Sluttindikasjonen
lyser (programslutt), trykk hovedbryteren.

Vedlikehold og pleie


Silene...
kontrolleres og eventuelt rengjøres

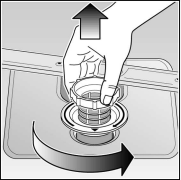

Drei silsylinderen, ta ut silsystemet ...

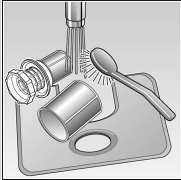

Skyll av under rennende vann.....

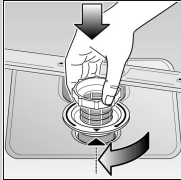


Sett inn...




Skru igjen silsystemet
TA HENSYN TIL MARKERINGEN!


Spylearmene ...
Fjern tilstopning/avleiringer

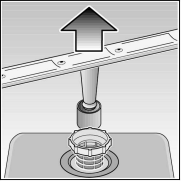


Trekk den nedre armen oppover ...

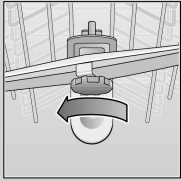

Skru av den øvre armen ...

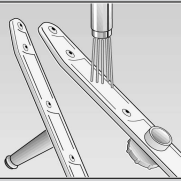


Rengjør den under rennende vann (evt. med en tannpirker), rengjør så spyledysene ...

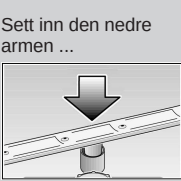

Sett inn den nedre armen ...



Skru fast den øvre armen

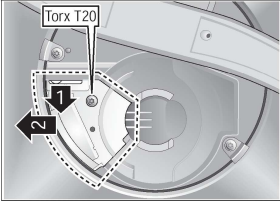

Rengjøring av vaskevannspumpen*

* på noen modeller

- Fjern vannet og silene
- Skru av dekselet (Torx T20)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Skru på dekselet og sett inn silene

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Restvann i maskinen	Avløpspumpen blokkerer Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor). ▶ Lukk maskinen og vent til programslutt (Programslutt-indikasjon lyser) hhv. avbryt programmet (se Avbryting av program).
Maskinen går ikke/går ikke videre Indikasjonen for kontroll av vanntilløpet lyser	Vannkranen er ikke åpen Vannslangen har knekk Vannkranen klemmer eller er forkalket	▶ Åpne vannkranen ▶ Legg opp vannslangen uten knekk. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. 3. Vanntrykket må være på minst 9 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge.	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Velg et sterkere program ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor) ▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt
Flekker og striper	For høy / lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes
Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ▶ Fyll på spesialsalt
Melkeaktig belegg, glassene er matte / blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene tåler ikke oppvask-maskin.	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting.	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.


Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Avbryting av programmet ...

- Åpne døren
- Slå av hovedbryteren
- For å gå videre, slås hovedbryteren på igjen
- Lukk døren

Stopping av programmet ...

- Åpne døren
- Trykk de to tastene som er **kjennetegnet med Reset samtidig** i ca. 3. Sekunder.
- Lukk døren

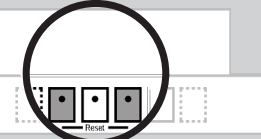

Riktig plassering av oppvasken ...

Vask kun ting som tåler oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, smøreolje, farge, limetiketter, grove rester av marmelade, melkeprodukter eller andre matrester fjernes først). Plasser tingene i henhold til bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan bevege seg.

Etter 1 minutt programslutt "høres signalet, programslutt lyser"

Slå av maskinen