


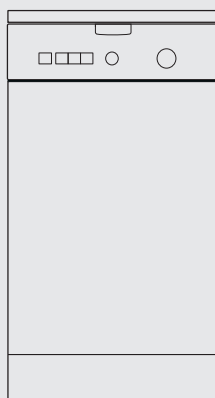

Tvättmaskin



sv Bruksanvisning och
installationsanvisning



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

BOSCH

Innehåll

Bruksanvisning

Allmänna säkerhetsanvisningar	3
Luckan och locket till tvätttrumman	5
Före första tvättomgången	7
Förberedelser, sortera tvätten och lägga i den ..	8
Tvättmedel och andra medel	11
Program och funktioner	13
Så tvättar man	20
När programmet är färdigt	22
Blötläggning, stärkelse och färgning	23
Skötsel och vård	24
Råd vid fel	29
Service	33
Förbrukningsvärden	34
Säkerhetsanvisningar	35
Medföljer tvättmaskinen	36
Transportsäkringarna	37
Flytta maskinen	43
Anslutning	45
Sökord	49
Programöversikten	51

Installations- anvisning

Läs denna bruks- och installationsanvisning och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ råd och anvisningar i dem.

Spara all information för senare bruk eller till den som ev. övertar tvättmaskinen efter dig.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Denna tvättmaskin är avsedd

- att användas i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt,
- att anslutas till kallt dricksvatten och användas med vanliga tvättmedel som finns att köpa i affärer och som är avsedda för tvättmaskiner.

Låt inte barn leka i närheten av tvättmaskinen utan att någon har uppsikt över dem.

Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Stick inte in kontakten i vägguttaget/dra inte ut den med fuktiga händer.

Dra alltid i själva stickkontakten och inte i sladden när du ska dra ut sladden ur vägguttaget.

Pokvarite bravu na vratima za punjenje.

Var försiktig när det heta tvättvattnet pumpas ut ur maskinen.

Stå inte på tvättmaskinen.

Kvävningsrisk!

Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.

Livsfara!

Uttjänta produkter ska göras oanvändbara. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, kapa sladden och släng genast sladd och kontakt.

Förstör låset till luckan så att barn inte kan stänga in sig i maskinen.

Manöverpanelen

Teckenrutan "Start in",

om du har valt fördröjd start och ställt in "Start in".
Punkten mellan siffran och bokstaven "h" blinkar tills
"Start in"-tiden är ute. Då startar automatiskt det valda
programmet och istället visas "Ready in"-tiden.

Teckenrutan "Ready in",

sedan du ställt in program.

Lucktangent

Tryck på tangenten för att öppna luckan
över tvättmaskinen.

Tangenten "◊"


För att starta tvättförloppet
(du måste ha ställt in ett program).

Tangenten "Start in"

(om du så vill)
"Start in"-tiden kan senareläggas
timvis upp till maximalt 19 timmar.

Programvred

För att sätta på och av maskinen och
för att välja program.
Vredet kan vridas åt båda hållen.
Programvredet går inte runt under
programmet; programförloppet styrs
på elektronisk väg.

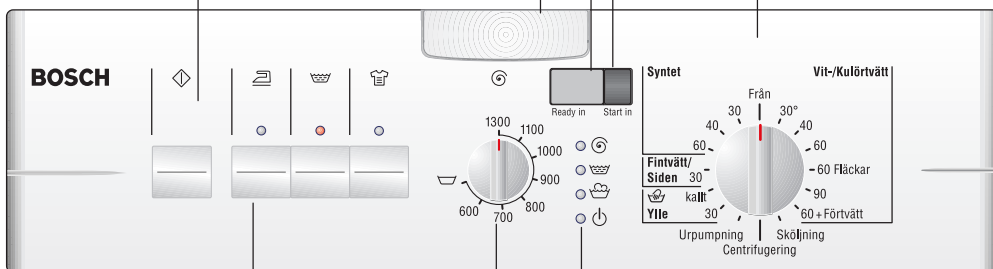

Tangenter för olika tillval

(när så önskas, tillkommer utöver själva
programmet)

- när du vill slippa skrynklor.
- : när du vill ha en extra sköljomgång.
- : Intensivtvätt

Tillvalen kan kombineras när och hur som
helst.

Kontrolllamporna till resp. tangent lyser
när du aktiverat valet.

Ta bort tillvalet genom att trycka en gång till på
tangenten.

Kontrolllamporna

" " tänds när du ställt in ett program.

"", "", " " tänds när du tryckt på ""
och resp. programavsnitt pågår.

Blinkande lampor anger driftstörning.

Centrifugeringsvredet


(vid behov)

För att ställa in önskat centrifugeringsvarvtal
(steglös inställning); om du väljer läge ""
måste vredet stanna till i det läget.

Luckan och locket till tvättrumman

Öppna luckan övertvättmaskinen



- ❑ Tryck på luckknappen.
Nu öppnas luckan.
- ❑ Fäll upp luckan helt.

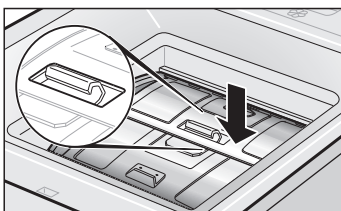

Öppna locket till tvättrumman


Tvättmaskinen har en funktion (parkeringshjälp) som gör att tvättrummans lock vänds uppåt vid programslut.

- ❑ Tryck det bakre locket nedåt tills haken i öppningen ligger fritt.
- ❑ Håll fast locket närmast dig så att det bakre locket kan fällas upp.
- ❑ Fäll sedan upp även locket närmast dig.

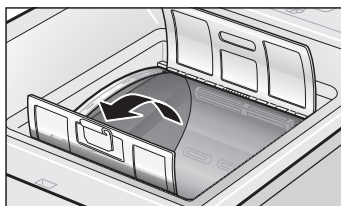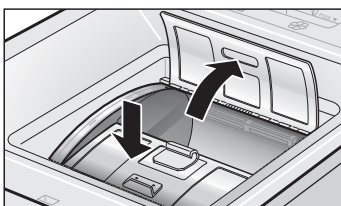

- i** Mycket stora resp. små tvättmängder kan leda till obalans.

Om trumman på grund av detta in står i parkeringsläge vid programslut:

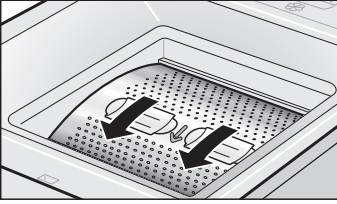


- ❑ Vrid med hjälp av de fördjupningar som finns instansade i plåten. Vrid tills locket pekar uppåt.

⚠ Risk för skador!


Ta aldrig direkt på perforeringen när du behöver vrida trumman.

- ❑ Öppna locket på samma sätt som vid parkeringsläge.


Stänga locket till tvätttrumman

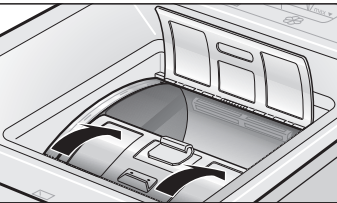


- ❑ Fäll ned locket närmast dig.

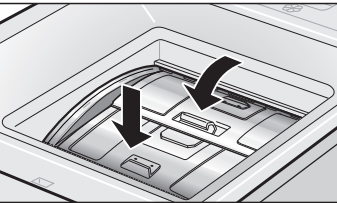

- ❑ Håll fast locket närmast dig, fäll ned det bakre locket och tryck det nedåt tills haken i locket närmast dig fastnar i öppningen i det bakre locket.

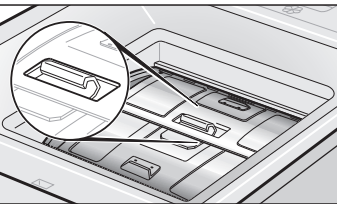

- ❑ Släpp båda locken.
- ❑ Trumman är ordentligt stängd när inget av locken öppnas när du trycker på locket närmast dig.

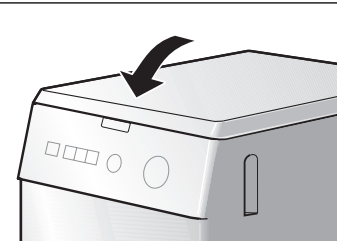

Stänga luckan över maskinen

- ❑ Fäll ned luckan och tryck den nedåt tills den hakar fast.

Obs!

Låt inte locket komma kontakt med föremål som är heta eller innehåller lösningsmedel, t.ex. nagellack-borttagningsmedel.

Före första tvättomgången

Förberedelser

Obs!

Tvättmaskinen måste ha placerats och anslutits på fackmannamässigt sätt, se sidan 35 och framåt.

Innan tvättmaskinen lämnade fabriken testades den. Därför bör du tvätta första gången utan tvätt i maskinen för att avlägsna eventuella vattenrester efter kontrollen.


- ☐ Stoppa inte in någon tvätt i maskinen.
- ☐ Öppna vattenkranen/vattentillförseln.
- ☐ Fyll på ca. 1 liter vatten i fack II.
- ☐ Fyll sedan på ett halvt mått tvättmedel i fack II.
- ☐ **i** Använd inte tvättmedel för fintvätt eller ylle (eftersom de skummar för mycket).
- ☐ Stäng locket till tvättrumman och locket över tvättmaskinen.
- ☐ Vrid programvredet till läge "Vit/Kulörtvätt 90 °C". Kontrolllampan "☺" tänds.
I displayen visas återstående tvättid.
- ☐ Tryck på "◊".
Programmet startar.
Kontrolllampan "☺" lyser.
- ☐ **i** Under respektive programavsnitt lyser motsvarande kontrollampa.

När det står "0" i teckenrutan innebär det att programmet är slut:

- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".

Förberedelser, sortera tvätten och lägga i den

Förberedelser

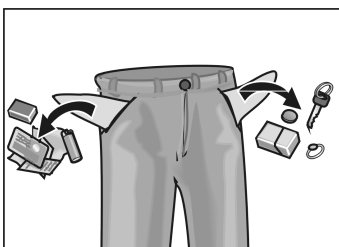


Obs!

Se till att inga metallföremål (som mynt, gem, säkerhetsnålar, spikar eller liknande) finns kvar i tvätten eftersom de kan skada både textilier och delar av tvättmaskinen (t.ex. tvättrumman).

- ☐ Töm alla fickor.
- ☐ Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- ☐ Dra igen blyxtlås. Knäpp igen påslakan.
- ☐ Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en påse.
- ☐ Följande bör du lägga i en nätpåse eller ett örngott:
 - ömtålig tvätt, t.ex. strumpbyxor, gardiner,
 - små plagg, t.ex. sockor och näsdukar,
 - om du vill tvätta bygelbehåar i tvättmaskinen måste byglarna tas ut före tvätt. En bygelbehå kan skära sönder gummibälgen eller fastna i maskinen.
- ☐ Långbyxor, stickade plagg och virkade textilier som trikåplagg, T-tröjor och träningströjor bör vändas med insidan utåt.

Obs!

Sortera tvätten

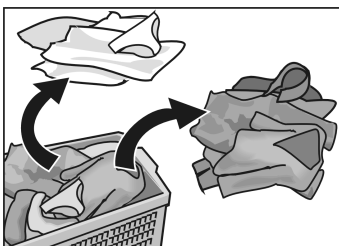

Tvätt kan färga av sig. Tvätta därför inte nya kulörta textilier tillsammans med annan tvätt.

Vita plagg kan bli gråa. Skilj därför vita plagg från kulörta .

- ☒ Beakta tillverkarens skötselanvisningar (se även programöversikten sidan 51.)!



= får ej tvättas

Och hur smutsig den är

som lätt smutsad

Varken smuts eller fläckar syns. Eventuellt kan kläderna lukta av kroppsodör.

som normalt smutsad

Räknas tvätt som är synbart smutsig och/eller med några lätta fläckar.

som starkt smutsad

Räknas tvätt där smutsen och/eller fläckar syns, t.ex., yrkeskläder t.ex. mekanikers, bagares.

typiska fläckar

- Hudfett, matolja, matfett, sås, mineralolja, vax (innehåller fetter/oljor)
- Te, kaffe, rödvin, frukt, grönsaker (kan blekas bort)
- Blod, ägg, mjölk, stärkelse (innehåller äggvita/kolhydrater)
- Sot, jord, sand (pigment), tenniskläder med fläckar av kieselrött

Fläckborttagning

Intorkade fläckar kan vara mycket besvärliga att få bort.

Prova först med lite tvål och vatten. Gnugga inte utan klappa försiktigt.

Fläckar som ännu inte hunnit torka: Prova först med lite tvål och vatten.

Gnugga inte utan klappa försiktigt. Tvätta därefter plagget i passande tvättprogram.

Lägga i tvätten

Explosionsrisk!

Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

Obs!

Främmande föremål inne i tvätttrumman kan förorsaka skador på tvätten. Kontrollera därför att trumman är tom innan du lägger i tvätten.

- ☐ Öppna luckan över tvättmaskinen och locket till tvätttrumman.
- ☐ Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Blanda helst stora och små plagg eftersom centrifugeringsresultatet då blir bättre.
- ☐ Lägg inte i mera tvätt än som rekommenderas. Överfylld maskin försämrar tvättresultatet och gör att tvätten skrynklas.

Vid små tvättmängder reducerar tvättmaskinen automatiskt förbrukningen av vatten och energi.

- ☐ Stäng locket till tvätttrumman. Kontrollera att inga plagg kläms fast mellan lucka och lock.

Tvättmedel och andra medel

Ta rätt mängd tvättmedel

Risk för förgiftning!

Förvara alltid tvättmedel och tvättmedelstillsatser så att barn inte kan nå dem.

Mängden tvättmedel beror på

- ☐ vattnets hårdhetsgrad. Kontakta ditt lokala vattenverk för information.
- ☐ tvättmängden.
- ☐ hur hårt smutsad tvätten är.
- ☐ tillverkarens doseringsanvisningar för resp. tvättmedel. Rätt dosering avlastar miljön och ger ett gott tvättresultat.

Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet.

För liten mängd tvättmedel:

Kan leda till att tvätten inte blir ren eller med tiden grå och hård.


Små gråbruna fläckar kan bildas på tvätten.

Värmeelementet kalkas igen.

För stor mängd tvättmedel:

leder till att belastningen på vår miljö blir onödigt stor, att skumbildningen blir kraftig, att tvätten inte kan flyttas runt inne i tvättrumman som den borde och därmed tvätt- och sköljresultatet dåligt.

Så fyller du på tvättmedel och andra medel

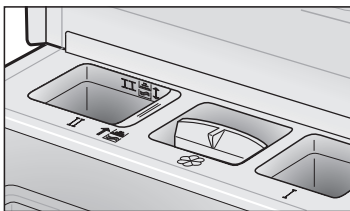

Fack I

Tvättmedel för förtvätt och stärkelsemedel.


Fack II

Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blötlägningsmedel, blekmedel och fläckmedel.

Fack III

Mjuk-/sköljmedel


i Om du ställer in ett program utan förtvätt går det bra att hälla tvättmedlet direkt i tvättrumman.

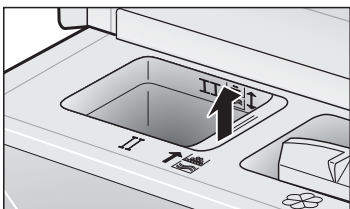

Eftersom det finns en mängd olika typer av tvättmedel kan insatsen i fack II flyttas.

När du använder tvättmedel i pulverform:

☐ dra insatsen uppåt till symbolen

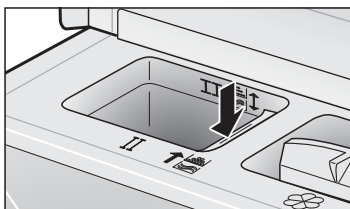

När du använder flytande tvättmedel (endast i programmen utan förtvätt):

☐ Tryck insatsen nedåt till symbolen



i Om starten senareläggs: Se sidan 18, och använd inte flytande tvättmedel.

Program och funktioner

Välj bland följande program – se även programöversikten.

Maximalt centrifugeringsvarvtal för resp. program, se sidan 15 och framåt.

Programvred

Basprogram

Kulörtvätt 30, 40, 60 °C

För slitstarka textilier, t.ex. av bomull och linne.

Kulörtvätt Fläckar 60 °C

För smutsade textilier med fläckar, t.ex. av bomull och linne.

Ett energisparprogram. Tvätten blir lika ren i detta 60 °C program som i 90 °C programmet men energiförbrukningen blir betydligt lägre i och med att tvättiden förlängs.

Vittvätt 90 °C

Ett program med energiintensiv bearbetning av tvätten avsett för vittvätt av bomull och linne som tål att kokas.

För att skydda avloppsledningarna blandas det heta tvättvattnet med kallt vatten och kylv på det viset ned innan det pumpas ut ur tvättmaskinen.

Kulörtvätt 60 °C + Förtvätt

För starkt smutsiga slitstarka textilier, t.ex. av bomull och linne.

i **Vit-/Kulörtvätt**-programmen har optimerats för att passa till lätt smutsad tvätt. Ta mindre tvättmängd om tvätten är kraftigt nedsmutsad eller tryck på tangenten  (Intensivtvätt)!

Syntet 30, 40, 60 °C

För strykfria textilier, t.ex. av bomull, linne, syntetmaterial och blandmaterial.

Fintvätt/Siden 30 °C

För ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satin, syntetmaterial och blandmaterial (t.ex. gardiner).

Siden som tål maskintvätt kan tvättas i Fintvätt 30 °C. Vi rekommenderar att sidenplagg inte tvättas tillsammans med textilier med strävare yta. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.

Ylle 15, 30 °C

För textilier av ylle och ullblandning som kan tvättas för hand eller i maskin, t.ex. av kaschmir, mohair och angora.

Även lämpligt för siden som tvättas för hand.

Tillval**Sköljning**

Sköljning med efterföljande centrifugering avsett att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel.

Reducerat centrifugeringsvarvtal.

Centrifugering

Centrifugering avsett att centrifugera handtvätt.

Tvättvattnet resp. sköljvattnet pumpas ut före centrifugeringen.

Reducerat centrifugeringsvarvtal.

Urpumpning

Pumpar ut sköljvattnet när du valt ett program med inställningen "☐" för varsam behandling av ömtålig tvätt.

Centrifugeringsvredet

Basläge

När markeringen på vredet pekar uppåt. I programmet "Vit-/Kulörtvätt" centrifugeras textilierna med maximalt centrifugeringsvarvtal.

Gäller programmen "Strykfritt", "Fintvätt/Siden" och "Ylle": Textilierna centrifugeras automatiskt med ett lågt varvtal oberoende av vredets läge. Detta för att tvätten ska behandlas på ett skonsamt sätt.

Maximala centrifugeringsvarvtal

Varv per minut			Typ av tvätt / Tillval
WOP26..	WOP24..	WOP20..	
1300	1200	1000	Vit/Kulörtvätt
800	800	800	Strykfritt
600	600	600	Fintvätt/Siden
800	800	800	Ylle
800	800	800	Sköljning
800	800	800	Centrifugering

System för obalanskontroll

Maskinen har ett system för att beräkna obalansen under centrifugering och som fördelar tvätten jämnt över tvättrumman genom att flera gånger påbörja centrifugering.

Om tvätten ligger fördelad inne i trumman på olämpligt sätt kommer maskinen av säkerhetsskäl inte att centrifugera resp. reducera varvtalet för slutcentrifugeringen.

Tillval

 (Sköljstopp)

För ömtåliga textilier och gardiner. Tvätten blir liggande i sista sköljvattnet.

 Observera att tvätten centrifugeras kort i samband med de föregående sköljningsomgångarna (utom i programmet "Fintvätt/Siden"). Detta ger bättre sköljresultat.

Vid programslut står det "----" i teckenrutan för "Ready in".

Kör nu programmet "Urpumpning" eller "Centrifugering". Om du väljer centrifugering måste du först vrida centrifugeringsvredet till önskat centrifugeringsvarvtal.

Tvätten kan även tas ut droppvåt ur trumman. Vrid då programvredet till utgångsläge, dvs. "Från", och vänta ca 2 minuter.

Tangenter för olika tillval



Specialcentrifugering där tvätten efteråt fluffas upp. Tack vare det ligger tvätten efter centrifugeringen lös inne i trumman och skrynklas inte.

Följ anvisningarna om maximal tvättmängd för respektive textiltyp; ta ut tvätten genast efter centrifugeringen.



Maskinen lägger till en extra sköljningsomgång. Tvättiden förlängs i motsvarande grad.

Vi rekommenderar funktionen:
när området har mycket mjukt vatten.





Tvättiden förlängs för intensivare tvättning av kraftigt smutsad tvätt resp. 5 kg vit-/kulör tvätt.
Tryck på tangenter vid följande kombinationer av tvättmängd och nedsmutsningsgrad:

Tvätt- mäng- den	Ställ in detta program och tryck på tangenten 	Så smutsig är tvätten
5 kg	Kulörtvätt 30, 40, 60 °C	lätt till normalt smutsad
	Kulörtvätt 60 °C Fläckar	som normalt smutsad
	Vittvätt 90 °C	som normalt smutsad
max 4,5 kg	Kulörtvätt 30, 40, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad
	Kulörtvätt 60 °C Fläckar	normalt till kraftigt smutsad med fläckar
max 2 kg	Syntet 30, 40, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad
	Fintvätt 30 °C	
	Ylle kallt, 30 °C	

Se ytterligare information i den separata programöversikten.

Teckenrutan "Ready in"

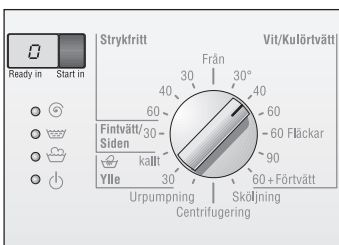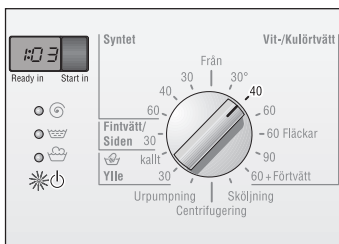

- Vrid programvredet till önskat program.
Kontrolllampan "☐" lyser.
Beräknad "Ready in"-tid (programlängden) visas,
t.ex. "1:03".

- i "Ready in"-tiden visas i timmar och minuter, t.ex.
1:03 – 1 timme och 03 minuter
0:55 – 55 minuter.
"Ready in"-tiden räknas ner minut för minut när
programmet startats.

När programmet är klart står det "0" i teckenrutan.

- i När programmet börjar görs en uppskattning för
när programmet ska vara färdigt, "Ready in" tid,
där maskinen antas vara helt fylld med tvätt och att
temperaturen på det inkommande vattnet är
15 °C. Under de första 10 minuterna registrerar
maskinen den verkliga tvättmängden
Därför kan "Ready in"-tiden förlängas resp. förkor-
tas beroende på orsakerna nedan.

Tvättiden förkortas när:

- tvättmängden är liten.

Tvättiden förlängs när:

- maskinen måste lägga till en extra sköljomgång
därför att det finns för mycket skum i tvätten
(pga att för mycket tvättmedel har använts),
- maskinen måste centrifugera flera gånger där-
för att tvätten har fördelats dåligt inuti trumman,
- uppvärmningstiderna förlängs, t.ex. om vattnet
är mycket kallt,
- vattentrycket är lågt,
- vissa tillval görs, t.ex. "☐" efter programstart.
- tvätten suger åt sig mycket vatten.

Teckenrutan och tangenten "Start in"




Innan du startar ett program kan du ange med hur många timmar starten kan senareläggas med hjälp av "Start in"-tiden.

- ☐ Vrid programvredet till önskat program. Kontrollampen "⏻" lyser. Beräknad "Ready in"-tid visas.
 - ☐ Tryck på tangenten "Start in". I teckenrutan står det nu "1h" (h=timme). Punkten mellan siffran och bokstaven "h" blinkar.
 - ☐ Tryck på tangenten "Start in" upprepade gånger tills önskat antal timmar visas i teckenrutan.
 - ☒ "Start in"-tiden kan senareläggas timvis upp till maximalt 19 timmar. Om du har ställt in att starten (dvs. "Start in"-tiden) ska senareläggas 19 timmar kan detta istället visas i läget "Ready in" genom att trycka ytterligare en gång till på tangenten "Start in".
- "Start in"-tiden börjar räknas ned direkt efter det att du gjort inställningen. Detta ser du på att punkten mellan siffran och "h" blinkar. Punkten fortsätter blinka tills "Start in"-tiden är ute.
- ☒ "Start in"-tiden räknas ned timvis. När "Start in"-tiden är ute startar programmet automatiskt. Under respektive programavsnitt lyser motsvarande kontrollampa. I teckenrutan visas "Ready in"-tiden.
 - ☒ Det går bra att när som helst ändra "Start in"-tiden. Tryck bara på tangenten "Start in" upprepade gånger tills nytt önskat timantal visas. Den nya "Start in"-tiden börjar räknas ned utan att du behöver starta programmet på nytt.
 - ☒ Om programförloppet ändras eller programmet avbryts så avbryts även den förvalda "Start in"-tiden. I teckenrutan visas "Ready in"-tiden för det nya program du ställt in. "Start in"-tiden måste ställas in på nytt.
 - ☒ Under "Start in"-tiden går det bra att när som helst fylla på med mera tvätt. Stäng luckan över tvättmaskinen och locket till tvätttrumman.

Så tvättar man



- ❑ Öppna vattenkranen/vattentillförseln.

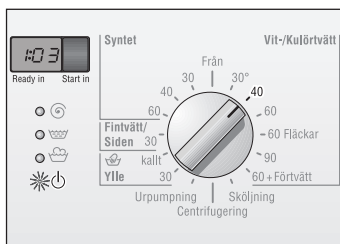

- ❑ Vrid programvredet till önskat program (se även den separata programöversikten).
Kontrolllampan "⏻" lyser.
"Ready in"-tid visas.



- ❑ Ställ vid behov in centrifugeringsvarvtal eller läge "☹".



- ❑ Tryck på en eller flera tillvalstangenter vid behov.



- ☐ Ställ in "Start in"-tid vid behov.
"Start in"-tiden börjar genast räknas ned.
Programmet startar automatiskt när "Start in"-tiden är ute.



- ☐ Tryck på "◇".
Programmet startar.

Ändra sig

Om du av misstag ställt in felaktigt program:

- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".
- ☐ Vrid programvredet till nytt önskat program.
Kontrolllampan "☺" lyser.
- ☐ Ställ vid behov in ny "Start in"-tid med hjälp av tangenten "Start in".
- ☐ Tryck ev. på tangenten "◇".

Avbryta ett program.


Om du vill avbryta ett program i förväg:

- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".
- ☐ Vrid sedan programvredet till läge "Urpumpning" eller "Centrifugering".
Kontrolllampan "☺" lyser.

Om du ställer in "Centrifugering" måste du också ställa in ett centrifugeringsvarvtal (inte läge "☹").

- ☐ Tryck på "◇".

När programmet är färdigt

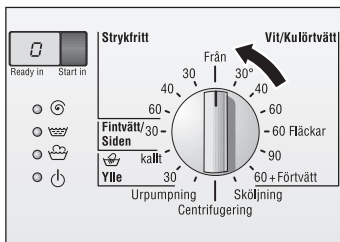

I teckenrutan står det "0" eller "---".

När det står "0" i displayen.

- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".

När det står "---" i teckenrutan (du har ställt in "☐").

- ☐ Ställ in tillvalsprogrammet "Urpumpning", "Centrifugering" eller "Sköljning".
- ☐ Tryck på tangenten "◊".
- ☐ När tillvalsprogrammet är färdigt, vrid programvredet till läge "Från".
- ☐ Stäng vattenkranen/vattentillförseln till maskinen.

Ta ut tvätten

- ☐ Öppna luckan över tvättmaskinen och locket till tvättrumman.

Om luckan över tvättmaskinen går inte att öppna (du har ställt in "☐"):

- ☐ Vänta 2 minuter (tills säkerhetsfunktionen inte längre är aktiv) eller
- ☐ om det fortfarande finns vatten inne i tvättmaskinen. Ställ in programmet "Urpumpning" eller "Centrifugering" och tryck på "◊".
- ☐ Ta ut tvätten.

När tvättprogrammet är färdigt finns en liten mängd vatten kvar i fack ☹.

Obs!

Avlägsna eventuella främmande föremål (t.ex. mynt, gem) ur trumman och gummitätningen – annars finns – **risk för rost!**

- ☐ Låt luckan över tvättmaskinen stå öppen så att tvättmaskinen får torka på insidan.

Blötläggning, stärkelse och färgning

Blötläggning

Obs!

Därför går maskinen inte att använda för avfärgning eller färgning.

- ☐ Tvätt som blötläggs ska ha likartade färger.
- ☐ Fyll på blötläggningsmedel i fack **II**. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen.
- ☐ Vrid programvredet till läge **Kulört 30 °C**. Kontrolllampan **På/start** tänds.
- ☐ Tryck på  (Start). Kontrolllampan **Aktiv** tänds. Programmet är igång.
- ☐ Efter ca. 15 minuter vrid du programvredet till läge  **Från**. Tvätten ligger nu i vattnet.
- ☐ När tvätten legat i blöt så lång tid du önskar, ställer du in ett av programmen och startar maskinen.
- ☐  Du behöver inte fylla på tvättmedel eftersom tvättvätskan från blötläggningen används till tvättningen.

Stärkelse

Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel.

- ☐ Lägg i tvätten.
- ☐ Mät upp stärkelsemedel för ca. 15 liter vatten. Stärkelsemedel i pulverform löses först upp enligt anvisningarna på förpackningen.
- ☐ Vrid programvredet till läge **Sköljning**.
- ☐ Ställ in önskat centrifugeringsvarvtal (eller läge  (Utan slutcentrifugering)).
- ☐ Tryck på  (Start).

Så snart vattnet börjar rinna in i maskinen:

- ☐ Dra ut tvättmedelsfacket ett litet stycke och
- ☐ häll stärkelselösningen i fack **I**.
- ☐ Skjut därefter in tvättmedelsfacket.

Om du väljer  (Utan slutcentrifugering) måste du avsluta med **Urpumpning**.

Skötsel och vård

⚠ Risk för stötar!

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren före alla slags arbeten på maskinen.

Duscha aldrig maskinen med vattenstråle.

⚠ Explosionsrisk!

Använd aldrig lösningsmedel för rengöring.

Tvättmaskinens utsida och manöverpanelen

Vid behov:

- ☐ Rengör med mildt rengöringsmedel utan slipande effekt.
- ☐ Torka med mjuk torkduk.

Tvätttrumman

Om det blivit rostfläckar efter kvarblivna metallföremål (som mynt, gem, säkerhetsnålar, spikar):

- ☐ Använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; läs noga anviselserna på resp. förpackning. Använd aldrig stålull.

Avkalkning


Obs!

Avkalkningsmedel innehåller syror som kan angripa delar av tvättmaskinen och missfärga tvätten.

Vid rätt tvättmedelsdosering behöver tvättmaskinen inte avkalkas.

Om det ändå skulle bli nödvändigt att avkalka tvättmaskinen, följ då de anvisningar som följer med avkalkningsmedlet.


Rengöra facket för mjuk-/sköljmedel

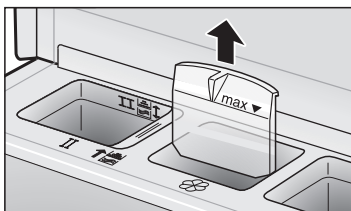

- ☐ Dra ut insatsen uppåt.



- ☐ Rengör insatsen under rinnande vatten.

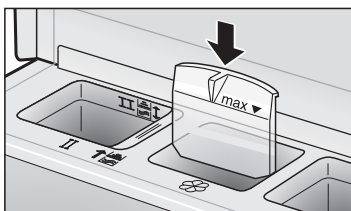

- ☐ Sätt tillbaka insatsen i facket.

Avloppspumpen

Så tömmer du tvättmaskinen på vatten



Avloppspumpen behöver rengöras när den inte helt pumpar ut tvättvattnet ur tvättmaskinen. Det kan bero på att du fått stopp i pumpen p.g.a. knappar, gem eller ludd efter textilier som tvättats i hög temperatur.

Ha ett stort kärl till hands eftersom upp till 20 liter kan rinna ut.


⚠ Risk för skållskador!

Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen.


- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".
- ☐ Öppna luckan.

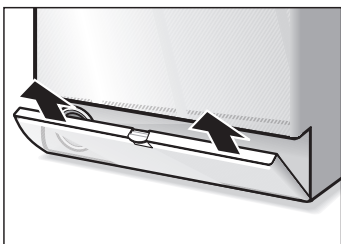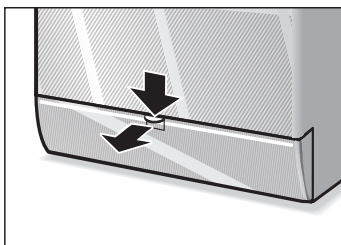


- ☐ Dra luckan uppåt och ta bort den.

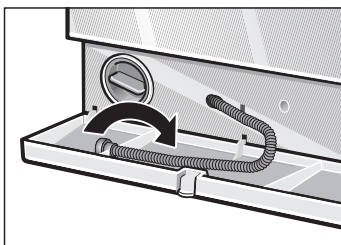


- ☐ Lossa tömningsslangen.

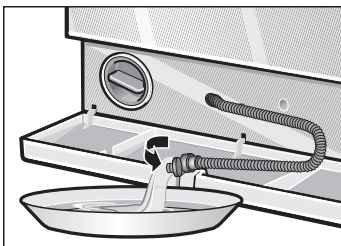


- ❑ Dra ut proppen och låt vattnet rinna ut i ett kärl.

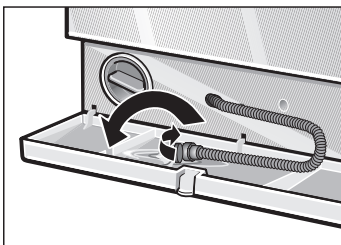

- ❑ Tryck tillbaka proppen i tömningsslangen och sätt tillbaka slangen i fästet.

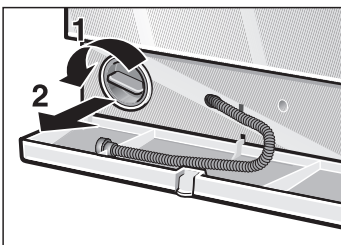

- ❑ Skruva försiktigt av locket till pumphuset.

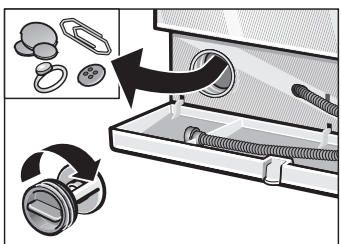

- ❑ Ta bort ludd och skräp. Pumpvingarna ska kunna röra sig fritt.
Rengör även pumplocket och pumphuset inuti.
- ❑ Skruva tillbaka locket till pumphuset och dra åt ordentligt.



- ❑ Sätt tillbaka luckan och fäll upp den.

Gör därefter så här för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet:

- ❑ Häll 1 liter vatten i fack II.
- ❑ Ställ in programmet "Urpumpning" och kör det.


Silarna i vattenanslutningen

Silarna i vattenanslutningen måste rengöras när inget vatten eller inte tillräckligt med vatten rinner in i maskinen trots att vattenkranen/vattentillförseln är öppen.

Börja med att reducera vattentrycket i tilloppsslangen:


- ☐ Stäng vattenkranen/vattentillförseln till maskinen.
- ☐ Vrid programvredet till vilket program som helst (utom "Centrifugering" och "Urpumpning").
- ☐ Tryck på tangenten "◊" och låt programmet gå ca. 40 sekunder.

Silen i slangkopplingen vid vattenkranen

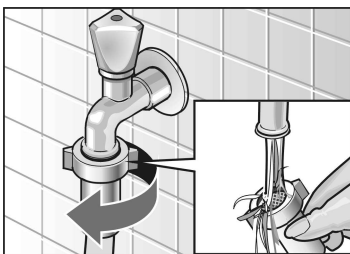


- ☐ Lossa slangen från vattenkranen.
- ☐ Rengör silen under rinnande vatten.
- ☐ Skruva tillbaka slangen.

Silen i slangkopplingen på maskinens baksida

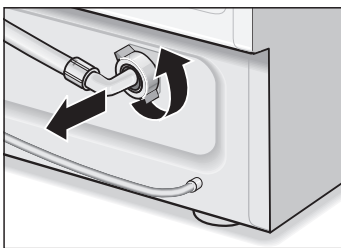

- ☐ Lossa slangkopplingen på maskinens baksida.

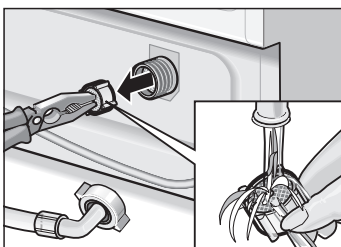

- ☐ Dra ut silen och rengör den under rinnande vatten.
- ☐ Sätt tillbaka silen och skruva tillbaka slangen.
- ☐ Öppna vattenkranen helt och kontrollera att vatten inte läcker ut.
- ☐ Öppna luckan.

Råd vid fel

Risk för stötar!

Reparationer får endast utföras av service eller auktoriserad servicetekniker.

Om maskinen måste repareras eller om du inte själv kan klara av felet med hjälp av tabellen nedan, gör då så här:

- ☐ Vrid programvredet till läge "Från".
- ☐ Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
- ☐ Stäng vattenkranen/vattentillförseln till maskinen.
- ☐ Kontakta service, se sidan 33.

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att öppna luckan över tvättmaskinen.	Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Du har ställt in "☐". (I teckenrutan står det "---".)	Vänta 2 minuter Ställ in programmet "Urpumpning" eller "Centrifugering" eller vrid programvredet till läge "Från".
Tvättmedlet i fack I spolas inte in.	Du har ställt in ett program utan förtvätt.	Ställ in "Kulörtvätt 60 °C + Förtvätt".
Det finns rester av tvättmedel i tvättmedelsfacket.	Vått eller ihopklumpat tvättmedel.	Torka ren tvättmedelsfacket innan du håller i tvättmedlet. Insatsen för flytande tvättmedel är nedtryckt. Dra upp den så att den är i läge för tvättmedel i pulverform.

Fel	Orsak	Åtgärd
Kontrolllamporna på manöverpanelen lyser inte.	Säkringen trasig.	Byt till ny säkring.
	Strömbavbrott.	Kontakta service om säkringen genast går igen. När strömmen är tillbaka kommer det program du ställt in att fortsätta. Om du vill ta ut tvätten måste maskinen först tömmas på vatten, se "Avloppspumpen". Om hur man gör för att ställa in klockan, på sidan 26 och framåt.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.	
Det program du valt startar inte. Kontrolllampan "☾" blinkar.	Luckan över tvättmaskinen är inte stängd.	Stäng luckan (det hörs när den fastnar).
Det program du valt startar inte. Kontrolllamporna "☾", "☼" och "☹" blinkar.	Tvätttrumman är blockerad på grund av att locket till tvätttrumman inte är stängt.	Stäng locket till tvätttrumman.
Det program du valt startar inte.	Du har inte tryckt på tangenten "◊".	Tryck på tangenten "◊".
Vattnet rinner inte till eller så spolat tvättmedlet inte in. Kontrolllampan "☼" blinkar.	Du har inte öppnat vattenkranen/vattentillförseln till maskinen.	Öppna vattenkranen/vattentillförseln.
	Tilloppsslangen vikt eller ihopklämd.	
	Det är stopp i silarna i vattenanslutningen.	Rengör silarna, se sidan 28 och framåt.
Vatten och rester av sköljmedel i facket ☼	Är inget fel.	Har ingen negativ inverkan på sköljmedlets effekt.

Fel	Orsak	Åtgärd
Tvättvattnet pumpas inte ut helt och hållet. Kontrolllampan "☹️" blinkar.	Skräp i avloppspumpen.	Rengör avloppspumpen, se sidan 26 och framåt.
	Du har tvättat textilier som luddat av sig mycket. Tilloppsslangen vikt. Stopp i avloppsrör eller avloppsslang.	Rengör avloppsrör och/eller avloppsslang.
Vatten rinner ut under maskinen.	Otät slangkoppling vid kranen.	Skruva åt ordentligt.
	Avloppsslangen är otät.	Byt till ny avloppsslang.
Skum tränger ut.	För mycket tvättmedel.	Stäng av tvättmaskinen. Blanda i msk mjukmedel med ½ liter vatten och håll det i fack II. Starta maskinen igen.
		Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
Motorn låter konstigt.	Detta är inget fel. Ofta motorn annorlunda när den ska börja arbeta.	
Pumpen låter konstigt.	Detta är inget fel. Det är helt normalt att avloppspumpen låter annorlunda när den ska börja arbeta eller när den ska tömma.	
Det går inte att trycka på tangenten som ska öppna luckan över tvättmaskinen.	Programmet är ännu inte avslutat eller så har du ställt in "☹️".	Det tar ca. 2 minuter tills luckan går att öppna efter programslut resp. vattnet pumpats ut.
Maskinen vibrerar under tvättning och centrifugering.	Du har glömt ta bort transportsäkringen.	Ta bort transportsäkringen, se sidan 37 och framåt.
	Maskinens fötter sitter inte fast.	Vrid åt fötterna.
	Maskinen står på hjul.	För spaken från vänster åt höger.
Maskinen centrifugerar flera gånger.	Detta är inget fel. Maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.	

Fel	Orsak	Åtgärd
Tvättresultatet blev inte bra.	Den tvätt du lade i var smutsigare än normalt.	Välj passande program.
	För liten mängd tvättmedel.	Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar.
Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.	Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten.	Ställ in programmet "Sköljning". eller torka tvätten och borsta den.
Grå rester finns kvar i tvätten.	Tvätten har fläckar från salva, fett eller olja.	Öka doseringen av tvättmedel nästa gång och ställ in högsta tillåtna temperatur för den typ av textilier som ska tvättas.
"Ready in"-tiden ändras under programmet.	Detta är inget fel. Se förklaringarna i avsnittet "Teckenrutan "Ready in / Start in"" och "Tangenten "Start in"" på sidan 18.	
Förkortad återstående tid, se sidan 18.	Detta är inget fel. Är tvättmängden liten kan tvättiden förkortas beroende på valt tvättprogram.	
Förlängd återstående tid, se sidan 18.	Systemet som övervakar skumbildningen har registrerat att det bildats för mycket skum. Därför sköljer maskinen en gång till för att sköljresultatet ska bli bra..	Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
	Vid kraftig obalans under centrifugeringen kan programtiden förlängas eftersom maskinen försöker fördela om tvätten ett antal gånger.	Om mycket kallt vatten måste värmas upp så kan tiden förlängas.
	Om mycket kallt vatten måste värmas upp kan programmet förlängas.	

Service


Alla tvättmaskiner, som lämnar vår fabrik, genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick. Vår kundservice besvarar gärna frågor.

Läs först under "Råd vid fel" (på sidan 29 och framöver) innan du tar kontakt med en serviceverkstad.

Om du tillkallar en reparatör för ett sådant enklare fel måste du komma ihåg att du får betala för det arbetet även om det infaller under reklamations tiden.

Se bifogad förteckning för telefonnumret till närmaste service. Service behöver veta uppgifterna om modell (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) för just din tvättmaskin.

Uppgifterna finns på typskylten som finns i ett fält med en tjock ram runt om bakom luckan i sockeln.

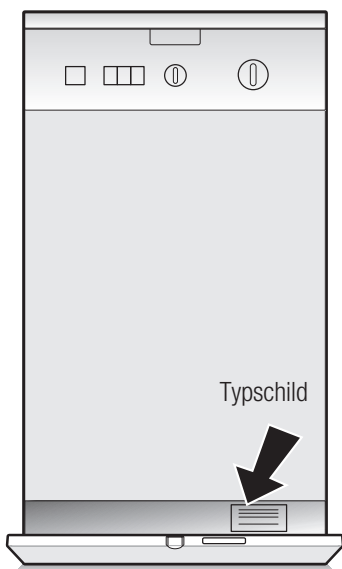

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

modell

tillverkningsnummer

Fyll i uppgifterna här redan nu så slipper du leta efter dem den dag du ev. behöver dem.

Ytterligare information samt ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida:

<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Förbrukningsvärden

Normalt program	Tillval	Tvätt- mängd	EI *	Vatten *	Program- längd *
Kulörtvätt 40 °C		5,0 kg	0,55 kWh	53 l	2:10 h
Kulörtvätt 60 °C	—	4,5 kg	0,85 kWh	53 l	1:17 h
Kulörtvätt 60 °C Fläckar		5,0 kg	0,95 kWh	47 l	2:15 h
Vittvätt 90 °C (det heta tvättvattnet blandas med kallt vatten innan det pumpas ut ur maskinen)		5,0 kg	21,9 kWh	60 l	2:10 h
Syntet 40 °C		2,0 kg	0,4 kWh	50 l	1:18 h
Fintvätt/Siden 30 °C	—	2,0 kg	0,3 kWh	42 l	0:35 h
Ylle 30 °C		2,0 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Förbrukningsvärdena varierar beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där maskinen står uppställd, typ av tvätt, tvättmängd, hur smutsig tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.

Säkerhetsanvisningar

Risk för skador!

Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när maskinen ska lyftas/flyttas så att du inte skadar dig.

Obs!

Innan tvättmaskinen tas i bruk måste du ta bort transportsäkringarna.


Slangar som frusit kan gå sönder. Frostrisk föreligger i ouppvärmda utrymmen. Tänk på att fuktig och salthaltig miljö kan påverka produkten negativt.

Kontrollera maskinen innan den tas i bruk på nytt. Lyft aldrig maskinen i utskjutande delar eftersom maskinen då kan skadas. Använd gärna handskar för att skydda dig.

Följ noga våra anvisningar, varningar och allmänna anvisningar för placering och anslutning, eventuella lokala föreskrifter från vatten- och elverk, fastighetsägare samt försäkringsvillkor.

Låt en fackman utföra arbetet om du känner dig tveksam.

Medföljer tvättmaskinen

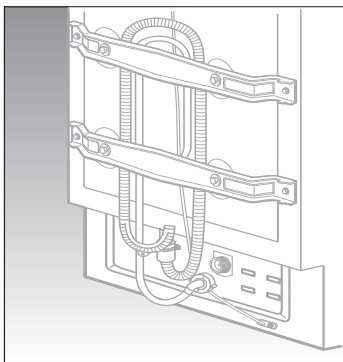

- tillloppsslang för vatten,
- avloppsslang för vatten,
- anslutningskabel med stickkontakt,
- öj att fästa avloppsslangen i, t.ex. när vattnet ska rinna ut i ett handfat,
- skruvnyckel,
- täcklock till de hål där transportsäkringarna suttit.

Beroende på förhållandena för anslutning just hos dig kan dessutom följande krävas:

- 1 slangklämmor Ø 24–40 mm (finns att köpa i fackhandeln) om vattnet ska anslutas via en pip på avloppsröret.

Varje maskin testas innan den lämnar fabriken. Rester av fukt och vatten kan därför eventuellt finnas kvar inuti maskinen eller i avloppsslangen.

Verktyg som behövs

Följande verktyg är bra att ha till hands:

- ringnyckel SW 13,
- vattenpass.


Transportsäkringarna

Så tar du bort transportsäkringarna


Obs!


Innan maskinen tas i bruk måste du ta bort transportsäkringarna på maskinens baksida. Spara transportsäkringarna. Om maskinen ska transporteras, t.ex. vid flyttning, måste nämligen alltid transportsäkringarna åter sättas på plats.

- ❑ Lossa de 4 ytterskruvarna på transportsäkringarna. Använd skruvnyckel 10 mm.

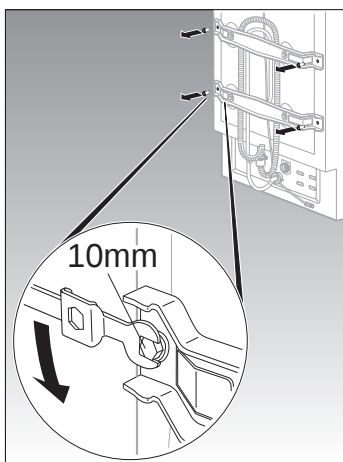

- ❑ Lossa därefter de 4 innerskruvarna. Använd skruvnyckel 13 mm.
- ❑ Ta bort transportsäkringarna.

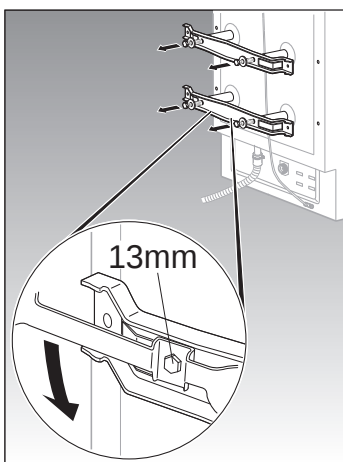

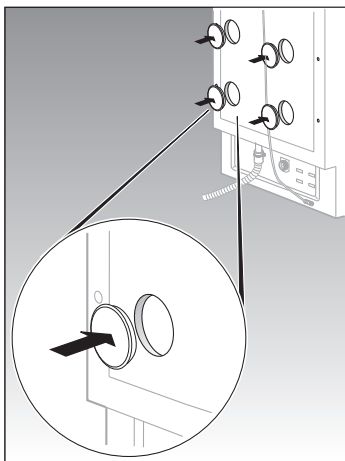

- ❑ Täck de 4 stora hålen på maskinens baksida med de täcklock som följer med maskinen.

Sätta tillbaka transportsäkringarna


Obs!

Före transport (t.ex. vid flytt):

- Stäng vattenkranen / vattentillförseln till maskinen.
- Töm maskinen på allt kvarvarande vatten (se sidan 26 och framåt).
- reducera vattentrycket i slangen (se sidan 28 och framåt),
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget/slå ifrån huvudströmbrytaren.
- Lossa slangarna för tillopp och avlopp och fäst dem på tvättmaskinens baksida.
- Sätt tillbaka transportsäkringarna.

Transportsäkringarna sätts tillbaka på följande sätt:

- ☐ Ta bort täcklocken.
- ☐ Lossa slangklämman.
- ☐ Transportsäkringarna:
Vrid ut skruven så långt ur hylsan att skruvens slut är jäms med hylsans slut.
- ☐ Sätt in skruvarna och dra åt.

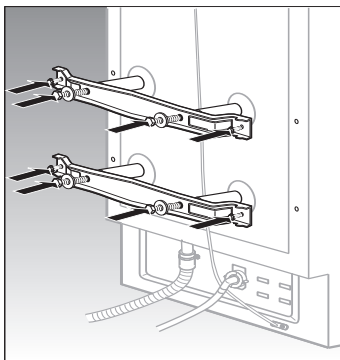

Uppställnings- platsen

Det är viktigt att tvättmaskinen står stabilt så att den inte "börjar vandra" under centrifugeringen.

Uppställningsplatsen måste vara stabil och plan. Mjuka golv, t.ex. heltäckande matta eller skumplastmatta, är inte lämpliga som underlag.

Om tvättmaskinen ska placeras på ett trägolv:


- ☐ Placera helst tvättmaskinen i ett hörn.
- ☐ Placera tvättmaskinen på en minst 30 mm tjock vattentålig träskiva som är ordentligt fastskruvad i golvet.
- ☐ Fäst fötterna i golvet med fästjärn*.

Om tvättmaskinen ska placeras på en sockel/fundament:

- ☐ Fäst fötterna i golvet med fästjärn*.

* Fästjärn (monteringssats) finns att köpa i fackhandeln eller hos service, Best.nr. WMZ 2200.

Mått

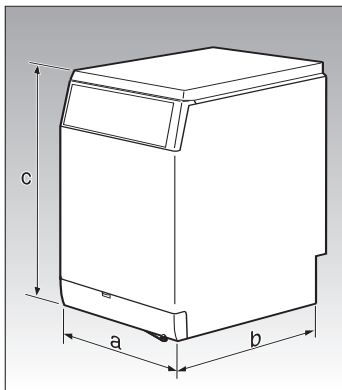

a = 450 mm


b = 580 mm

c = 850 mm


ca. 64 kg

Vattenslangar och elkabel

Anslutning på tvättmaskinens vänstra sida

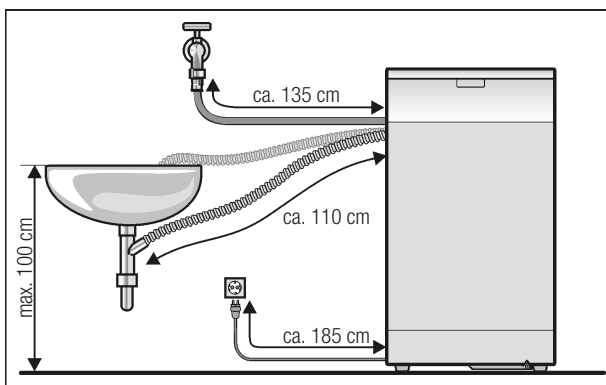




Anslutning på tvättmaskinens högra sida

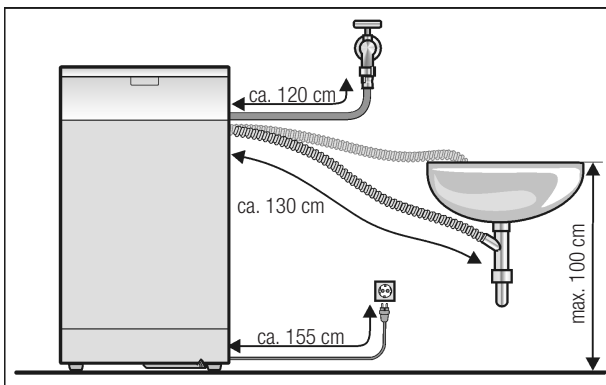

Finns att köpa i fackhandeln:

- längre tillloppsslang (längd ca. 2,20 m).

Justera så att tvättmaskinen står vågrätt

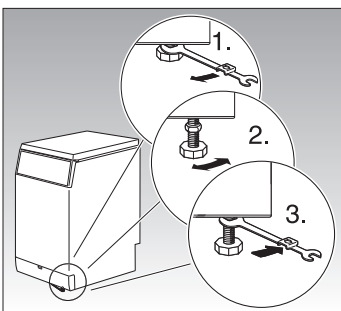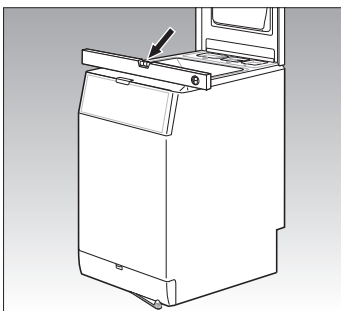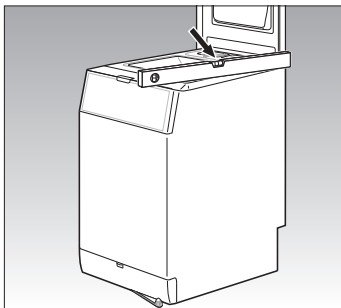

Tvättmaskinen måste stå vågrätt och alla fyra fötterna måste vara i god kontakt med golvet så att maskinen står stabilt. Kontrollera att maskinen står vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

- ☐ Justera tvättmaskinen så att den vågrätt med hjälp av de 4 ställbara fötterna och ett vattenpass.

Så justerar du höjden:

- ☐ Lossa stoppmuttern med skruvnyckeln.
- ☐ Justera höjden genom att vrida på foten.
- ☐ Dra åt stoppmuttern mot höljet.


Flytta maskinen

Om du behöver flytta tvättmaskinen finns hjul som underlättar flytten.

Obs!

Tvättmaskinen får endast flyttas kora sträckor. Rullarna är ej avsedda för längre förflyttningar.

Normalläge

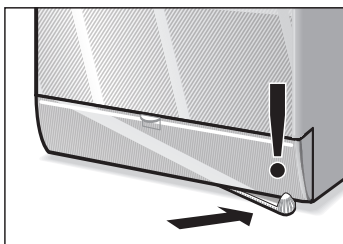


Nedtill på tvättmaskinens framsida finns en spak.

Obs!


Spaken måste alltid vara åt höger, dvs. maskinen måste vila på sina fötter när tvättmaskinen används.

Kontrollera att slangarna för vattentilllopp och -avlopp samt nätanslutningen inte kommer i kläm när du flyttar tvättmaskinen.


Nätanslutningen kan rullas ihop och stickkontakten kan stickas in i uttaget på maskinens baksida.

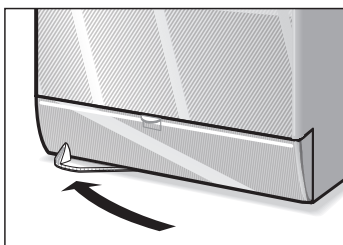

Dra ut spaken nedtill på maskinens framsida och för den från höger åt vänster. Nu står tvättmaskinen på hjulen, och kan rullas.

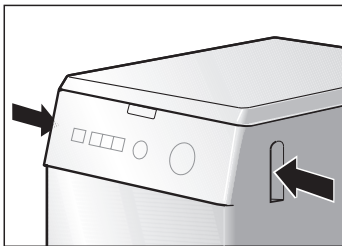

- ❑ Ta tag i maskinen i fördjupningarna på dess högra och vänstra sida och rulla sedan maskinen till önskad plats.

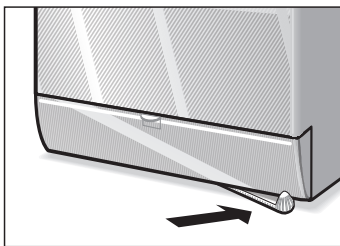

- ❑ För tillbaka spaken åt höger så att maskinen åter står stadigt på sina fötter.
- ❑ Kontrollera att maskinen står vågrätt och stadigt på alla sina 4 fötter. I annat fall kan maskinen börja vandra under centrifugering och dessutom föra oljud.

Anslutning

Vattenanslutning

Vattenanslutning

Obs!

Tvättmaskinen får endast anslutas till kallt dricksvatten. Tvättmaskinen får inte anslutas till blandaren på en varmvattenberedare utan tryck.

Låt en fackman utföra arbetet om du känner dig tveksam.

Tilloppsslangen får inte

- vikas eller klämmas
- förändras på något sätt eller kapas (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).


Dra åt plastförskruvningar endast för hand. Ta inte ut silarna i tilloppsslangen för vatten.


Följande gäller beträffande vattentrycket:

- Vattentrycket bör vara mellan 1 ... 10 bar (det innebär att vid helt öppen kran måste minst 8 liter per minut hinna rinna ut).
- Om vattentrycket är högre måste en reduceringsventil inkopplas.

Anslut tilloppsslangen för vatten:

- ☐ på tvättmaskinens baksida och ...

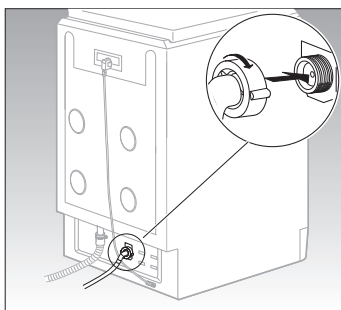

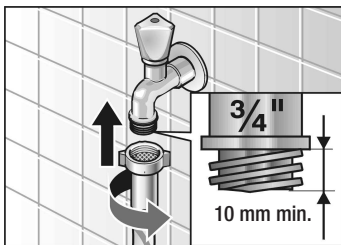

- ☐ vid vattenkranen.
- ☐ Efter anslutningen:
Öppna kranen helt och kontrollera att det är absolut tätt.

Avlopp


Obs!

Vik inte och dra inte i slangen under monteringen.

Skillnad i höjd mellan uppställningsplats och avlopp:
max. 100 cm.

Om vattnet ska anslutas via en pip på avloppsröret:

- ☐ Fäst med slangklämma Ø 24–40 mm (finns att köpa i fackhandeln).

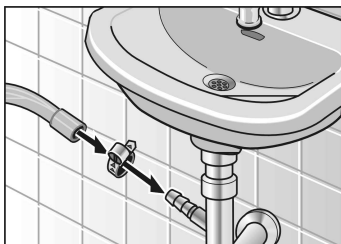


Om vattnet ska rinna ut i ett handfat:

Obs!

Glöm inte att ta bort proppen i handfatet.

- ☐ Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.
- ☐ Kontrollera att vattnet kan rinna fritt ner i avloppet när det pumpas ut ur tvättmaskinen.

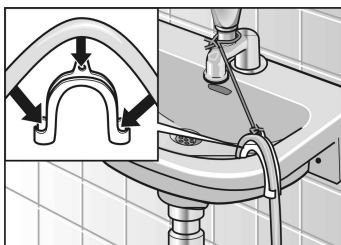

Elektrisk anslutning

Obs!

Tvättmaskinen får endast anslutas till växelström via ett jordat uttag.

Spänningen i vägguttaget måste vara densamma som anges på tvättmaskinens typskylt.

Anslutningseffekt och säkringens storlek finns angivna på typskylten.

Kontrollera, att:

- stickkontakt och vägguttag passar ihop,
- ledningens area räcker till,
- uttaget är jordat enligt gällande föreskrifter.

Om elledningen måste bytas ut får detta endast utföras av behörig elektriker.

Ny ledning finns att köpa hos service.

Grenuttag och förlängningssladdar får inte användas.

Om maskinen ansluts till en jordfelsbrytare måste denna vara av typen med denna symbol: .

Endast denna typ uppfyller gällande föreskrifter.

Gör aldrig elanslutningen med fuktiga händer.

Dra alltid i själva stickkontakten och inte i sladden när du ska dra ut sladden ur vägguttaget.

Sökord

A

Anzeige

Avkalkning, 24

B

Basprogram, 13

Blötläggning, 23

Bügelleicht, 16

C

Centrifugeringsvredet, 4

F

Fel, 29

Fintvätt, 14

Fläckborttagning, 9

Förberedelser, 7, 8

Förbrukningsvärden, 34

Förtvätt, 13

Funktioner, 13

I

Internet, 33

J

Justera så att tvättmaskinen står vågrätt, 42

K

Kontrollamporna, 4

Kulörtvätt, 13

Kulörtvätt Fläckar, 13

L

Lägg i tvätten, 8

Lucktangent, 4

M

Mått, 40

Mobilität, 43

modell, 33

O

Och hur smutsig den är, 9

olika tillval, 16

Öppna locket till tvätttrumman, 5

Öppna luckan
övertvättmaskinen, 5

Övriga tillval

P

Parkeringshjälp, 5

Program, 13

Programlängd, 34

Programvred, 4, 13

S

Säkerhetsanvisningar, 3

Sätta tillbaka transportsäkringarna, 39

Schleuderdrehzahlen, 15

Service, 33

Siden, 14

Skoljstop, 15

Sortera tvätten, 8

Stärkelse, 23

Syntet, 14

T

Ta rätt mängd
tvättmedel, 11

Ta ut tvätten, 22

Tangenter för olika tillval, 4

Taste

Teckenrutan

Tillval, Intensivtvätt, 4, 16

tillverkningsnummer, 33

Tilval, 15

Transportsicherung, entfernen, 37

U

Unwuchtkontrollsystem, 15

V

Vattenslangar och elkabel,
41

Vittvätt, 13

Y

Ylle, 14

WOP2651SN
WOP2451SN
1005 sv
900 0055 689

Programöversikt ¹⁾²⁾ Typ av tvätt	Maximaltvätt- mängd	Så smutsig är tvätten	Ev. tillval, tryck på tangenten
Vit-/Kulörtvätt     			
Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas, t. ex. av bomull och linne			
30, 40 ³⁾, 60 °C	5 kg	lätt till normalt smutsad	
60 °C Fläckar ³⁾		som normalt smutsad	
90 °C		som normalt smutsad	
30, 40, 60 °C	max. 4,5 kg	som lätt smutsad	—
30, 40, 60 °C		normalt till kraftigt smutsad	
60 °C Fläckar		normalt till kraftigt smutsad med fläckar	
Syntet   			
t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial (även lämpligt som Snabbprogram)			
30, 40, 60 °C	max. 3 kg	som lätt smutsad	—
30, 40 ³⁾, 60 °C		normalt till kraftigt smutsad	
Fintvätt/Siden    			
För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetfiber och blandmaterial utan ylleandel (t.ex. gardiner)			
30 °C	max. 2 kg	som lätt smutsad	—
30 °C		normalt till kraftigt smutsad	
Ylle     			
För textilier av ylle och ullblandning som kan hand- och maskintvättas t.ex. av kaschmir, mohair och angora, även lämpligt för siden som kan tvättas för hand			
kallt, 30 °C	max. 2 kg	som lätt smutsad	—
kallt, 30 °C ³⁾		normalt till kraftigt smutsad	
Tillval	Sköljning, Centrifugering , Urpumpning		

- 1) Programmet kan ändras med följande inställningar:
Centrifugeringsvredet:  (dvs. utan slutcentrifugering där tvätten blir liggande i sista sköljvattnet),
tillval/tangenter:  **start**,  (intensivtvätt),  (extra sköljningsomgång),  (varsam centrifugering).
- 2) Håll i tvättmedel i fack **II** (det vänstra) i alla program utan förtvätt; fördela tvättmedlet i fack **I** och **II** i alla program med förtvätt.
- 3) Programinställning med tillvalet Fläckar för kontroll i enlighet med EN 60 456 och IEC 60 456.

