

Breve y siempre a mano:  
Todo lo que necesita  
su lavavajillas ...

 No obstante deberán leerse  
atentamente las instrucciones  
de uso y montaje del aparato  
antes de ponerlo en marcha!



1

## Ajustar el descalcificador\*

Consultar a la empresa  
local de abastecimiento de  
agua el grado de dureza  
del agua local. Anotarla  
en el espacio previsto ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

\* sólo antes de la primera  
puesta en marcha del  
aparato o al producirse  
una alteración del grado  
de dureza del agua

Leer el valor a ajustar ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	0
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7




Operación rápida y fácil ...  
y así se ajustan los valores

- Girar el mando selector de programas desde la posición de 12 horas una posición de enclavamiento a la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).
- Accionar el interruptor principal y mantenerlo oprimido durante 3 segundos. En la pantalla digital se muestra el ajuste actual de la dureza del agua (el valor viene ajustado de fábrica a la posición 4.)
- Girar el mando selector de programas para modificar el valor (posiciones 0-7).
- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión. El ajuste efectuado es memorizado por el sistema.


2

## Reponer sal descalcificadora

Separar las partículas de cal contenidas en el agua (no es necesario en caso del valor de ajuste 0) ...

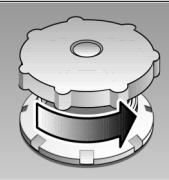


Abrir la tapa  
del depósito.

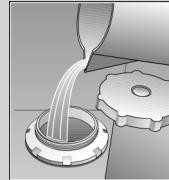

Sólo antes de la  
primera puesta  
en marcha del  
aparato, verter  
aprox. 1 litro de  
agua en el  
depósito de sal.



Rellenar a continua-  
ción una cantidad  
máx. de 1,5 kg de  
sal en el depósito  
(¡no poner nunca  
detergente en el  
depósito de sal!).

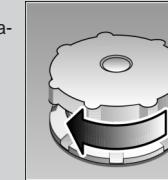


Cerrar la tapa  
del depósito de  
sal e iniciar el  
ciclo de lavado.

3

## Rellenar el abrillantador


Deja la vajilla radiante ...

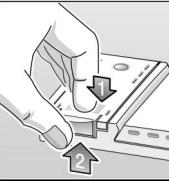


Pulsar en la  
marca 1 y abrir  
la tapa 2.



Reponer abrillantador tan pronto como la mirilla del abrillantador se torne clara.

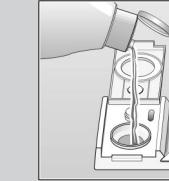

Rellenar el  
abrillantador.

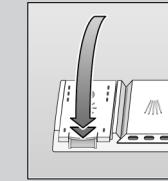


Cerrar hasta  
que enclave.  
¡CLAC!

4

## Cargar el detergente

Mayor grado de suciedad, más detergente ...

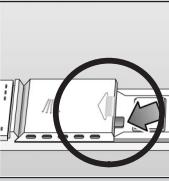


Abrir la tapa en  
caso necesario  
(presionando el  
pasador)



¡Atención!  
Los productos combinados  
no son adecuados para  
todos los programas de  
lavado. ¡Obsérvense las  
indicaciones correspondientes  
del fabricante!



Rellenar el  
detergente.

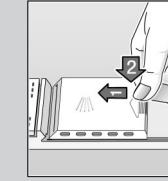

Cerrar la tapa  
y presionarla,  
hasta que  
enclave.  
¡PLOP!

5

## Abrir la alimentación (grifo) de agua

El agua penetra en el aparato ...

6

## Seleccionar el programa de lavado.

Rápido, económico o intensivo

### Cuadro de programas

En este cuadro sinóptico de los programas de lavado se muestra el máximo número de programas posible. El número de programas de lavado concreto de su lavavajillas figura en el correspondiente cuadro de mandos del aparato.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

Intensivo



70°

Normal



65°

Eco



50°

Delicado



40°

Rápido



45°

Prelavado



Duración en minutos	115	106	140	75	30	19
Consumo de energía en kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,80	0,10
Consumo de agua en litros	21	18	14	15	10	4

7

## Conectar el aparato

Ya está ...  
Pulsar el interruptor principal. En la pantalla  
se muestra la duración del programa seleccionado.

8

## Desconectar el aparato

Todo listo ...  
Al aparecer en pantalla la indicación 0  
(Fin de programa), pulsar el interruptor principal.

## Programas adicionales \*\*



Remojar

...vajilla en cesto  
inferior, inicio de  
programa automático,  
15g adicionales de  
detergente en la puerta  
abierta!



Reducción de tiempo/  
ahorro de tiempo

...acorta el lavado,  
reduce el secado.



Lavado en cesto  
superior

...la vajilla se lava sólo  
en el cesto superior



Lavado en cesto  
inferior

...la vajilla se lava sólo  
en el cesto inferior




h. Preselección de tiempo  
...conectar,  
inmediatamente pulsar la  
tecla de preselección de  
tiempo: pospone el inicio  
de programa en  
intervalos de una hora

\*\* en algunos modelos


## Cuidados y mantenimiento

### Filtros ...

Controlarlos; limpiarlos en caso necesario

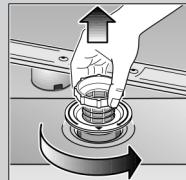


Girar el filtro cilíndrico y extraer el conjunto de filtros ...

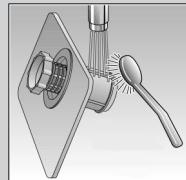

limpiarlos bajo el grifo de agua ...



colocarlos en su sitio ...

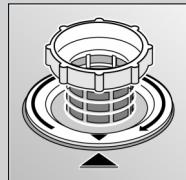

enroscar el filtro cilíndrico.  
¡PRESTAR ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE LA MARCA!

### Brazos de aspersión ...


Eliminar las obstrucciones o incrustaciones de los brazos de aspersión




Extraer el brazo aspersor inferior hacia arriba ...




Desenroscar el brazo aspersor superior de su emplazamiento ...

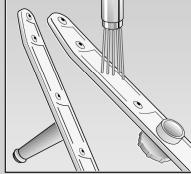

Limpiarlos bajo el grifo de agua; utilizar en caso necesario un mondadientes para desobstruir los inyectores (orificios) de los brazos ...

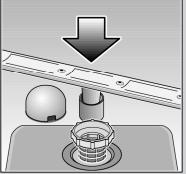

encajar el brazo inferior en su sitio ...

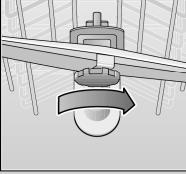

enroscar el brazo superior en su emplazamiento

### Solucionar pequeñas averías por sí mismo ...

... vale la pena!

#### Avería

#### Possible causa

#### Forma de subsanarla

En la cuba del aparato queda agua residual


La bomba de evacuación está bloqueada  
El programa de lavado no ha concluido

- ▶ Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación (véase más arriba).
- ▶ Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase más arriba).

El aparato no funciona / se para

Verificar la entrada de agua  
La indicación se ilumina

El grifo de agua no está abierto  
La manguera de alimentación de agua está doblada  
El grifo de agua está agarrotado o calcificado

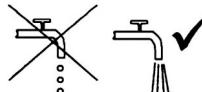

- ▶ Abrir el grifo de agua.
- ▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.
- ▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato.  
2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato.  
3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 9 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo.

En los elementos de plástico se producen decoloraciones

Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente  
Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo salsa de tomate)

- ▶ Tener presente las instrucciones del fabricante del detergente.
- ▶ Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias; desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.

Se observan manchas de óxido en los cubiertos


Los cubiertos no tienen suficiente resistencia contra el óxido  
Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido  
Manchas de óxido de origen ajeno (ya existían al introducir los cubiertos en el lavavajillas)

- ▶ Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.
- ▶ No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.

#### Avería

#### Possible causa

La vajilla no ha quedado limpia  
En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla

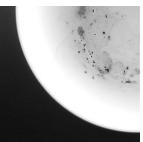

Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras  
Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente  
El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad

Los inyectores (orificios) del brazo de aspersión están obstruidos por restos de alimento  
Los filtros están sucios o no están correctamente asentados  
El movimiento libre de los brazos de aspersión ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla

Se observan manchas y velos en la vajilla

Dosificación excesiva / insuficiente del abrillantador

Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)

Ajuste incorrecto de la dureza del agua;  
Falta sal descalcificadora


Sobre los vasos aparece un velo turbio (no puede eliminarse)

Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas.

## Bomba de evacuación \*

\* sólo en algunos modelos

- Desconectar el interruptor principal
- Eliminar el agua acumulada
- Extraer los filtros
- Soltar el cierre de la tapa de la bomba (⇒A)
- Verificar si se encuentran cuerpos extraños en el interior del lavavajillas. En caso necesario, retirar los cuerpos extraños que pudiera haber
- Colocar la tapa en su sitio. Bloquearla con el cierre. (⇒B)
- Montar y enroscar los filtros

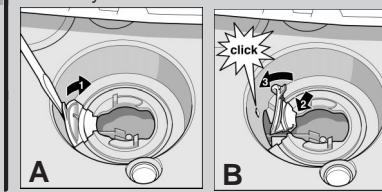

## Interrumpir un programa en curso ... Poner fin a un programa en curso ...

- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.
- Para reanudar el programa, cerrar la puerta del aparato. Conectar nuevamente el interruptor principal.

- Colocar el mando selector de programas, durante la ejecución del programa de lavado seleccionado, en la posición «Reset».  
Al cabo de tres segundos aparece en la pantalla digital la indicación 0.
- El programa dura aprox. un minuto.
- Una vez concluido el programa, colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.

## Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

- Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas). Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato