

Koš na vlnu

Koš na vlnu Vám umožňuje sušení **jednotlivých** vlněných textilií vhodných pro praní v pračkách nebo pro ruční praní a sportovní obuvi ze syntetických látek / imitace kůže. Koš na vlnu se v bubnu neotáčí. Tím je možné sušit vlněné věci a sportovní obuv.

Protože je vlna náchylná na zplstění, nesmí se pokud možno ve vlhkém stavu pohybovat. Sportovní obuv může svou hmotností poškodit buben.




Kontrola koše na vlnu


Poškozený koš na vlnu nikdy neuvádějte do provozu!
Informujte Vaši servisní službu!

Vsazení koše

1 Buben musí být prázdný!

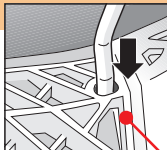

Zastrčte obě nožičky

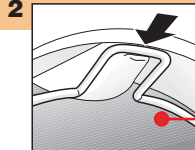

Koš opřete

Příklady použití








Prádlo musí být odstředěné!
Kousky prádla vložte načečhrané, nemačkejte je!



Kalhoty, sukně

Svetry


Sportovní obuv

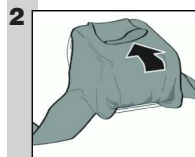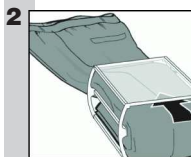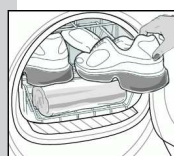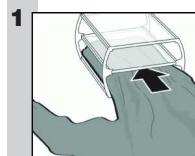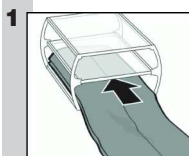

- 1 Pro sportovní obuv ne-používejte vložku.
- 2 U sportovní obuvi vytáhněte jazyk dopředu a rovněž vytáhněte tkaničky, vložky do bot a/nebo podpatěnky.
- 3 Vložte do koše srolovaný ručník tak, aby vznikla šikmá odkládací plocha. Sportovní obuv položte podpatkem na ručník.

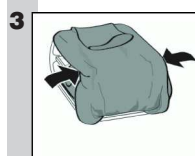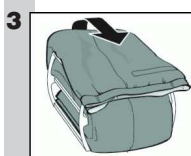

Sušení s košem na vlnu

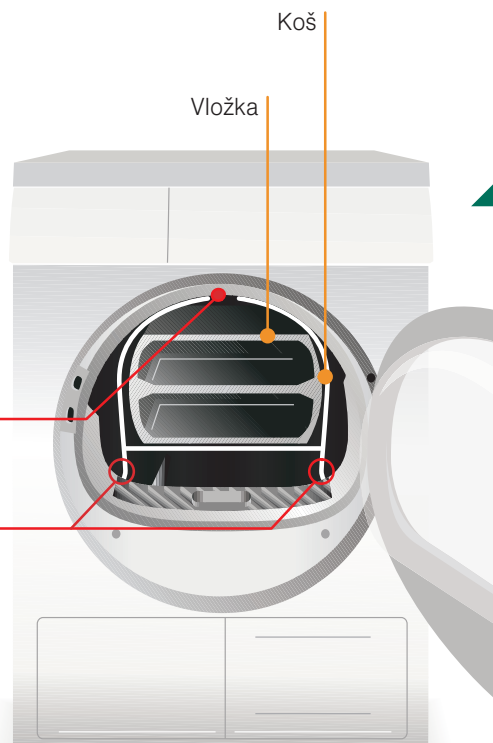

Vypněte sušičku prádla

Volič programu nastavte do polohy **vyp.**

Vyjměte prádlo

Po usušení koš s vložkou ze sušičky prádla vytáhněte. Prádlo velkoplošně rozložte a cca 15 minut provětrejte.

Po ukončení programu ...

Spuštění programu

Zvolte tlačítko **start**.

...Nastavte dobu sušení

Volbou tlačítka **Změna** nebo tlačítka pro dobu trvání programu je nastavitelná v 10-minutových krocích do 2:30 hod (podle modelu). Doby jsou zvoleny tak, že prádlo bude suché do skříně. Hrubé nebo vícevrstvé prádlo může ještě obsahovat zbytkovou vlhkost. Údaje jsou směrné hodnoty. Eventuálně ještě krátce dosušte.

Tenký vlněný svetr	1:20 hod.
Hrubý vlněný svetr	1:30 - 2:00 hod.
Sukně	1:00 - 1:30 hod.
Kalhoty	1:00 - 1:30 hod.
Drobné prádlo, např. rukavice	30 min.
Sportovní obuv (max. 1,5 kg)	1:30 hod. + provětrání nebo max. 2:00 hod.


Zvolte program pro koš na vlnu...

Používejte pouze program pro koš na vlnu!
Viz přehled programů v návodu pro sušičku prádla!

Vložte vložku



Prádlo se bubnu nesmí dotýkat!
Kousky prádla mohou být jinak sevřeny a poškozeny!

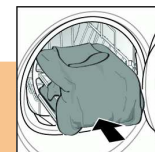

sušení

Koš na vlnu

