

Kort og praktisk: alt, hvad din opvaskemaskine har brug for...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

Værd at vide om ibrugtagningen

Før første brug

- Vælg det ønskede sprog, se brugsanvisning
- Påfyld salt og afspændingsmiddel, se nedenfor
- Indstil afkalkningsanlæg, se brugsanvisning

Denne opvaskemaskine er udstyret med sensortaster. En let berøring af tasterne er nok. Berøringen bekræftes med en signallyd.

Displayet informerer i form af klartekst om de forskellige programmer, optioner og indstillinger, der kan vælges, samt de udførbare handlinger.




- ⏻ Tænd/sluk (hovedafbryder) : Tænd for maskine
- Menu/OK : Vælg optioner, /gem ændret værdi
- – og + : Vælg programmer og indstillinger
- Start : Start program.

De lysende pile gør opmærksom på, om du kan vælge yderligere indstillinger med – eller +.


2

Påfyld salt


Ikke nødvendigt hvis afkalkningsanlægget står på „0”. Nødvendigt hvis „Påfyld salt” fremkommer i displayet.

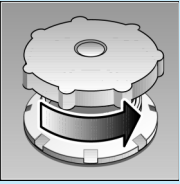


Drej låget af.

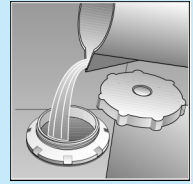

Kun før første vask: Kom ca. 1 liter vand i saltåbningen.

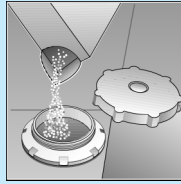

Maks. 1,5 kg salt (aldrig opvaskemiddel).

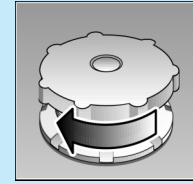


Luk låget. Start maskinen med det samme.


3

Påfyld afspændingsmiddel


Nødvendigt hvis „Påfyld afspænding” fremkommer i displayet.

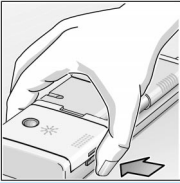

Markering trykkes, låget løftes

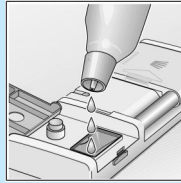

Der fyldes skyllemiddel i

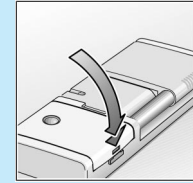


Låget lukkes. KLIK!

4


Påfyld opvaskemiddel

Lidt snavt, lidt rengøringsmiddel ...

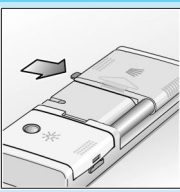


Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.

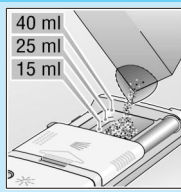

Der fyldes rengøringsmiddel i

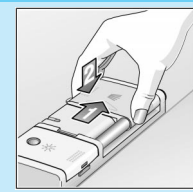

Låget skubbes til og trykkes fast. BLOP!

5

Luk op for vandhanen Tænd for maskinen

Maskinen tændes ved at trykke på Tænd/Sluk ⏻ (ca. 2 sekunder)

6

Vælg et egnet program i startmenuen med –/+

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...



Programoversigt

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

	Kun fors kyl	Lyn opvask	Auto skåne-opvask	Auto opvask	Auto intensiv-opvask
Varighed i timer: min.	0:19	0:30	1:20-1:40	1:30-2:30	1:50-2:10
Strømforgbrug i Kwh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,30	1,40-1,70
Vandforbrug i liter	4	10	10-18	10-19	14-22

7

Programstart Nu går den i gang ...

Tryk på starttasten.

Sluk for maskinen Alt i orden ...

Åben døren, når signaltonen har udsendt 5 signaler (programslut). I displayet fremkommer kort meldingen „Færdig”, maskinen slukker automatisk efter 5 sekunder.

Optioner / Grundindstilling (Menu)

Vælg og gem med Menu/OK, indstil med –/+

1. Udskydelse af starttid
2. Speed up
3. Computer *
4. Tørringsgrad
5. Signallydstyrke
6. Påfyldning af afspændingsmiddel
7. Vandets hårdhedsgrad
8. Sprog
9. Standardprogrammer

* findes ikke på alle modeller

Standardprogrammer


	Extra	Øko 50	Øko 45	Normal 45
Varighed i timer: min.	2:20	2:20	2:20	2:15
Strømforgbrug i Kwh	1,05	1,05	1,05	0,60
Vandforbrug i liter	15	14	10	13

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask

Sier ...


kontrolleres og rengøres efter behov

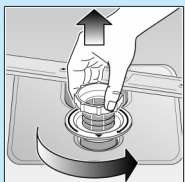


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

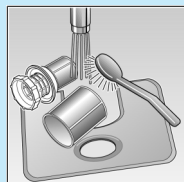

Skylles ren under rindende vand ...

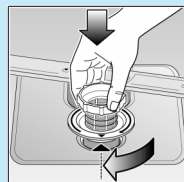

Sættes i ...

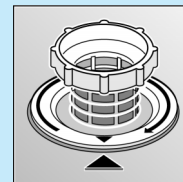


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

Afløbspumpe rengøres *


* ikke alle modeller

- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

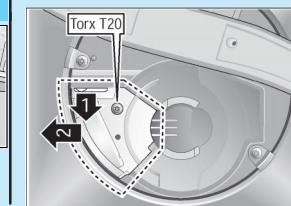


Spulearme ...


Tilstopninger/aflejringer fjernes

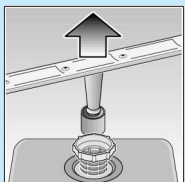

Nederste arm trækkes op ...


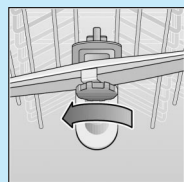


Øverste arm skrues af ...

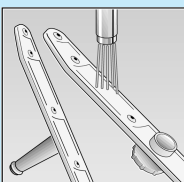

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

Nederste arm sættes i ...

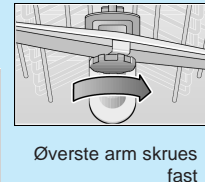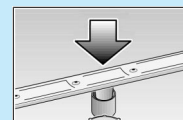

Øverste arm skrues fast

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Det forkerte sprog fremkommer i displayet	Sproget er blevet ændret	▶ Sluk maskinen og tænd den igen. Tryk på tasten M/OK igen og igen, indtil sprogudvalget lyser i displayet. Vælg det ønskede sprog med tasterne – og + og tryk på M/OK for at gemme det.
Vandet pumpes ikke ud Programmet går ikke i gang/fortsætter ikke	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke blevet startet Døren åbnes, før programmet er færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor) ▶ Start evt. programmet. ▶ Luk døren, vent til programmet er færdigt (5 x signaltone).
Maskinen kører ikke/ bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Åbn døren.
- Luk døren, når programmet skal fortsætte.

Stop programmet ...

- Åbn døren og tryk på tasten „Stop programmet“
- Luk døren.
- Åben døren, når signaltonen har udsendt 5 signaler (programslut). I displayet fremkommer kort meldingen „Færdig“, maskinen slukker automatisk efter 5 sekunder.

Stil servicet rigtigt ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern groft rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.