
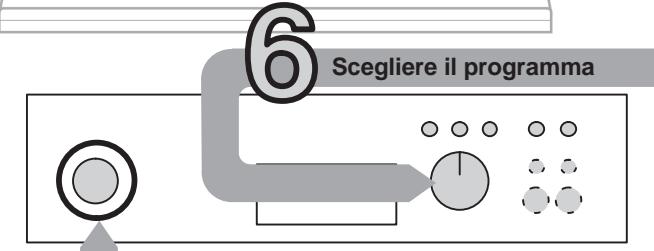


Guida rapida Lavastoviglie

it

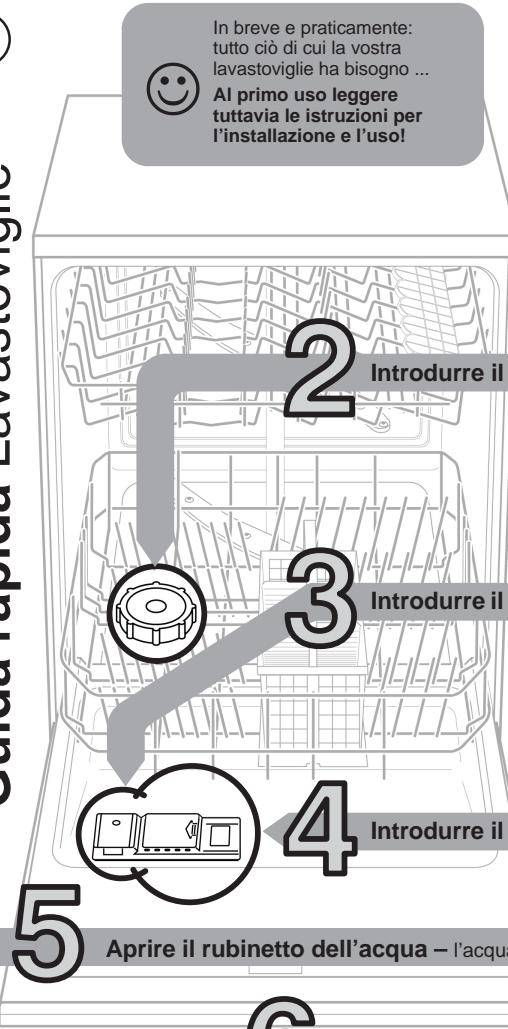

Chiudere la porta. Premere l'interruttore principale, la spia Svolgimento programma si accende.
Spegnere l'apparecchio Pronto ...
Quando la spia di fine programma si accende, disinserire l'interruttore principale.
Chiudere il rubinetto dell'acqua.

1

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua*

Chiedere all'ente
municipale
acquedotto il valore
di durezza e annotarlo

Leggere il valore impostato ...

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	$^{\circ}\text{Clarke}$	mmol/l	Valore d'impostazio ne dell'app parecchio	End
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0	<input type="radio"/>
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1	<input checked="" type="radio"/>
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2	<input type="radio"/>
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3	<input type="radio"/>

* solo al primo lavaggio
oppure se cambia
la durezza dell'acqua


Presto fatto ...

e regolare così


- Ruotare il selettori programmi dalla posizione ore 12 in senso antiorario uno scatto verso sinistra.
- Inserire l'interruttore principale e mantenerlo premuto min. 3 sec. La spia mancanza sale lampeggia, la spia Alimentazione acqua e la spia Svolgimento programma sono accese (all'origine 1).
- Modificare il valore d'impostazione ruotando il selettori programmi (0–3).
- Disinserire l'interruttore principale. Il valore impostato è memorizzato.

2


Introdurre il sale speciale

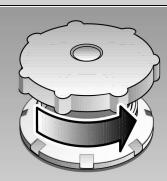


Aprire il
coperchio.

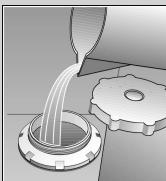

Solo al primo
lavaggio, versare
ca. 1 l di acqua
nell'apertura per
il sale.

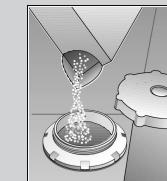


Introdurre max.
1,5 kg di sale
(mai detersivo).

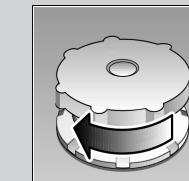

Richiudere il
coperchio,
lavare immediatamente.

3

Introdurre il brillantante

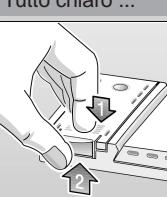


Tutto chiaro ...




Premere il
riferimento 1.
Sollevare il
coperchio 2.

Spia di ripristino

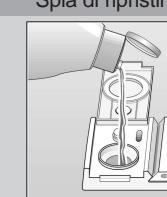


Introdurre il
brillantante.

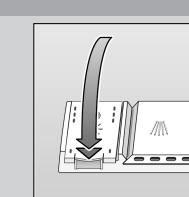

Chiudere il
coperchio.
SCATTO!

4

Introdurre il detersivo

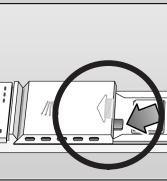


Molto sporco, molto detersivo




Eventualmente
aprire il coperchio
(premere spinotto).

Attenzione,
i prodotti combinati
non sono adatti per
tutti i programmi,
seguire le istruzioni
del produttore.

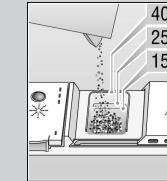

Introdurre il
detersivo.

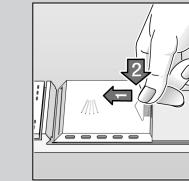

Chiudere il
coperchio
e premere.
SCATTO!

5

Aprire il rubinetto dell'acqua – l'acqua scorre ...

6

Scegliere il programma

Rapido, economico o energico...

Guida rapida programmi

In questa guida rapida è rappresentato il massimo numero possibile di programmi. Dal pannello comandi risultano i relativi programmi del vostro apparecchio.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

Energico



70°

Normale



65°

Eco



50°

Delicato



40°

Rapido



35°

Prelavaggio



Durata in minuti	115	140	140	75	30	19
Consumo energia in kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,70	0,10
Consumo acqua in litri	21	18	16	15	10	4

7

Accendere l'apparecchio Il programma inizia ...

Chiudere la porta. Premere l'interruttore principale, la spia Svolgimento programma si accende.

Spegnere l'apparecchio Pronto ...

Quando la spia di fine programma si accende, disinserire l'interruttore principale.
Chiudere il rubinetto dell'acqua.

8

Programmi supplementari **



Mettere a bagno
...delle stoviglie nel
cestello inferiore, avvio
del programma
automatico, 5g di
detergente aggiuntivo
sulla porta aperta!



Riduzione di tempo/
Risparmio di tempo
...pulizia abbreviata,
asciugatura ridotta.



Lavaggio del cestello
superiore
...vengono pulite
soltanto le stoviglie del
cestello superiore



Lavaggio del cestello
inferiore
...vengono pulite
soltanto le stoviglie del
cestello inferiore

** in alcuni modelli


Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Filtri ...


controllare,
eventualmente pulire

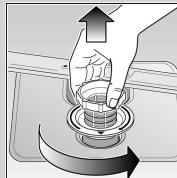


ruotare il cilindro
filtri, rimuovere il
sistema di filtri ...

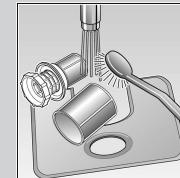

sciacquare
sotto acqua
corrente ...

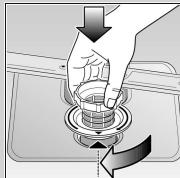

inserire ...

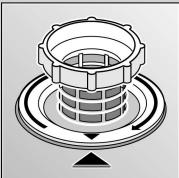


avvitare il sistema
di filtri
**ATTENZIONE AL
RIFERIMENTO!**

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere
otturazioni/depositi

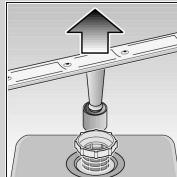

tirare verso l'alto il
braccio inferiore ...

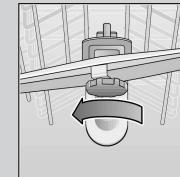


svitare il braccio
superiore ...

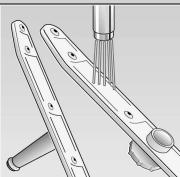


pulire gli ugelli
spruzzatori sotto
acqua corrente
(eventualmente con
stuzzicadenti) ...



inserire il braccio
inferiore ...

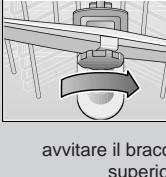

avvitare il braccio
superiore

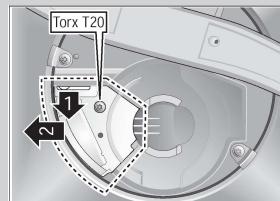

- 1
- 2

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua
nell'apparecchio

La pompa di scarico dell'acqua
è bloccata

- Pulire la pompa di scarico acqua
(vedi sopra).
- Chiudere l'apparecchio, accendere
ed attendere la fine del programma
(la spia Fine programma si accende)
oppure interrompere il programma
(vedi Interruzione del programma).


L'apparecchio non funziona /
si ferma

Rubinetto di alimentazione chiuso
Tubo di alimentazione piegato

- Aprire il rubinetto d'alimentazione.
- Stendere il tubo d'alimentazione
senza pieghe.

Controllare l'alimentazione
dell'acqua la spia è accesa

Rubinetto di alimentazione bloccato
o incrostato



- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. Con il rubinetto aperto la portata
deve essere minimo 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituzione
il rubinetto dell'acqua.

Parti di plastica / stoviglie
macchiate

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore
(detersivo).


Alterazioni di colore provocate
da pigmenti alimentari
(sugo di pomodoro)

- Le macchine sono innocue;
sbiadiscono nei successivi cicli
di lavaggio.

Guasto

Cause possibili

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi
sulle stoviglie

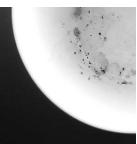

Stoviglie a reciproco contatto
o sovrapposte

Detersivo insufficiente
Il programma scelto non è idoneo

Spruzzatori dei bracci di lavaggio
otturati

Filtri sporchi, non fissati correttamente

Bracci di lavaggio bloccati

Rimedio

Separare le singole stoviglie, evitare
punti di contatto.

Osservare le indicazioni del produttore
(detersivo).

Selezionare un programma più
energetico.

Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

Pulire i filtri (vedi sopra).

Sistemare le stoviglie in modo che
i bracci di lavaggio possano girare
liberamente.

Macchie e striature

Dosatore del brillantante regolato
in eccesso / in difetto

Patina lattiginosa
sulle stoviglie
(eliminabile)

Addolcimento dell'acqua non regolato
correttamente;

Patina lattiginosa, bicchieri
opachi / non trasparenti
(non eliminabile)

Manca il sale
I bicchieri non sono resistenti al lavaggio
in lavastoviglie.

In caso di striature: ridurre il dosaggio.

In caso di macchie d'acqua o calcare:
aumentare il dosaggio.

Regolare correttamente l'impianto
addolcitore.

Aggiungere sale.

Usare bicchieri resistenti al lavaggio
in lavastoviglie.

Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Ruggine sulle posate

Stoviglie non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine da altre parti

Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.

Non lavare mai in lavastoviglie oggetti
ossidabili.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Interrompere il programma ...

– Disinserire l'interruttore principale.

– Per continuare chiudere la porta, inserire di nuovo
l'interruttore principale.

Interrompere il programma ...

– Durante il programma ruotare il selettori programmi sulla posizione Reset.

– Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min.
– A fine programma disinserire l'interruttore principale.

Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso
lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente
i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo
le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.