



Em resumo e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de lavar loiça precisa ...

Antes da primeira utilização, ler sempre as instruções de montagem e as instruções de serviço!



1 Adicionar sal especial

2 Adicionar abrillantador

3 Adicionar detergente

5 Seleccionar o programa

7 Ligar a máquina

Desligar a máquina

Premir o interruptor de ligar/desligar, o tempo de duração do programa seleccionado aparece indicado.

Quando a indicação estiver em 0 (final do programa), premir o interruptor de ligar/desligar

Regulação do sistema de amaciamento *


Obter o **valor de dureza** da água junto dos Serviços Municipalizados e **registar**



* **apenas** na primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água.

Obter o **valor de regulação** ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

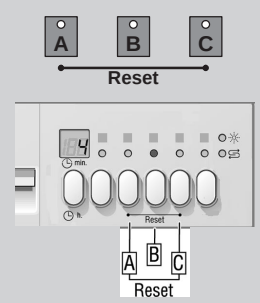


Realização rápida ...


e regular da seguinte maneira

- Manter premida a tecla de programas B e ligar o interruptor principal, depois soltar a tecla. A indicação luminosa da tecla B e o valor 4 na indicação do valor regulado na fábrica ficam a piscar.
- De cada vez que é premida a tecla B, o valor de regulação aumenta um grau; quando é atingido o valor 7, a indicação salta, de novo, para 0.
- Desligar o interruptor principal. O valor regulado fica memorizado na máquina.


Dissolve o calcário (não é necessário com o valor de regulação 0!) ...

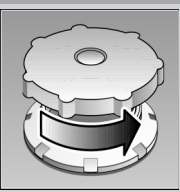


Abrir a tampa.

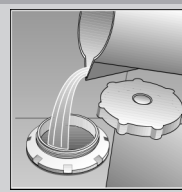

Só antes da primeira lavagem deitar ca. de 1 litro de água no depósito do sal.

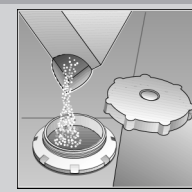


Adicionar, no máximo, ca. de 1,5 kg de sal especial.

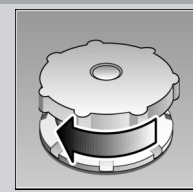

Fechar a tampa. Lavar imediatamente a zona circundante.


Torna a loiça resplandecente ...

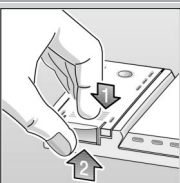


Exercer pressão na marcação 1. Levantar a tampa 2.



Encher, sempre que a indicação de nível estiver clara!

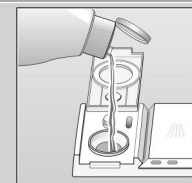


Adicionar o abrillantador.

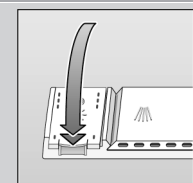

Fechar a tampa. Clac!


Muita sujidade, muito detergente ...

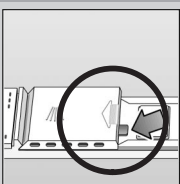


Eventualmente abrir a tampa. (Pressionar o pino).



Atenção!
Os produtos combinados não são indicados para todos os programas. Ver instruções do fabricante.

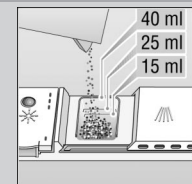

Adicionar detergente.

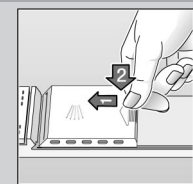

Pressionar o fecho da tampa. Plop!

Rápido, Económico ou Intensivo ...

Tabela de Programas

Neste quadro está indicado o número máximo possível de programas. Os programas do seu aparelho podem ser vistos no respectivo painel de comandos.

Os dados dos programas são valores medidos em laboratório segundo a Norma Europeia EN 50242. Na prática é possível a existência de divergências.

	Intensivo	Auto	Eco	Delicado	Rápido	Pré-lavagem
	70°	55° /65°	50°	40°	45°	
Duração em minutos	115	95-140	140	75	30	19
Consumo de energia em kWh	1,70	1,25-1,60	1,05	0,90	0,80	0,10
Consumo de água em litros	21	11-19	14	15	10	4
com Aquasensor	18	—	—	12	—	—

Programas adicionais **

Maior flexibilidade ...



Pré-selecção do tempo
...ligar, premir rapidamente a tecla de pré-selecção do tempo: retarda o início do programa em períodos de 1 hora




Lavagem do cesto superior
...só é lavada a loiça do cesto superior


** em alguns modelos

Manutenção e tratamento


Filtros ...
Verificar, se necessário, limpar

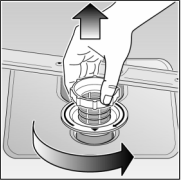


Rodar o filtro cilíndrico, retirar o sistema de filtros ...

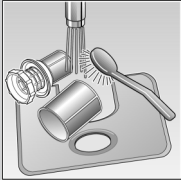


Lavar sob água corrente ...

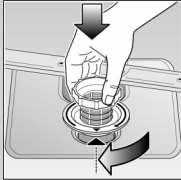


voltar a colocar ...

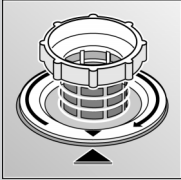


Roscar o sistema de filtros DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

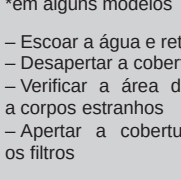


Braços aspersores ...
Remover entupimentos/depósitos

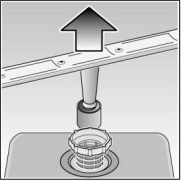

puxar o braço inferior para cima ...

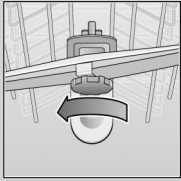


desenroscar o braço superior ...

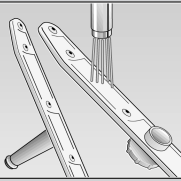

sob água corrente, lavar os bicos aspersores (eventualmente com um palito) ...



aplicar o braço inferior ...

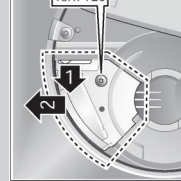


fixar o braço superior



Limpar a bomba de escoamento *
*em alguns modelos


- Escoar a água e retirar os filtros
- Desapertar a cobertura (Torx T20)
- Verificar a área da roda de pás quanto a corpos estranhos
- Apertar a cobertura e voltar a colocar os filtros

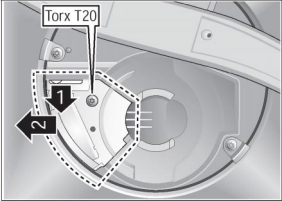

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!


Anomalia	Causas possíveis	Solução
Resto de água na máquina	A bomba de escoamento está bloqueada O programa ainda não terminou	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima). ▶ Fechar e ligar a máquina. ou interromper o programa (ver interrupção do programa).
A máquina não funciona / pára	Dispositivo de admissão não aberto Mangueira de admissão com dobras	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Verificar a admissão de água Indicação iluminada	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado 	▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 9 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
Plásticos / peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.

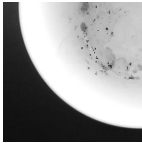Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa Loiça com resíduos de areia 	A loiça está encostada ou sobreposta Demasiado pouco detergente Seleccionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/ baixa de abrillantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada; Falta sal especial	▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados / baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça.	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Interromper o programa ...

Durante o decurso do programa, premir simultaneamente as duas teclas identificadas com Reset durante aprox. 3 segundos (RESET)

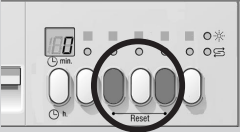

▶ Aparece "0" após 1 minuto o programa termina

▶ Desligar a máquina

Como arrumar a loiça ...

Arrumar a loiça adequada para lavagem na máquina (sem resíduos de cinza, cera, massa lubrificante, tinta, etiquetas de colar; eliminar os restos maiores de marmelada, lacticínios, e alimentos) de acordo com as Instruções de Serviço e verificar se os braços aspersores se movem livremente.