


Sicherheitshinweise

- Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht – Vorsicht beim Anheben.
- Achtung: Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen. Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.
- Waschmaschine kann beschädigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfüllfenster) anheben.
- Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.
- Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Lieferumfang je nach Modell

Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt durch die Endkontrolle.

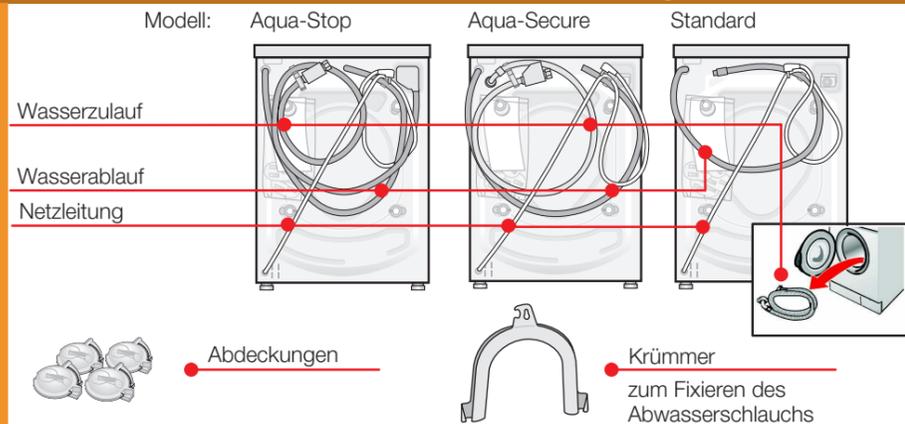

Je nach Anschluss zusätzlich benötigt

- 1 Schlauchschelle Ø 24–40 mm (Fachhandel) zum Anschluss des Siphons → Seite 4: Wasseranschluss.

Nützliches Werkzeug

- Wasserwaage zum Ausrichten
- Schraubenschlüssel SW13

Aufstellfläche

- Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbeläge.

Bei Aufstellen auf einen Sockel

- Gerätefüße der Waschmaschine **unbedingt** mit Haltetaschen* befestigen.

Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke


- Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
- Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf Fußboden schrauben.
- Gerätefüße der Waschmaschine **unbedingt** mit Haltetaschen* befestigen.

* Bestell-Nr. WMZ 2200, WX 9756

1

Schlauch- und Leitungslängen je nach Modell

Linksseitiger Anschluss oder Rechtsseitiger Anschluss

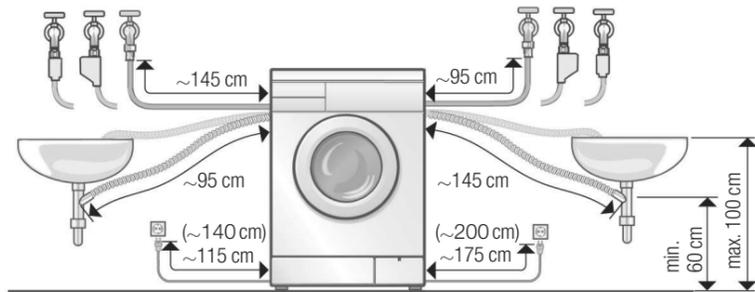

Erhältlich beim Fachhändler/Kundendienst:

- Verlängerung für Aqua-Stop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch**, ca. 2,50 m.
- Längerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m), für Modell Standard.

** Bestell-Nr. WMZ 2380, WZ 10130

Unter-/ Einbau des Gerätes

Unter-/ Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung.

Einbau in eine Küchenzeile (Unter- oder Einbau)

- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.

Bei Unterbau

Stromschlaggefahr!

- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Anstelle der Geräte-Abdeckplatte **unbedingt** eine Blechabdeckung*** vom Fachmann montieren lassen.

*** Bestell-Nr. WMZ 2410, WZ 10170


2

Transportsicherungen entfernen

- Vor dem ersten Gebrauch unbedingt Transportsicherungen komplett entfernen und für späteren Transport aufbewahren.
- Bei späterem Transport Transportsicherung unbedingt wieder einbauen – verhindert Beschädigung der Maschine. → Seite 6.
- Schraube und Hülse zusammengeschraubt aufbewahren.




1. Schläuche aus den Halterungen nehmen, je nach Modell.

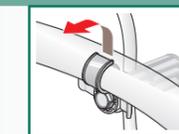


2. Alle Schrauben lösen ...

... bis sie in den Hülsen frei beweglich sind.

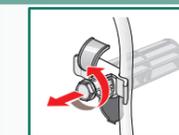

3. Alle 4 Transportsicherungen komplett entfernen und die Netzleitung aus den Halterungen nehmen.

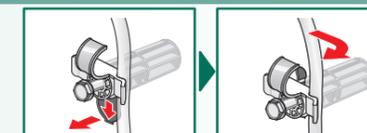

4. Alle Abdeckungen einsetzen.



3

Wasseranschluss je nach Modell

- Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).
- Um Leckage oder Wasserschäden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt beachten!
- **Achtung:** Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben. Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters anschließen.
- Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.


Wasserzulauf

Wasserzulaufschlauch:

Achtung: nicht knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Bei aufgedrehtem Wasserhahn fließen mindestens 8 l/min.
- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

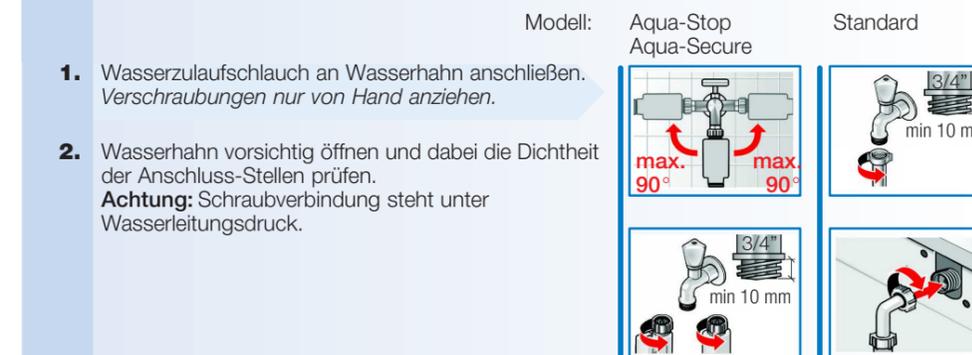

1. Wasserzulaufschlauch an Wasserhahn anschließen. Verschraubungen nur von Hand anziehen.

2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei die Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

Achtung: Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.

Wasserablauf

Wasserablaufschlauch:

Achtung: nicht knicken oder in die Länge ziehen.

Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss:

min. 60 cm – max. 100 cm

Ablauf in ein Waschbecken:

Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen. Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine zurückgesaugt wird!

Ablauf in einen Siphon:

Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, Ø 24–40 mm (Fachhandel) gesichert werden.


4

Ausrichten

! Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!

Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten.

1. Kontermutter mit Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.

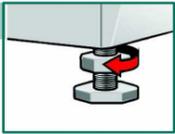


2. Höhe durch Drehen des Gerätefußes verändern.

Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

Die Waschmaschine darf nicht wackeln!

Ausrichtung der Waschmaschine mit Wasserwaage überprüfen, evtl. korrigieren.

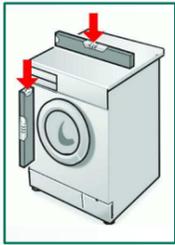

3. Kontermutter gegen das Gehäuse festziehen.

– Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.

Die Kontermuttern aller vier Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!



Elektrischer Anschluss

● Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.

● Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine müssen übereinstimmen. → Seite 6; Technische Daten.

● Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung → Seite 6; Technische Daten.

● Sicherstellen, dass:
– Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
– der Leitungsquerschnitt ausreicht,
– das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.

● Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft.
Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.

● Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.

● Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen:

Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

● Netzstecker:
– nicht mit feuchten Händen einstecken/aus der Steckdose ziehen.
– nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.
– niemals während des Betriebs ziehen.

Hersteller (siehe Gebrauchsanleitung)

0907/9000 087 621



Transportieren, z.B. bei Umzug

1. Bevor die Waschmaschine transportiert wird:

1. Wasserhahn schließen.
2. Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen. → Gebrauchsanleitung Seite 9; Sieb im Wasserzulauf.
3. Restliche Waschlauge ablassen. → Gebrauchsanleitung Seite 9; Laugenpumpe.
4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen.
5. Schläuche abmontieren.

2. Transportsicherungen vorbereiten und einbauen:

1. Die Abdeckungen abnehmen.
2. Alle 4 Transportsicherungen einsetzen und das Netzkabel in die Halterungen klemmen. Schrauben festziehen.

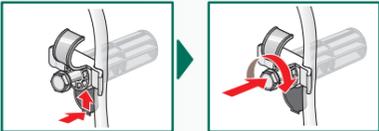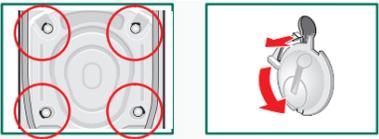

! Nach dem Transportieren **unbedingt** Transportsicherungen entfernen! → Seite 3.

i Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59,5 x 40 x 84,7 cm
Gewicht	65 kg
Netzanschluss	Nennspannung 220–240 V, 50 Hz Nennstrom 10A Nennleistung 2300W
Wasserdruck	100-1000 kPa (1-10 bar)
Prüfprogramme	nach gültiger europäischer Norm IEC 60456

Kundendienst

● Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können → Gebrauchsanleitung; Was tun wenn ...

● In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz.

● Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____

Diese Angaben finden Sie in der geöffneten Sockelklappe und auf der Rückseite des Gerätes.

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer


● Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten.

Aqua-Stop-Garantie

Nur für Geräte mit Aqua-Stop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
2. Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
4. Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

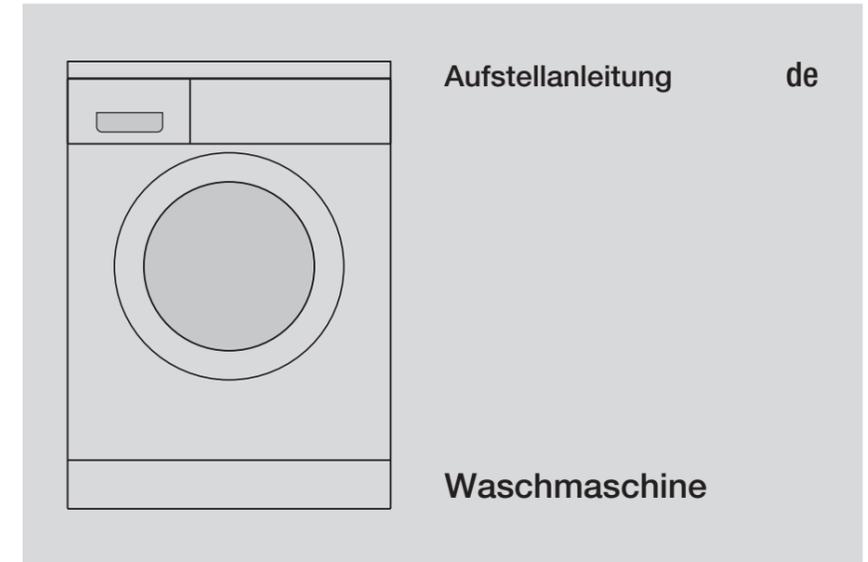

Inhalt

Seite

■ Sicherheitshinweise	1
■ Lieferumfang	1
■ Aufstellfläche	1
■ Schlauch- und Leitungslängen	2
■ Unter- und Einbau	2
■ Transportsicherungen entfernen	3
■ Wasseranschluss	4
■ Ausrichten	5
■ Elektrischer Anschluss	5
■ Transportieren, z.B. bei Umzug	6
■ Technische Daten	6
■ Kundendienst	7
■ Aqua-Stop-Garantie	7

! Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung.
Bewahren Sie alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer/-in auf.




Sicherheitshinweise

- Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht – Vorsicht beim Anheben.
- Achtung: Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen. Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.
- Waschmaschine kann beschädigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfüllfenster) anheben.
- Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.
- Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Lieferumfang je nach Modell

Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt durch die Endkontrolle.

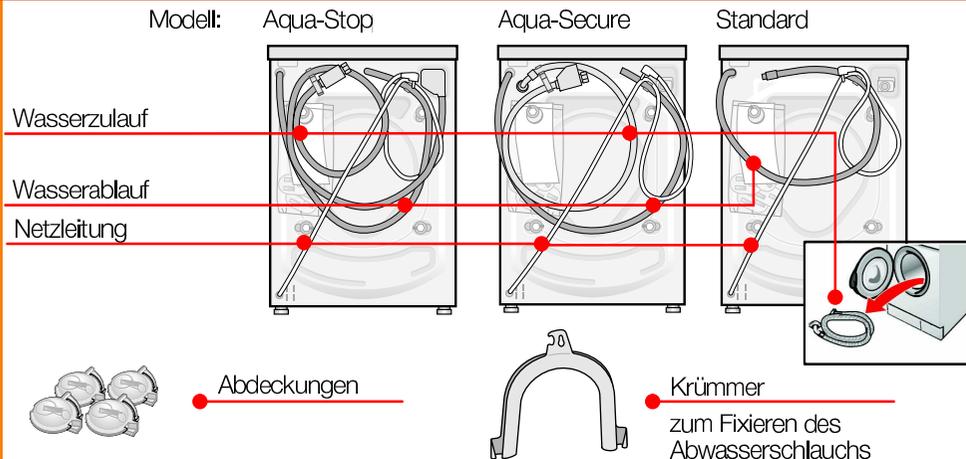

Je nach Anschluss zusätzlich benötigt

- 1 Schlauchschelle \varnothing 24–40 mm (Fachhandel) zum Anschluss des Siphons → Seite 4: Wasseranschluss.

Nützliches Werkzeug

- Wasserwaage zum Ausrichten
- Schraubenschlüssel SW13

Aufstellfläche



- Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbeläge.



Bei Aufstellen auf einen Sockel

- Gerätefüße der Waschmaschine **unbedingt** mit Haltetaschen* befestigen.



Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke

- Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
- Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf Fußboden schrauben.
- Gerätefüße der Waschmaschine **unbedingt** mit Haltetaschen* befestigen.

* Bestell-Nr. WMZ 2200, WX 9756


Schlauch- und Leitungslängen je nach Modell



Linksseitiger Anschluss

oder

Rechtsseitiger Anschluss

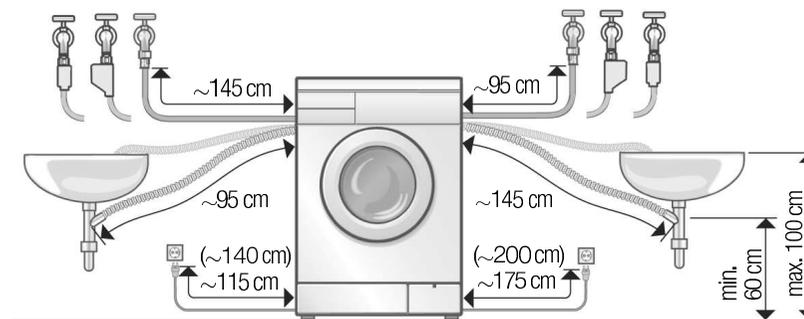

Erhältlich beim Fachhändler/Kundendienst:

- Verlängerung für Aqua-Stop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch**, ca. 2,50 m.
- Längerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m), für Modell Standard.

** Bestell-Nr. WMZ 2380, WZ 10130

Unter-/ Einbau des Gerätes



Unter-/ Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung.



Einbau in eine Küchenzeile

(Unter- oder Einbau)

- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.



Bei Unterbau

Stromschlaggefahr!


- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
- Anstelle der Geräte-Abdeckplatte **unbedingt** eine Blechabdeckung*** vom Fachmann montieren lassen.

*** Bestell-Nr. WMZ 2410, WZ 10170


Transportsicherungen entfernen



- Vor dem ersten Gebrauch unbedingt Transportsicherungen komplett entfernen und für späteren Transport aufbewahren.
- Bei späterem Transport Transportsicherung unbedingt wieder einbauen – verhindert Beschädigung der Maschine. -> Seite 6.
- Schraube und Hülse zusammengeschraubt aufbewahren.

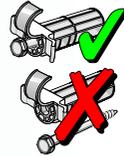


1. Schläuche aus den Halterungen nehmen, je nach Modell.

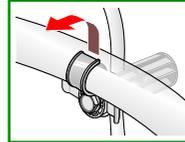


2. Alle Schrauben lösen ...

... bis sie in den Hülsen frei beweglich sind.

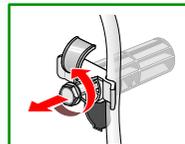

3. Alle 4 Transportsicherungen komplett entfernen und die Netzleitung aus den Halterungen nehmen.

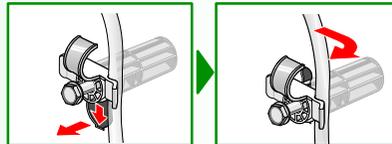

4. Alle Abdeckungen einsetzen.



Wasseranschluss

je nach Modell



- Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).
- Um Leckage oder Wasserschäden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt beachten!
- **Achtung:** Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben. Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters anschließen.
- Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.



Wasserzulauf

Wasserzulaufschlauch:

Achtung: nicht knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)



- Bei aufgedrehtem Wasserhahn fließen mindestens 8 l/min.
- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

Modell: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

1. Wasserzulaufschlauch an Wasserhahn anschließen. Verschraubungen nur von Hand anziehen.

2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei die Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

Achtung: Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.

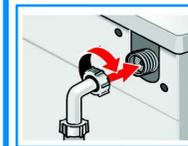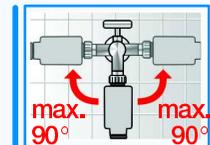

Wasserablauf

Wasserablaufschlauch:

Achtung: nicht knicken oder in die Länge ziehen.

Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss:

min. 60 cm – max. 100 cm



Ablauf in ein Waschbecken:

Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen. Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine zurückgesaugt wird!

Ablauf in einen Siphon:

Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, Ø 24–40 mm (Fachhandel) gesichert werden.

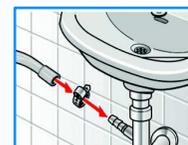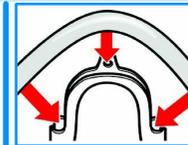


Ausrichten

 Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!




Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten.


1. Kontermutter mit Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.

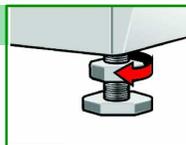

2. Höhe durch Drehen des Gerätefußes verändern.
Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.
Die Waschmaschine darf nicht wackeln!
Ausrichtung der Waschmaschine mit Wasserwaage überprüfen, evtl. korrigieren.

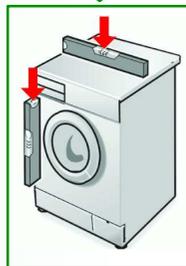

3. Kontermutter gegen das Gehäuse festziehen.
– Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.
Die Kontermutter aller vier Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!

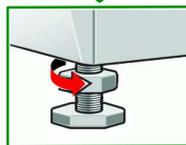

Elektrischer Anschluss

- Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.
- Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine müssen übereinstimmen. → Seite 6; Technische Daten.
- Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung → Seite 6; Technische Daten.
- Sicherstellen, dass:
 - Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
 - der Leitungsquerschnitt ausreicht,
 - das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft. Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.
- Keine Mehrfachstecker-/kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
- Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen: . Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.
- Netzstecker:
 - nicht mit feuchten Händen einstecken/aus der Steckdose ziehen.
 - nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.
 - niemals während des Betriebs ziehen.

Hersteller (siehe Gebrauchsanleitung)

0907/9000 087 621




Transportieren, z.B. bei Umzug

1. Bevor die Waschmaschine transportiert wird:

1. Wasserhahn schließen.
2. Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen.
→ Gebrauchsanleitung Seite 9; Sieb im Wasserzulauf.
3. Restliche Waschlauge ablassen.
→ Gebrauchsanleitung Seite 9; Laugenpumpe.
4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen.
5. Schläuche abmontieren.

2. Transportsicherungen vorbereiten und einbauen:

1. Die Abdeckungen abnehmen.
2. Alle 4 Transportsicherungen einsetzen und das Netzkabel in die Halterungen klemmen. Schrauben festziehen.

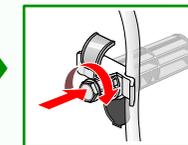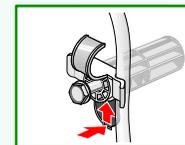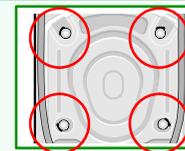

Nach dem Transportieren **unbedingt** Transportsicherungen entfernen! → Seite 3.



Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 59,5 x 40 x 84,7 cm

Gewicht 65 kg

Netzanschluss Nennspannung 220–240 V, 50 Hz
Nennstrom 10A
Nennleistung 2300W

Wasserdruck 100-1000 kPa (1-10 bar)

Prüfprogramme nach gültiger europäischer Norm IEC 60456

Kundendienst

- Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können → *Gebrauchsanleitung; Was tun wenn ...*
- In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikeinsatz.
- Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____

Diese Angaben finden Sie in der geöffneten Sockelklappe und auf der Rückseite des Gerätes.

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

- Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten.

Aqua-Stop-Garantie

Nur für Geräte mit Aqua-Stop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

- 1.** Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
- 2.** Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
- 3.** Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- 4.** Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.



Inhalt

Seite

■ Sicherheitshinweise	1
■ Lieferumfang	1
■ Aufstellfläche	1
■ Schlauch- und Leitungslängen	2
■ Unter- und Einbau	2
■ Transportsicherungen entfernen	3
■ Wasseranschluss	4
■ Ausrichten	5
■ Elektrischer Anschluss	5
■ Transportieren, z.B. bei Umzug	6
■ Technische Daten	6
■ Kundendienst	7
■ Aqua-Stop-Garantie	7



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung.
Bewahren Sie alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer/-in auf.