


Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

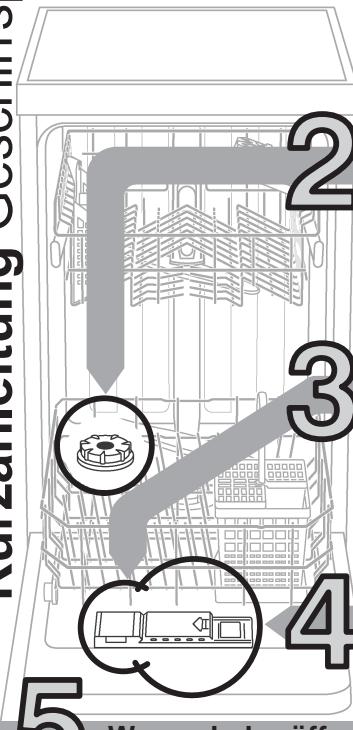

1

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°H	Clarke	mmol/l	Einstellwert
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	00
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	01
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	02
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07





Schnell erledigt ...
und so einstellen

- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. In der Ziffernanzeige erscheint der aktuelle Härtewert (werkseitig 4).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-7).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.


2

Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

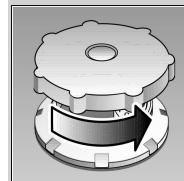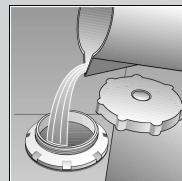Deckel
aufdrehen.

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

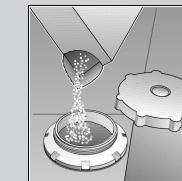

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

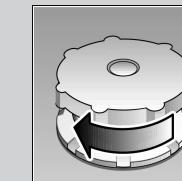


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

3


Klarspüler einfüllen

Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.

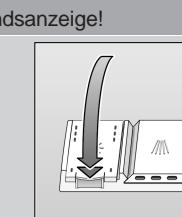Klarspüler
einfüllen.

Deckel
schließen.
KLACK!



4

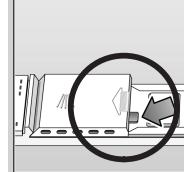Reiniger einfüllen

Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).




Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

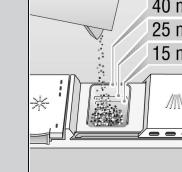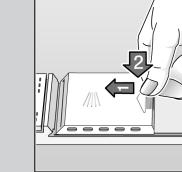Reiniger
einfüllen.

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programm übersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Intensiv



70°

Normal



65°

Eco



50°

Sanft



40°

Schnell



45°

Vorspülen



20

Dauer in Minuten	109	145	155	75	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,35	1,30	0,80	0,65	0,65	0,10
Wasserverbrauch in Litern	20	18	13	14	10	4
mit Aquasensor	17	–	–	11	–	–

7

Gerät einschalten Los geht's...

Hauptschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint.

8

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Anzeige auf 0 steht
(Programmende), Hauptschalter drücken.


**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...**Gerät ausschalten** Alles klar...

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen *


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

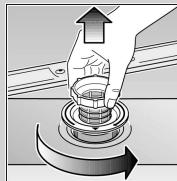


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

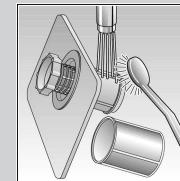

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

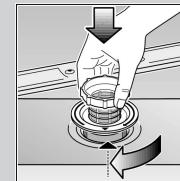

einsetzen ...

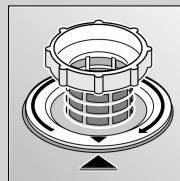


Siebsystem
zuschauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

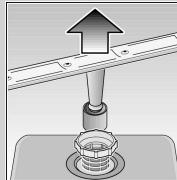


unteren Arm nach
oben ziehen ...

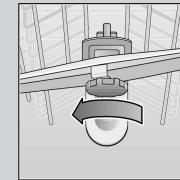


oberen Arm
abschrauben ...

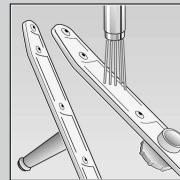


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahntocher)
Sprühdüsen
säubern ...

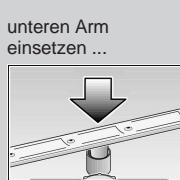

unteren Arm
einsetzen ...

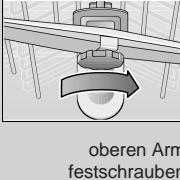

oberen Arm
festschrauben

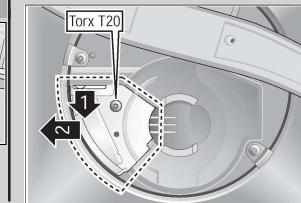

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe


Restwasser im Gerät

Abwasserpumpe blockiert
Programm noch nicht beendet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
- Gerät schließen und einschalten.
bzw. Programm abbrechen
(siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/
bleibt stehen

Zulaufarmatur nicht geöffnet
Zulaufschlauch geknickt
Zulaufarmatur verklemmt
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem
Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur
austauschen lassen.


Anzeige "Wasserzulauf
prüfen" leuchtet

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber
Sand oder grießartige
Rückstände auf dem Geschirr

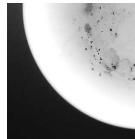

Geschirr liegt aneinander bzw.
übereinander
Zu wenig Reiniger
Ungeeignetes Programm gewählt
Sprüharmdüsen verstopft
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen
vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass
Sprüharme frei drehen können.

Kunststoff / Geschirrteile
verfärbt

Zu wenig Reiniger
Verfärbungen durch
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Flecken und Schlieren

Klarspülerdosierung zu hoch /
zu niedrig dosiert

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung
erhöhen.

Milchige Beläge auf
dem Geschirr
(entfernbare)

Wasserenthärtung falsch eingestellt;
Spezialsalz fehlt

- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.

Milchige Beläge, Gläser
eingetrübt / blind
(nicht entfernbare)

Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Spülmaschinenbeständige
Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig
Harte Messerklingen sind anfälliger
Fremdrost

- Spülmaschinenbeständiges
Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen,
Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
Nach ca. 3 Sekunden zeigt die Ziffernanzeige 0.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs,
Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade,
Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß
Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.