



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

Onthardingsinstallatie instellen*

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7



Snel gedaan ...


en zo instellen

- Programmatoets uit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.
- Hoofdschakelaar inschakelen en min. 3 seconden ingedrukt houden. Op de cijferindicatie verschijnt de actuele instelwaarde van de waterhardheid (in de fabriek ingesteld op 4).
- De instelwaarde wijzigen (0-7) door de programmakiezer te draaien.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.


2

Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

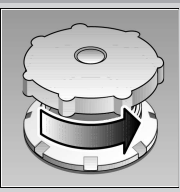


Deksel opendraaien.

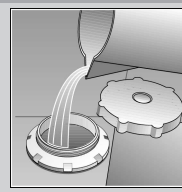

Alleen vóór de eerste afwas ca. 1 liter water in zoutreservoir gieten.

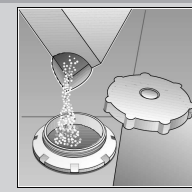

Reservoir met max. 1,5 kg **onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!) vullen.

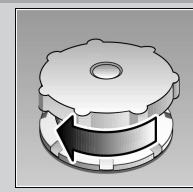


Deksel sluiten. Onmiddellijk afwasprogramma starten.

3

Vul glansspoelmiddel


Maakt helemaal fris...

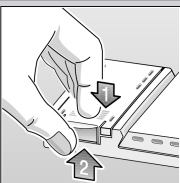


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

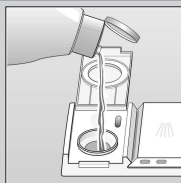

Vullen met **glansspoelmiddel**.

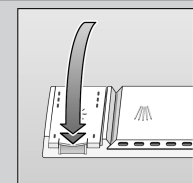


Deksel sluiten. **KLIK!**

4

Vul afwasmiddel

Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

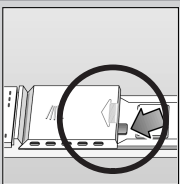


Eventueel deksel openen (stift indrukken).




Attentie!

Gecombineerde producten zijn niet voor alle programma's geschikt, let op de aanwijzingen op de verpakking.

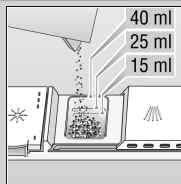

Vullen met **afwasmiddel**.

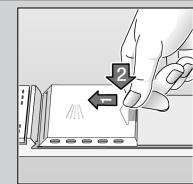

Deksel dichtschuiven en indrukken. **PLOP!**

5

Kraan opendraaien ...

6

Programma kiezen.

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht wordt het maximaantal programma's weergegeven. De programma's van uw apparaat kunt u op uw bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn in het laboratorium gemeten waarden volgens de Europese norm EN 50242. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief	Normaal	Eco	Glas	Snel	Voorspoelen
	70°	65°	50°	40°	45°	
Duur in minuten	115	140	140	75	30	19
Stroomverbruik in kWh	1,70	1,60	1,05	0,90	0,80	0,10
Waterverbruik in liters	21	19	14	15	10	4

8

Hulpprogramma's **

maken flexibel ...

Weken
 ...van vaatwerk in de onderste mand, programmastart automatisch, 5 g afwasmiddel extra!

Tijdverkorting/tijd sparen
 ...verkort reinigen, verkort drogen.

Bovenste mand spoelen
 ...Vaatwerk wordt enkel in de bovenste mand gespoeld

Onderste mand spoelen
 ...Vaatwerk wordt enkel in de onderste mand gespoeld

Tijdstelling
 ...inschakelen, onmiddellijk tijdkeuzeknop indrukken: om de programmastart per uur in te stellen

7

Apparaat inschakelen ...

Hoofdschakelaar indrukken. De looptijd van het gekozen programma verschijnt.

9

Apparaat uitschakelen ...

Als de indicatie op 0 staat (einde van het programma): hoofdschakelaar indrukken.


** bij sommige modellen

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Zeven ...


controleren,
eventueel
schoonmaken:

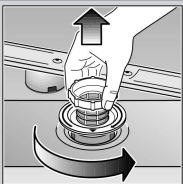


zeefcilinder
losdraaien,
zeefstelsysteem
eruit halen ...

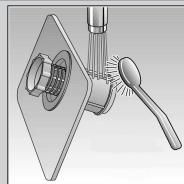

onder stromend
water afspoelen ...

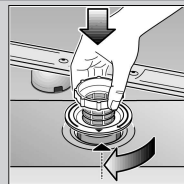

erin zetten ...


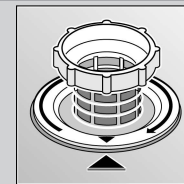


zeefstelsysteem
vastschroeven.
Let op de
markering!

Afvoerpomp *

* niet bij alle modellen



- hoofdschakelaar uitschakelen
- eventueel water eruit scheppen
- zeven eruit halen
- afdekking eraf halen (⇒A)
- binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze eventueel verwijderen
- afdekking weer aanbrengen (⇒B)
- zeven weer erin zetten en vastschroeven

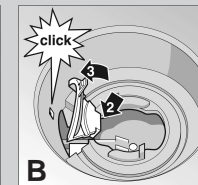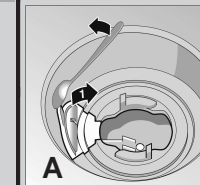


Sproeiarmen ...

Verstopingen/
aanslag verwijderen


onderste arm naar
boven trekken ...




bovenste arm
eraf schroeven ...

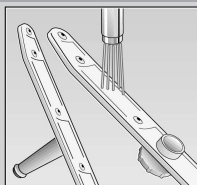

onder stromend
water (eventueel
met tandenstoker)
schoonmaken ...

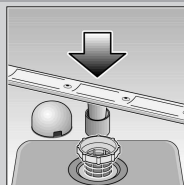

onderste arm
erin zetten ...

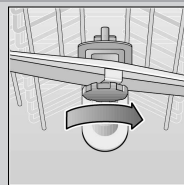

bovenste arm
vastschroeven

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Resterend water in het apparaat	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma).
Programma loopt niet/blijft staan	Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt	▶ Kraan opendraaien. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicatie Watertoevoer controleren brandt	Kraan verstopt of verkalkt	▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. ▶ Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomt dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Onderbreken van het programma ...

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Om het programma door te laten gaan: deur sluiten en de hoofdschakelaar weer inschakelen.

- Tijdens het programma de programmakiezer op Reset draaien. Na ca. 3 seconden verschijnt op de cijferindicatie 0.
- Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen.
- Hoofdschakelaar na afloop van het programma uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.