



Krótko i zwięźle:
Wszystko co Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**

1

Nastawianie układu zmiękczenia

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów i wpisać ...

* tylko **przed pierwszym
zmywaniem** lub **zmienionej
twardości wody**

Odczytać wartość ustawienia ...

°dH	°fH	°Clarke	g/mol/l	Wartość ustawienia na przyrządzie	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	



End

Szybko wykonane ...

i tak ustawić

- Przekręcić programator z położenia „12 godzina” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną zapadkę w lewo.
- Naciśnąć włącznik główny i przez conajmniej 3 sek. przytrzymać go wciśnięty. Miga wskaźnik braku soli specjalnej , świeci się wskaźnik skontrolowania dopływu wody oraz wskaźnik przebiegu programu (fabrycznie 2).
- Przekręcając programator zmienić wartość nastawienia (od 0 do 3).
- Wyłączyć wyłącznik główny. Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.

2

Napełnić solą specjalną

3

Napełnić płynem
nabłyszczającym

4

Napełnić środkiem czyszczącym

5

Otworzyć zawór wody przepływ wody ...

6

Wybrać program



7

Włączyć zmywarkę Zaczyna się ...

Zamknąć drzwi. Naciśnąć włącznik główny,
wyświetlacz przebiegu programu świeci się.


9

Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne ...


Po zaświeceniu się wskaźnika zakończenia programu
wyłączyć włącznik główny.
Zamknąć zawór wody.

8


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

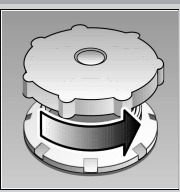


Odkręcić
zakrętkę.

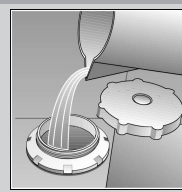

Tylko przed
pierwszym
zmywaniem wlać
ok. 1 l wody do
zbiornika na sól.

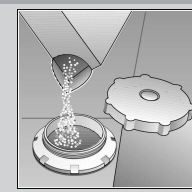


Napełnić solą
specjalną maks.
1,5 kg (nigdy
środek do
zmywania!).

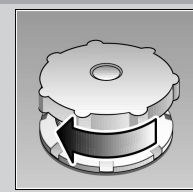

Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić do
zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

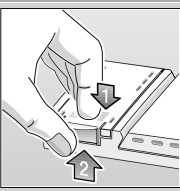


Naciśnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

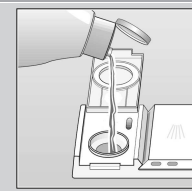


Napełnić płynem
nabłyszczającym.

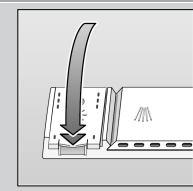

Zamknąć
zakrętkę.
KLACK!


Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

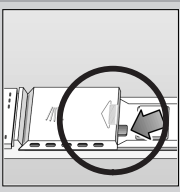


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(naciśnąć
trzępień).

Uwaga!

Zespolone środki czyszczące
nie nadają się do wszystkich
programów, przestrzegać
przepisów producenta.

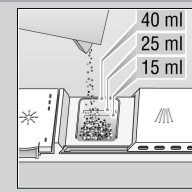

Napełnić
środkiem
czyszczącym.

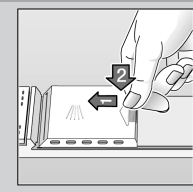

Zasunąć
pokrywę,
naciśnąć ją.
PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość
programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji
w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne
według normy europejskiej EN 50242.
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.

	Intensywny 70° 	Normalny 65° 	Eco 50° 	Łagodny 40° 	Szybki 35° 	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	103	140	155	71	30	20
Zużycie energii w kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,50	0,10
Zużycie wody w litrach	20	18	13	14	10	4

Programy dodatkowe **

Dostosowanie do potrzeb...



Namoczenie

... naczyc w dolnym
koszu, automatyczny
start programu, do-
datkowych 5 gramów
środka czyszczącego
nasypać na otwarte
drzwi!



Skrócenie czasu /
oszczędność czasu

... skraca zmywanie, redukuje
suszenie.



Zmywanie w koszu
górnym

... naczynia są zmywane
tylko w koszu górnym.




Zmywanei w dolnym
koszu

... Naczynia są zmywane ty
w koszu górnym.


** przy niektórych modelach

Przeglądy i konserwacja


Sitka ...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

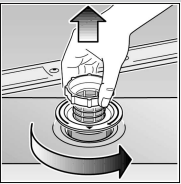


Sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system
sit ...

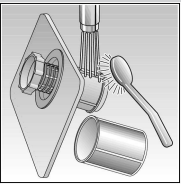


Splukać pod
bieżącą
wodą ...

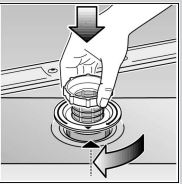


włożyć ...

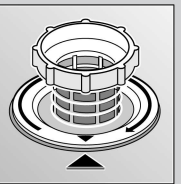


Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ NA
OZNAKOWANIE!

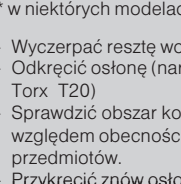


**Ramiona
spryskujące ...**
Usunąć zatkanie /
osady

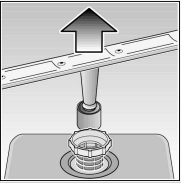

Dolne ramię
pociągnąć do
góry ...

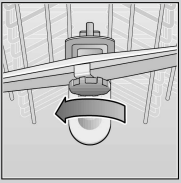


Odkręcić górne
ramię ...

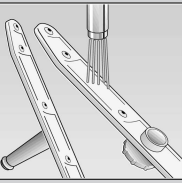

Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałczką)



Założyć ramię dolne ...

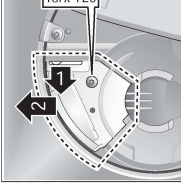


Mocno przykręcić
górne ramię



Oczyszczenie pompy odpływu *

- * w niektórych modelach
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy.
 - Odkręcić osłonę (narzędzie z końcówką Torx T20)
 - Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
 - Przykręcić znów osłonę i założyć filtr sitowy

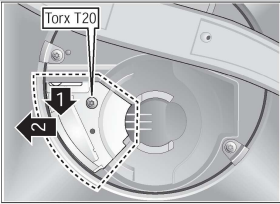

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc opłaca się!

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i poczekać na zakończenie programu (zaświecenie wskaźnika zakończenia programu) wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).
Urządzenie nie pracuje/ zatrzymuje się Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań. ▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabienu przy kolejnych procesach zmywania.

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabłyszczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶ Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Przerwanie programu ...

- Wyłączyć wyłącznik główny.
- W celu kontynuowania zamknąć drzwi zmywarki, nacisnąć znów wyłącznik główny.

Anulowanie programu ...

- Podczas przebiegu programu przekręcić programator do pozycji RESET.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minutę.
- Po przebiegu programu wyłączyć wyłącznik główny.

Właściwe wkładanie

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.