


إيجاز سريع للمهام ...

والمبرص العبط مكملًا


- اضغط على زر اختيار البرنامج **B** مع الاستمرار في الضغط عليه واضبط أثناء ذلك الزر الرئيسي على وضع التشغيل، ثم توقف بعد ذلك عن الضغط على تلك الأزرار.
- وحينما يبدأ في الوميض كل من لمبة الإضاءة الخاصة بالزر **B** والقيمة الموضحة في الشاشة ارقمية **4** والي جري الضغط عليها مسبقاً من جانب الصبح.
- رجع كل مرة تجري فيها الضغط على الزر **B** ترتفع قيمة الضغط بمقدار درجة واحدة؛ وعند مواصلة الضغط بعد الوصول إلى القيمة **7** فإن الإظهار يعود إلى القيمة الابتدائية **0**.
- اضغط الزر الأساسي على وضع وقف التشغيل. وبهذا فإن القيمة التي جري الضغط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الغسالة.

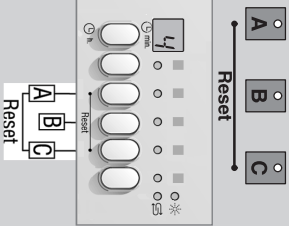


الضغط	قيم الضغط	المستوى	المستوى	المستوى
في الغسالة	في الغسالة	المستوى	المستوى	المستوى
1	0-1	I	0-6	7-8
2	1.2-1.4	II	7-8	9-10
3	1.5-1.8	III	9-10	11-12
4	1.9-2.1	IV	11-12	13-16
5	2.2-2.9	IV+III	13-16	17-21
6	3.0-3.7	III	17-21	22-30
7	3.8-5.4	IV	22-30	31-50
	5.5-8.9	IV	31-50	

ضبط جهاز إزالة عُسر الماء *
استفسر عن قيم عُسر الماء الذي
الجهة المختصة وتم تسجيلها ...
فقط قبل أول دورة غسل أو إذا
طرأ تغيير على قيم عُسر الماء


تعبئة الملح

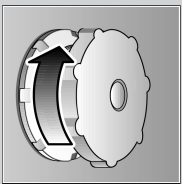


ضع بحذر أقصى
1,5 كجم من ملح إزالة
العُسر (وليس على
الإطلاق منطوق أو أي).

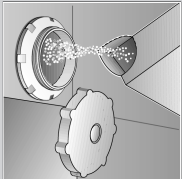

صب حوالي لتر واحد من
الماء في مستودع الملح
قبل دورة الغسيل
الأولى فقط.

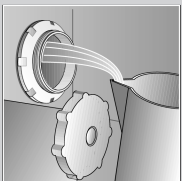


افتح الغطاء
الفلادروني.

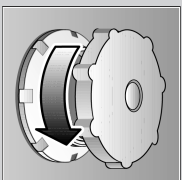


يفتح على الآلية برفقاً ولعملاً.

تعبئة المنظف المنقي

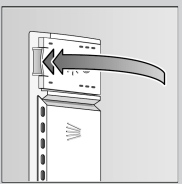


صب المنظف المنقي.

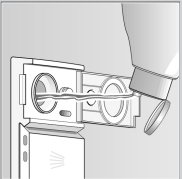


اضغط على العلامة 1،
ادفع الغطاء إلى أعلى.

تعبئة منظف الأواني

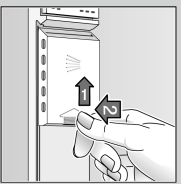


صب منظف الأواني.

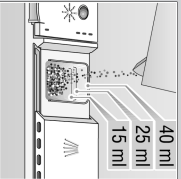

تفتيح
منتجات التنظيف المشابهة ليست ملائمة
لكافة البرامج، اتبه إلى تعليمات المنتج.



قد ينبغي فتح الغطاء
(اضغط على السن
البارز).

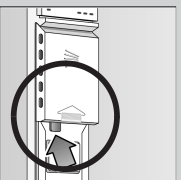

سريع، اقتصادي أو مركز ...


جدول البرامج

يجري في هذا الجدول عرض الأقصى لعدد البرامج الممكنة. ويمكن
العرف على البرامج المعنية بجهازك من خلال مقارنتها بلوحة التشغيل
والتحكم الخاصة بهذا الجهاز.

إن قيم البرامج الموضحة ليست سوى قيم قياسية عملية أخذت طبقاً للمعيار
الأوروبي "EN 50242".
وقد يطرأ عليها تغيرات في الاستخدام العملي.

البرامج الإضافية **

غسل المسلة العلوية



... تجري غسل الآلية في
المسلة العلوية فقط.

الاجتار المسك للوقت




... ضبط عليه، اضغط فوراً
على زر الاجتار المسك للوقت.
يجري تأجيل تشغيل البرنامج
على نحو ساعاتي الأساس.

** بالنسبة لبعض الألوقة.



الدليل المختصر لغسالة الأواني

موجز ومبسط:
يتضمن كل ما هو ضروري لغسالة الأواني.
ولكن مع ذلك ينبغي على المستخدم الأول
للجهاز قراءة دليل التشغيل والاستخدام!

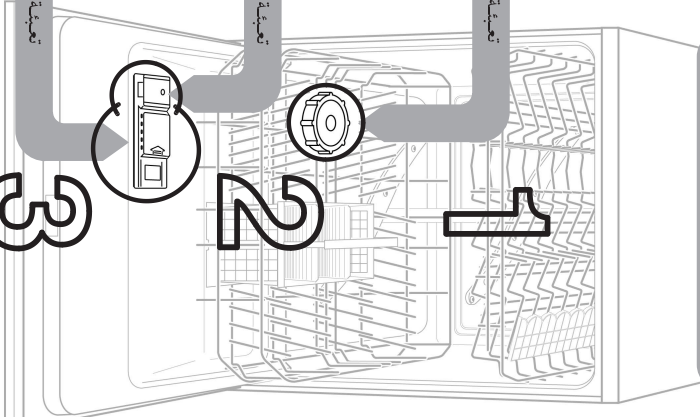

1

2

3

4

5


6

7


تفعيل الجهاز الشروع في الاستخدام ...
اضغط على زر التشغيل/وقف التشغيل، حينما تظهر
مدة سريان البرنامج السابق اختياره.
وقف تشغيل الجهاز كل شيء على ما يرام ...
اضغط على زر التشغيل/وقف التشغيل،
عند ظهور الإضاءة **0** في شاشة العرض.

*** تنظيف مضخة صرف ماء الغسيل**


- * بالنسبة لبعض الأجزاء:
- افرغ الغسالة من الماء واترجع الضايق.
- فاك الغطاء القاروري (مفتاح نجمة "Torx T20").
- افحص نفاثات حجلة الأجنحة تجاّ عن أية أجسام دجيلة.
- أعد تركيب الغطاء القاروري والضايق.

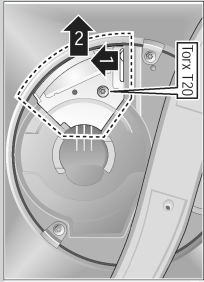


احكم إغلاق نظام المضايق
انبيه إلى العلامات الإيضاحية

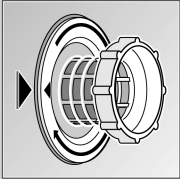


أعد تركيبها ...

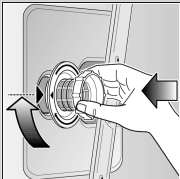


اغسلها تحت الماء
النساب من الضنبور.

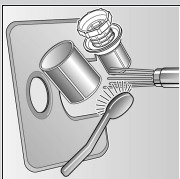


أور المسألة الأسطوانية،
اخرج مجموعة المضايق.

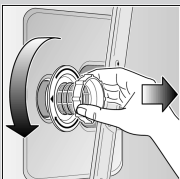


المضايق ...
افحص المضايق،
وتفحص عدد الحاجة.




ركب الذراع العلوي
وأحكم تثبيتته ...

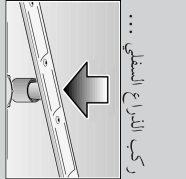


نظف فوهات تثبيت الماء
تحت الماء للنساب من الضنبور
(رما باستخدام عود الأسنان)

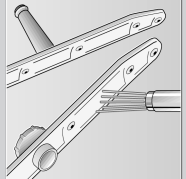

فان الذراع العلوي من
حلال إدارته ...

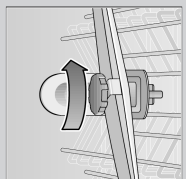

اسحب الذراع السفلي
بالأ أعلى ...

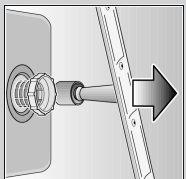


ذراعاً الرشة ...
أزل الرواسب البرازكة /
المودية للانسداد.

الحل

الأسباب المحتملة

الحل / العطب

- ▲ ضع الآنية بصورة مفرودة وتجنب إسنادها على بعضها.
- ▲ اتبه تعليمات المنتج ومطلف الأواني.
- ▲ استخدام برنامج أشد تأثيراً.
- ▲ نظف ذراعي الرشة (انظر أعلاه).
- ▲ نظف المضايق (انظر أعلاه).
- ▲ ضع الآني في الغسالة على نحو لا يؤدي إلى إعاقة دوران ذراعي الرشة.

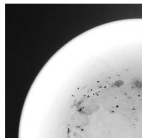

بالنسبة للكون خطوط: خفض الكمية.

بالنسبة للبقع الناجمة عن الماء أو الجير: زد الكمية.

اضبط جهاز إزالة عسر الماء على النحو الصحيح.

أضف المزيد من الملح.

استخدم أكواب مهيأة للغسيل في غسالات الأواني.

استخدم منظفات أواني تحافظ على بهاء الأكواب.

كمية الشايط الشقي كبيرة / قليلة.

تكون طبقات ذات طيف أبيض

على الآنية (وكن إزالتها)

الأكواب ليست مهيأة للغسل في غسالة الأواني.

تكون طبقات ذات طيف أبيض على الآنية، تعكر صفاء الأكواب وققدانها لشفايقها (يسمعي إزالتها)

تكون تقع وخطوط

تكون طبقات ذات طيف أبيض

على الآنية (وكن إزالتها)

تكون طبقات ذات طيف أبيض على الآنية، تعكر صفاء الأكواب وققدانها لشفايقها (يسمعي إزالتها)

الصيانة والرعاية

ضروري لتفليح غسيل متالية ...

... حيث أن اتباع المساعدة اللاتية مجدي!

الحل

الأسباب المحتملة

الحل / العطب

- ▲ نظف مضخة صرف الماء النسخ (انظر أعلاه).
- ▲ اغلق الغسالة وقم بتشغيلها.
- ▲ أو انهي تشغيل البرنامج (انظر إنهاء تشغيل البرنامج).


افتح ضنبور الماء.

مد الخرطوم مع تجنب الالتئاء.

1. افصل الخرطوم عن الضنبور.

2. نظف مضخة الخرطوم.

3. كمية الماء المساية عند فتح الضنبور يجب أن تبلغ على الأقل 9 لتر / دقيقة. وتجب في حال انسباب كمية أقل من ذلك استبدال الضنبور.



الضنبور للمد بالماء غير مفتوح.

خرطوم الإمداد بالماء مفتوح

خرطوم الإمداد بالماء مفتوح أو مسدود يجعل الرواسب الجيرية.

الغسالة متنتعة عن التشغيل /

تتوقف عن الدوران.

ماء قايح في الجهاز

مضخة صرف الماء النسخ تراجه إعاقة.

البرنامج الجاري لم ينته بعد.

كمية منظف الأواني قليلة

التلون ناتج عن

الوان مكونات المواد الغذائية (صلصة الطماطم)

أدوات تناول الطعام ليست مقاومة للصدأ.

تصل السكاكين، أكثر عرضة للتلون.

صدأ دخيل

تكون صدأ على أدوات تناول الطعام

يجوزي دليل الاستخدام على المزيد من التسهيلات.

وضع الآنية بصورة صحيحة ...


ضع الآنية المهيأة للغسيل في غسالات الأواني (بدون آثار من الرماء، الشمع، زيوت للشحيم، حمامات الأكران، ملصقات؛ أزل بصورة سطحية القطع الكبيرة من بقايا الكري، منتجات الأكران والأظمة) على النحو الموضح في دليل الاستخدام وتأكد من عدم وجود ما يعيق دوران ذراعي المرشزين.

أوقف تشغيل الجهاز.

0 يظهر



بعد مرور دقيقة
نهاية البرنامج

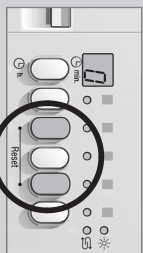

3 ثواني على كلاً الزرين، المشر إفتح بـ "Reset"

(أرد إلى الوضع الابتدائي).

إنهاء تشغيل البرنامج ...

اضغط في آن واحد أثناء سريان البرنامج حوالي

3 ثواني على كلاً الزرين، المشر إفتح بـ "Reset"

(أرد إلى الوضع الابتدائي).