


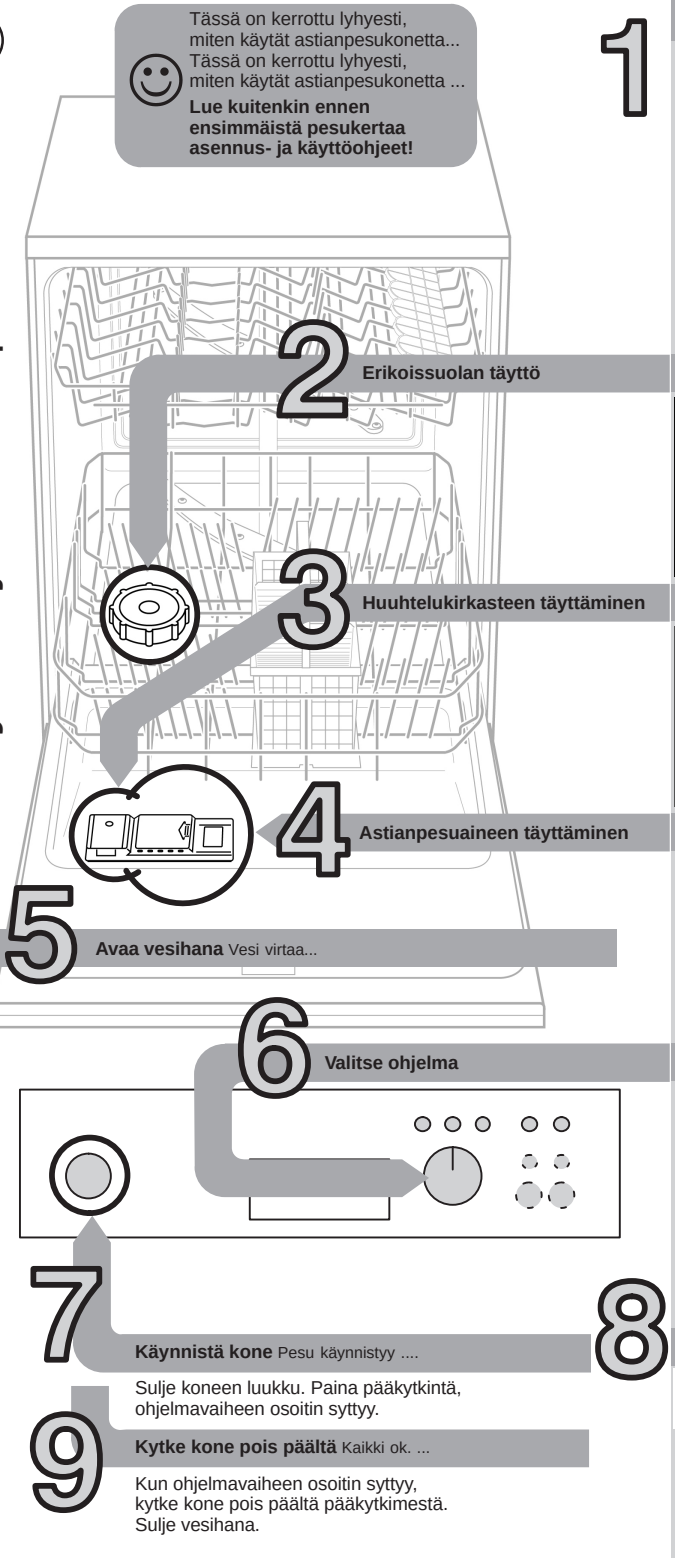

Vedenpehmentimen säätö*

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Asetus koneessa
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...

End

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Käännä ohjelmavalitsin vastapäivään pois kello 12 asennosta yhden lukitusasennon verran vasemmalle.
- Kytke pääkytkin päälle ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin vilkkuu, vedenoton tarkistuksen osoitin ja ohjelmavaiheen osoitin sytyvät (tehdasasetus 2).
- Muuta asetusarvo ohjelmavalitsinta kääntämällä (0-3).
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Asetettu arvo jää koneen muistiin.

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !)

Irrota korkki.

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.

Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

Lisää huuhtelukirkastetta

Sulje kansi. KLIK!

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).

Huom. Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

Lisää pesuainetta.

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 35°	Esihuuhtelu
Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.						
Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.	Kesto minuutteina 115	140	140	75	30	19
	Sähkönkulutus kWh 1,70	1,60	1,05	0,90	0,70	0,10
	Vedenkulutus litroina 21	19	14	15	10	4

Lisäohjelmat **

Antaa joustavuutta ...

Esipesu ...alakorissa olevat astiat, ohjelman käynnistys automaattinen, 5g pesuainetta lisää avoimelle ovelle!

Ajan lyhennys/ ajansäästö ...lyhentää pesuaikaa, vähentää kuivausta.


Yläkorihuuhdeltu ...astiat huuhdellaan vain yläkorissa

Alakorihuuhdeltu ...astiat huuhdellaan vain alakorissa


** osassa malleista

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista, puhdista
tarvittaessa:

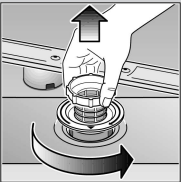


Kierrä siiviläsylinteri
auki ja ota siivilät
pois koneesta ...

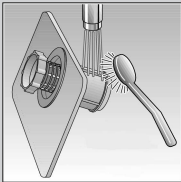


pese juoksevan
veden alla ...

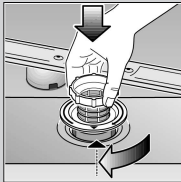


asetta siivilät
paikoilleen ...

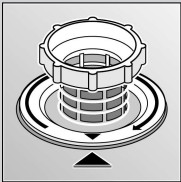


kierrä kiinni
HUOMIO!
MERKKI!

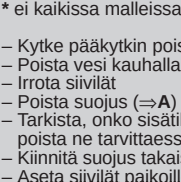


Suihkuvarret ...
Poista tukkeumat /
saostumat




Vedä alavarsi
ylöspäin ...




irrota ylävarsi ...

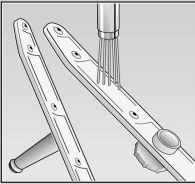


puhdista juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

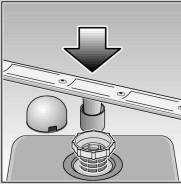

asetta alavarsi
paikoilleen ...

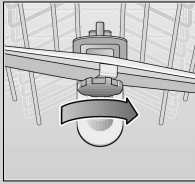


kierrä ylävarsi kiinni

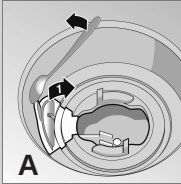

Poistovesipumppu *

- * ei kaikissa malleissa
- Kytke pääkytkin pois päältä.
 - Poista vesi kauhalla tms
 - Irrota siivilät
 - Poista suojus (⇒A)
 - Tarkista, onko sisätilassa roskia tms. ja poista ne tarvittaessa
 - Kiinnitä suojus takaisin paikalleen (⇒B)
 - Aseta siivilät paikoilleen ja kierrä kiinni

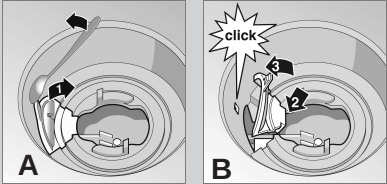

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... Pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana). ▶ Sulje luukku, kytke kone päälle ja odota ohjelman loppumista (ohjelman päättymisen näyttö syttyy) tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys).		Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Kone ei käynnisty / pysähtyy Vedenoton tarkistuksen osoitin syttyy	Vesihana kiinni Vedenottoletku mutkalla Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.	Pisarajälkiä tai juovia Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä) Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe / väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri / liian vähäinen Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu Lasit eivät sovellu konepesuun.	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää. ▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa. ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa / astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikeväriin johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Ruosteläikkiiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ... Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.
- Jatka sulkemalla luukku ja käynnistä kone pääkytkimestä.
- Käänä ohjelman aikana ohjelmaavalsin asentoon Reset.
- Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
- Kytke kone pois päältä pääkytkimestä pesuvaiheen päättymisen jälkeen.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.