

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.



Inhoud

Blz.

■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Na het drogen	4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed ...	5
■ Schoonmaken en onderhoud	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Technische gegevens	9
■ Optioneel toebehør	9
■ Wat te doen als	10
■ Veiligheidsbepalingen	11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.

Voorbereiden

Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!


Zie programma-overzicht op blz. 7.

Zie ook de aparte gebruiksaanwijzing „Wolkorf“ (afhankelijk van het model).

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... en individueel aanpassen

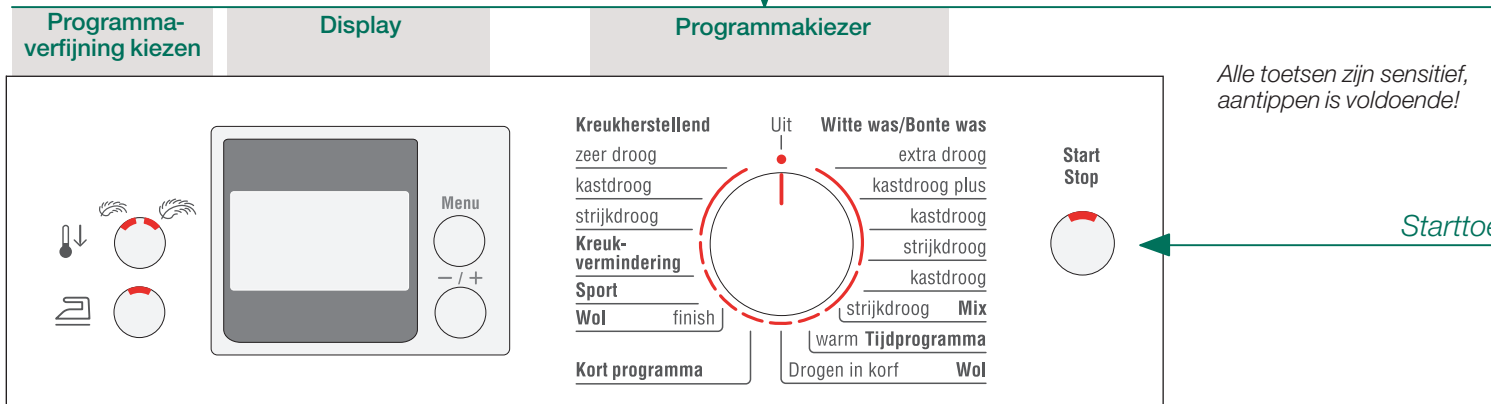


Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

3


Drogen

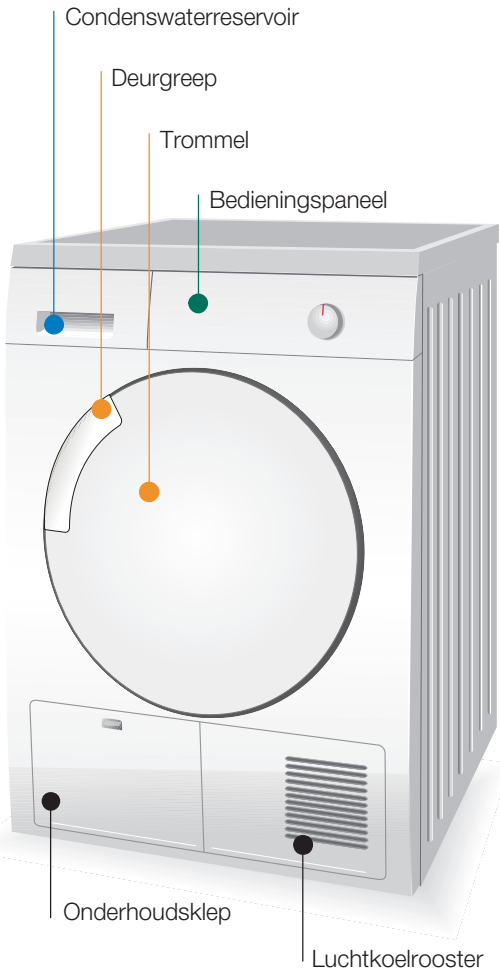

Drogen


Condenswaterreservoir legen

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

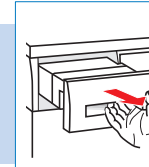


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.

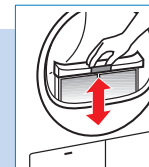

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

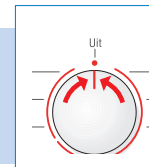


Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk**) twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma

zodra op het display → brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur → aanvullend (Voorzichtig) kiezen.



Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen.

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfsel laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloed.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming/Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugatoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 „Programma-overzicht“.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud“.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen inuitgeschakelde toestand

Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster


- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.

Beschermfilter 3–4 keer per jaar schoonmaken of als na het schoonmaken van de pluizenzeef (Filter) knippert.

Luchtkoeler/beschermfilter

Om schoon te maken alleen het beschermfilter eruit halen! De luchtkoeler die zich achter het beschermfilter bevindt, één keer per jaar schoonmaken!

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende deuk onder de onderhoudslede leggen.

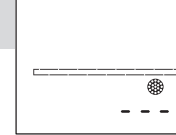

1. Onderhoudslede ontgrendelen.
2. Onderhoudslede helemaal openen.




3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
4. Beschermfilter/luchtkoeler eruit trekken.

Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!



5. Beschermfilter/luchtkoeler grondig schoonmaken. Het water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer erin schuiven. Handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.

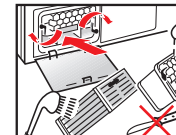

9. Onderhoudslede sluiten tot de vergrendeling vastklikt.



Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.



Inhoud

Blz.

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Na het drogen	4
Aanwijzingen bij het wasgoed ...	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Technische gegevens	9
Optioneel toebehør	9
Wat te doen als ...	10
Veiligheidsbepalingen	11

Reglementair


Gebruik

- alleen in het huishouden;
 - alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.

Vorbereiden

- Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!
- Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!
- Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
- Zie programma-overzicht op blz. 7.
- Zie ook de aparte gebruiksaanwijzing „Wolkorf“ (afhankelijk van het model).

Programma kiezen

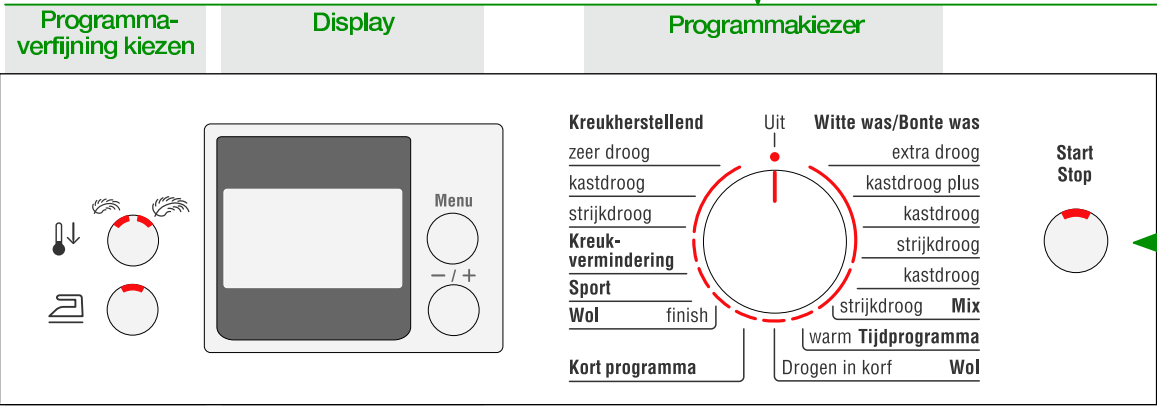

Gereduceerde temperatuur in 2 gradaties voor gevoelig textiel (☺), bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij een langere droogtijd.

Vermindert kreuken en verlengt de antikreukfase na afloop van het programma.

Indicaties bij het programmaverloop: Drogen, Strijkdroog, Kastdroog, Antikreukfase/Einde.

Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken.
Leegmaken van het condenswaterreservoir.

	Voorzichtig
	Antikreuk
	Statusindicaties
	Service-indicaties
	Filter
	Reservoir

	Menu	voor het kiezen van de instellingen	
	- /+ Wijzigen	voor het wijzigen van alle instellingen op het display	
	Starttijdskeuze	Einde van het programma over ...	1–19 u
	Signaal	Geluidssterkte signaal op vier standen instelbaar (0 = signaal uitgeschakeld)	0, 1, 2
	Vergrendeling	Beveiliging tegen onbevoegd gebruik (toets Menu gedurende 5 seconden ingedrukt houden)	Aan/U
	Droogtegraad	Fijnafstelling droogtegraad voor Witte was/Bonte was, Kreukherstellend, Mix en Kort programma	0, 1, 2
	Centrifugetoerental	Centrifugetoerental waarmee in de wasmachine gecentrifugeerd werd	600–1

installatie zie blz. 8

Automatisch
controlleren

Ver in het
steken

Sorteren +
trommel doen

+ instellen

Programma kiezen ...

Temperatuur aanpassen

Stof,
vloeistof

Starttoets kiezen

3 uur


, 3

uit

, 3

800 ☎

Drogen

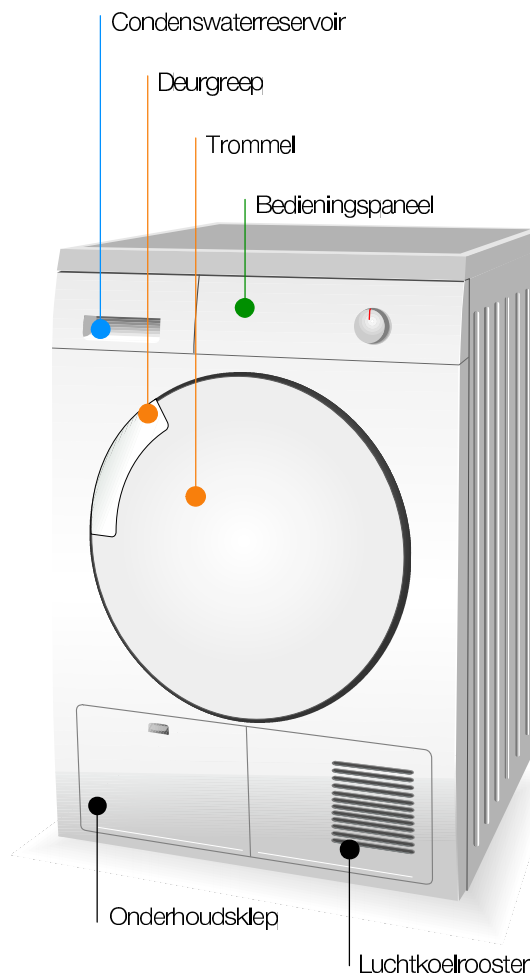


Drogen




Condenswaterreservoir legen

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

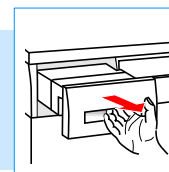


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.

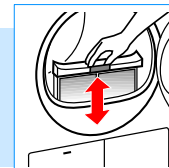

Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

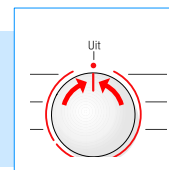

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra op het display →|brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...



Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- Drogen op normale temperatuur.
- Drogen op een lage temperatuur → aanvullend (Voorzichtig) kiezen.
- Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen.

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming/Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 „Programma-overzicht”.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud”.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen
inuitgeschakelde
toestand



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.


Beschermfilter 3–4 keer per jaar schoonmaken
of als na het schoonmaken van de pluizenzeef (Filter) knippert.




Luchtkoeler/beschermfilter

Om schoon te maken alleen het beschermfilter eruit halen! De luchtkoeler die zich achter het beschermfilter bevindt, één keer per jaar schoonmaken!

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

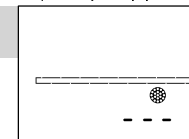


1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

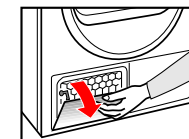


3. De twee sluihendels naar elkaar toedraaien.
4. Beschermfilter/luchtkoeler eruit trekken.




Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

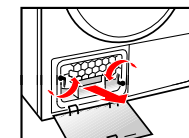

5. Beschermfilter/luchtkoeler grondig schoonmaken. Het water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer erin schuiven. Handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluihendels weer terugdraaien.

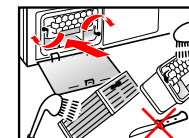

9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

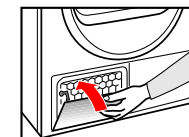

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Na het drogen: het wasgoed ...

- ☑ strijken
- ☑ licht nastrijken
- ☒ niet strijken
- ☒ mangelen

T-shirt	Hemden	Broeken	Rokken/jurken	Sportkleding	Werkkleding	Jack	Badjas van badstof	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafellinnen	Badhand- doeken	Theedoeken/ doeken
---------	--------	---------	---------------	--------------	-------------	------	--------------------	-----------	--------	------------	-------------	--------------------	-----------------------

Witte was/Bonte was max. 7 kg Voor witte en bonte was van katoen of linnen.

strijkdroog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
kastdroog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
kastdroog plus	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
extra droog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Kreukherstellend max. 3 kg Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

strijkdroog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
kastdroog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
zeer droog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Mix max. 3 kg Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (Mix).

kastdroog/strijkdroog	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kreukvermindering max. 3 kg Voor nog vochtige weefsels van katoen en linnen en kreukherstellend textiel.

Verminderde kreukvorming. Het textiel wordt niet volledig gedroogd. Het wasgoed ophangen!
Sport max. 1,5 kg Voor textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, werkkleding, fleecetextiel (jacks/broeken met uitneembare voering apart drogen).

Wol finish max. 3 kg Voor textiel van wol dat geschikt is voor de wasmachine. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na afloop van het programma uit de trommel halen en ophangen.

Kort programma max. 3 kg Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels.

Wol max. 1,5 kg Alleen met de los meegeleverde korf gebruiken. Zie de beschrijving „Wolkorf“.

Tijdprogramma max. 3 kg Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internet-site:
<http://www.bosch.nl>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WTS84570NL
0905 nl
9000 119460

Installeren



- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift, wolkorf (afhankelijk van het model).
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren.
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevroert kan tot schade leiden.
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten.
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat




Alle toebehoren uit de trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droogautomaat schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Schoon en vlak
Luchtkoelrooster vrijhouden

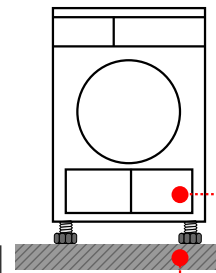

2.

Elektrische aansluiting zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.


3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 ampère



Let op de zekering van de contactdoos

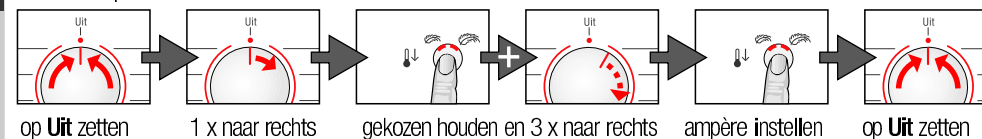


Bevestiging (afhankelijk van het model)

10 A

16 A

Display



10 A

16 A

uit

brandt

eventueel meer-maals kiezen

Bescherming tegen vorst/transport



Voorbereiding

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
 - Gewicht (netto) ca. 45 kg
 - Max. vulgewicht 7 kg
 - Condenswaterreservoir 4,2 l
 - Aansluitspanning } zie typeplaatje
 - Aansluitwaarde }
 - Zekering }
 - Typenummer (E-Nr.) }
 - Fabricagenummer (FD) }
- Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Centrifuge toerental omw./min. (restvocht)			Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/Bonte was 7 kg						
Kastdroog*	1400	(ca. 50%)	107	84	3,36	3,36
	1000	(ca. 60%)	128	100	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	146	116	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	85	65	2,42	2,42
	1000	(ca. 60%)	104	82	3,06	3,06
	800	(ca. 70%)	124	99	3,70	3,70
Kreukherstellend 3 kg						
Kastdroog*	800	(ca 40%)	42	36	1,15	1,15
	600	(ca 50%)	53	45	1,45	1,45

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model)
(lampje E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WTZ 1110 **Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer**
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11310 **Verbindingsset was-droogzuil**
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WTZ 11300 Zoals WTZ 11310 maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ 10290 **Afdekplaat voor onderbouw**
De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet.
 - Stekker in het stopcontact?
 - Programma gekozen?
 - Zekering in de meterkast controleren.
- Symbool (Reservoir) en indicatielampje **Start/Stop** knipperen.
 - Condenswaterreservoir legen.
 - Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
- Symbool (Filter) en indicatielampje **Start/Stop** knipperen.
 - Luchtcooler schoonmaken, blz. 6 „Schoonmaken en onderhoud”.
 - Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
- Droogautomaat start niet.
 - Toets **Start/Stop** gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
 - Programma ingesteld?
 - Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water naar buiten.
 - Droogautomaat waterpas stellen.
 - Afdichting luchtcooler schoonmaken.
- Deur gaat vanzelf open.
 - Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
- De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.
 - Pluizenzeef/luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6.
 - Condenswaterreservoir legen.
 - Waterafvoer controleren (indien aanwezig).
 - Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren.
 - Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken.
 - Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.
 - Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
 - Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.
- Wasgoed is vochtig.
 - Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.
 - Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.
 - Ruimte voldoende ventileren.
 - Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken.
 - Controleer of de luchtcooler in het apparaat zit.
- Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.
 - Filter en luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6.
 - Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.
 - Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?
 - Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampje vervangen. Afdekkapje sluiten.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit** zetten.
 - Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



Noodsituatie

- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.

Droogautomaat ALLEEN

Droogautomaat NOOIT

Gevaren

- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Ie voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers -> kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.

Installatie

- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.

Elektrische aansluiting

- Droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.
- Kabel zodanig leggen dat u niet kunt struikelen.

Gebruik

- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) -> kans op vuur/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken -> kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater!


Defect

- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.

Vervangende onderdelen

Afvoeren

- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

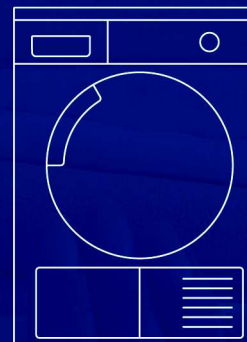

Droogautomaat

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



BOSCH



De droogautomaat pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift in gebruik nemen!
De aanwijzingen op blz. 11 in acht nemen!