



## Vue d'ensemble des programmes

Voir aussi page 6

Programmes	max	Type de linge	Options supplémentaires
Blanc/couleurs	30, 40, 60, 90 °C	4,5 kg*	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin
Couleurs Intensif	60 °C	2,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes
Synthétiques	30, 40, 60 °C	2,0 kg	Textiles en coton et textiles synthétiques Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (vérifiez par exemple)
Mix rapide	30 °C		Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine
Délicat	30 °C		Rincage  , Essorage , Vidange
Laine	Froid, 30 °C		Taches  , Prélavage , Facile

**i** Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles très sales : versez le produit lessiviel dans le compartiment II. Programme avec prélavage : Pour laver 4,5 kg de linge blanc et linge de couleurs, utilisez l'option Taches .

\* Pour laver 4,5 kg de linge blanc et linge de couleurs, utilisez l'option Taches dans les compartiments I et II.

WLX20160FF  
0406  
9000 124 444

## Entretien

- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !

### Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

### Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

- ... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

### Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

### Détartrage ne mettez pas de linge dans la machine !

Détartrage en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

### Remarques concernant les voyants lumineux selon le modèle

Un signal sonore retentit et les voyants lumineux affectés à la vitesse d'essorage clignotent :

- Fermez correctement le hublot ;  
 linge éventuellement coincé.
- Nettoyez la pompe de vidange (page 9),  
conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.
- Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ;  
 Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil.  
nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible.  
Prévenez le service après-vente !

## Maintenance

- Risque de vous ébouiller ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

### Pompe à produit lessiviel

- Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
- Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.

1. Amenez le programmeur sur Arrêt, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.



2. Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.



3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).



4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).

Le linge n'est pas correctement essoré.

L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.

Eau pas visible dans le tambour.

Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.

Apparition d'odeurs dans le lave-linge.

De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.

Vibrations pendant l'essorage.

Résultat d'essorage pas satisfaisant.

Pendant la marche de l'appareil, les voyants ne fonctionnent pas.

Déroulement du programme plus long que d'habitude.

Présence de résidus de détergent sur le linge.

Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :

1. Amenez le programmeur sur Arrêt puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

2. Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (Instructions d'installation).

\* Réglage du programme avec l'option Taches à la vitesse d'essorage maximale à titre d'essai selon et d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

\*\* Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissement, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.

## Que faire si ...

- Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

- Risque d'électrocution ! Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.

- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

- Le hublot peut devenir très chaud.

- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.

- Ne montez pas sur le lave-linge.

- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

- Une fois que l'appareil ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.

- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.

- Détruisez la serrure du hublot.

- Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

- Utilisez le programme Blanc 90 °C sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.

- Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.

- Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.

- Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir Instructions d'installation).

- Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir Instructions d'installation).

- Avez-vous choisi Facile ? (page 5)

- Panne de courant ?

- Désjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.

- Si le dérangement se reproduit,appelez le service après-vente.

- Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.

- Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.

- Choisissez Rincage ou brossez le linge après le lavage.


- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :

- Amenez le programmeur sur Arrêt puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

- Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (Instructions d'installation).

## Consignes de sécurité

- Risque de vous ébouiller ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

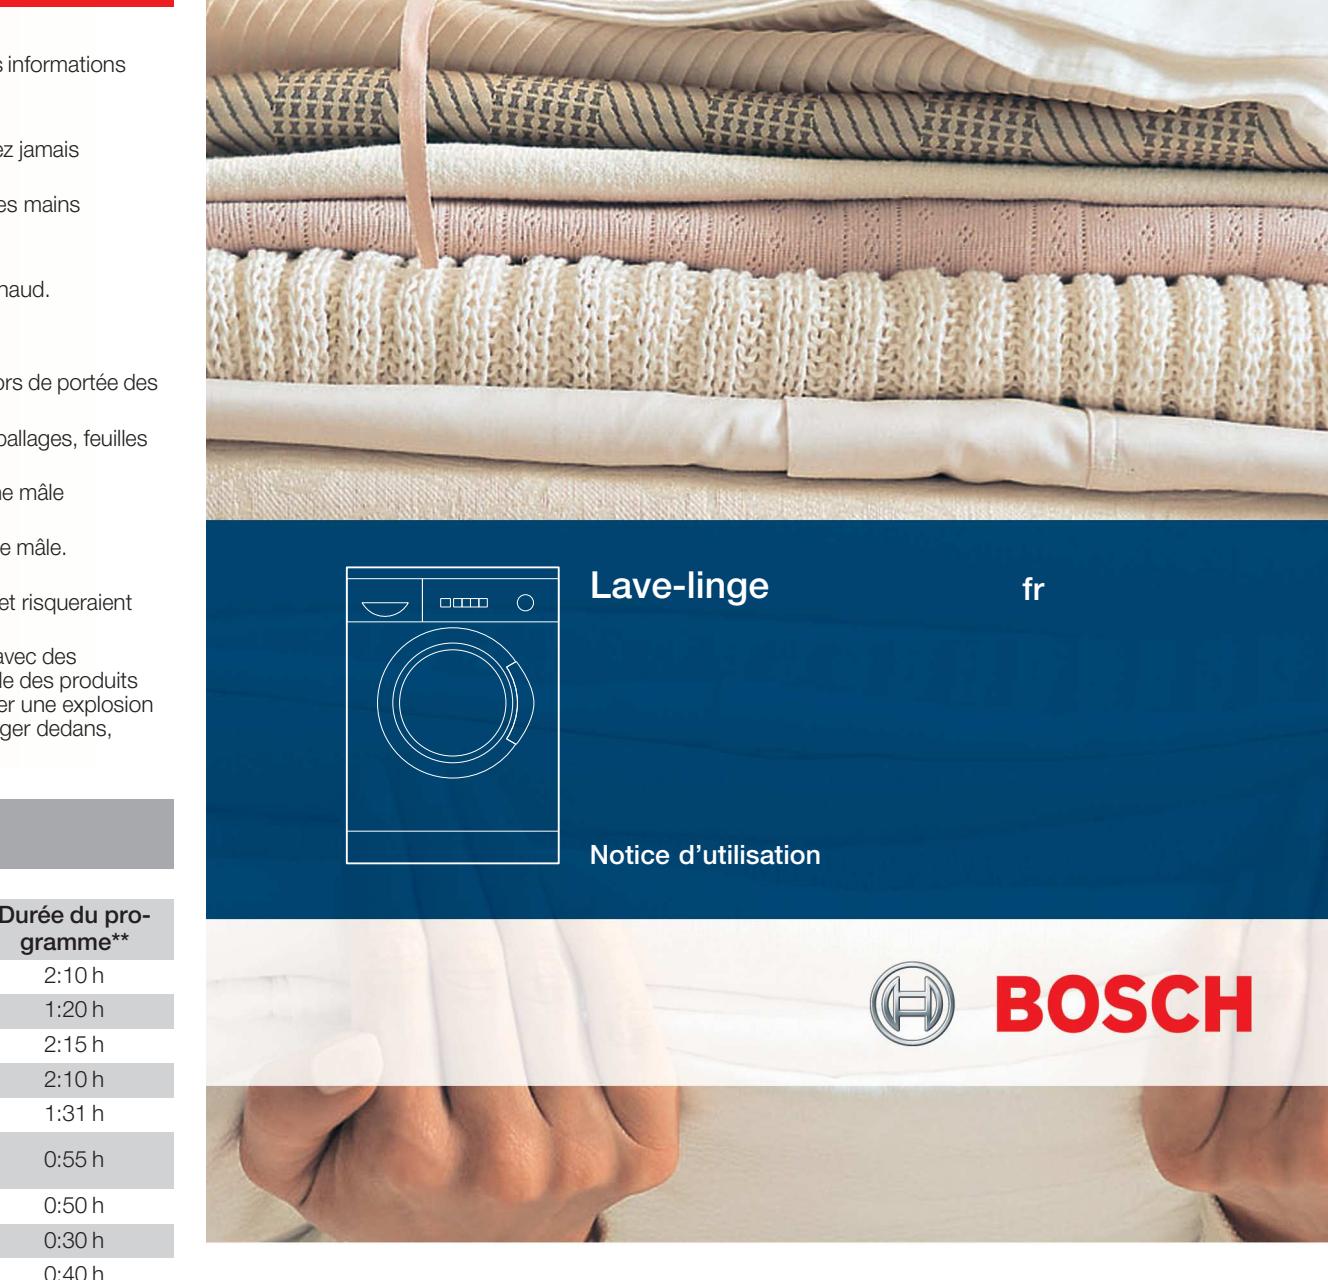

## Lave-linge

fr

### Notice d'utilisation



BOSCH

Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

! Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

! Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

! Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

# Présentation de lave-linge

**Félicitations** – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d'énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu'elle se trouve dans un état impeccable.

## Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est labellisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l'Union Européenne, des appareils usagés.

## Table des matières

Page

Conformité d'utilisation .....	1
Régler les programmes .....	2
Après le lavage .....	4
Réglages personnalisés .....	5
Consignes importantes .....	6
Vue d'ensemble du programme .....	7
Entretien .....	8
Remarques concernant les voyants lumineux ..	8
Maintenance .....	9
Que faire si ... .....	10
Consignes de sécurité .....	11
Chiffres de consommation .....	11

## Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessivable,
- fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.



- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !

## Préparatifs

Installation correcte, conformément aux Instructions d'installation à part.

### Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

### Ouvrir le robinet d'eau


### Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

**! Saisissez uniquement par la fiche mâle !**  
Seulement avec les mains sèches !

## Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7.  
Vitesse d'essorage réglable individuellement.

Blanc/couleurs	Textiles solides
Intensif	Textiles solides
Mix rapide	Differents types de linge
Synthétiques	Textiles faciles à entretenir
Delicat	Textiles délicats lavables en machine
Laine	Textiles lavables à la main/en machine
Vidange	de l'eau de rinçage en présence Cuve pleine
Essorage	du linge lavé à la main
Rinçage	suivi d'un essorage

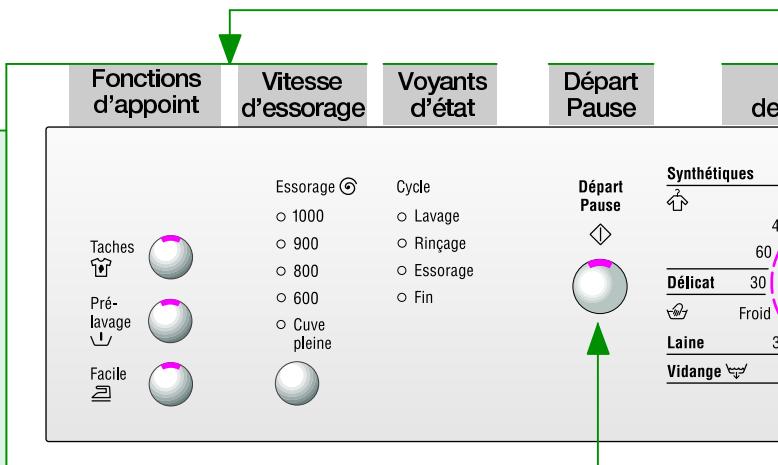

## Avant le premier lavage

Laver une fois sans linge. Voir page 6.

## Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !

Selon indications sur les étiquettes d'entretien.

Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température.

Respectez les consignes importantes ! Voir page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.



## Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.



Prélavage : produit lessiviel, amidon

Produit d'entretien : produit de rinçage assouplissant


Lavage principal : produit lessiviel, produit adoucisseur,

produit de blanchiment, sel de détachage

Évitez les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans l'eau. Empêche que le trop-plein ne se bouche.

## Régler et adapter le programme

### Sélecteur programmes

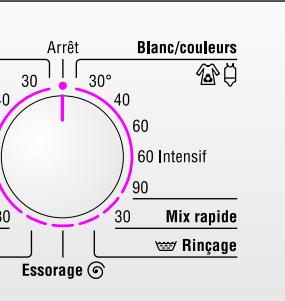

Toutes les touches sont sensitives.

Les effleurer légèrement suffit !

Programmateur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programme peut tourner dans les deux sens.

## Sélectionner Départ/Pause ◇

1

2



## Lavage



3



## Enlèvement du linge

C'est possible environ 2 minutes après la fin du programme !

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si Cuve pleine (sans essorage final) a été activé : amenez le programmeur sur Vidange ↘ ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez Départ/Pause ◇.

Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.

## Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

## Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur Arrêt.

## Fin du programme lorsque ...

...Départ/Pause ◇ (clignote et le voyant lumineux →(Fin) s'allume.

## Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme :

- Sélectionnez-le à nouveau.
- Sélectionnez Départ/Pause ◇.

## ... ou abandonner

En présence de programmes à haute température :

- Laissez le linge refroidir : sélectionnez Rinçage ↗. Le hublot reste verrouillé.
- Sélectionnez Arrêt.
- Sélectionnez Essorage ⚡ ou Vidange ↘.
- Sélectionnez Départ/Pause ◇.

# Réglages personnalisés

## Essorage (Vitesse d'essorage)

selon modèle

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage ou sélectionnez **Cuve pleine** (sans essorage). Les effets dépendent du stade du programme. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

## Options

Voir également l'aperçu du programme

Taches

Prolongement de la durée du lavage, pour laver plus intensément le linge fortement sali ou pour laver 4,5 kg de linge blanc ou de couleur.

Prélavage

Pour linge très sale mais solide, par exemple en coton ou en lin.  
Prélavage à 30 °C

Facile


Déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoulage. Essorage final en douceur. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.

## Départ/Pause

Pour faire démarrer ou interrompre un programme.


## Signal

1. Lancer mode signal

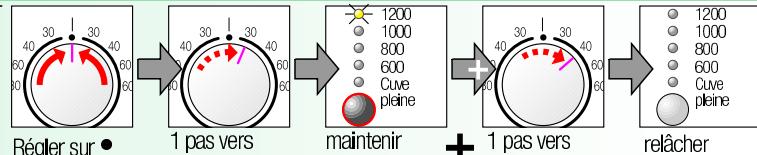


Facultatif:

Mode Aveugles \*  
MARCHE – ARRÊT

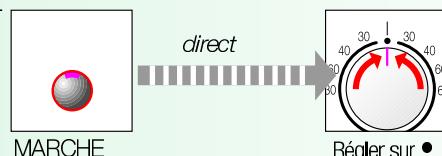

\* Signal long – Fonction active.  
Signal court – Fonction inactive.

2. Régler le volume de ...

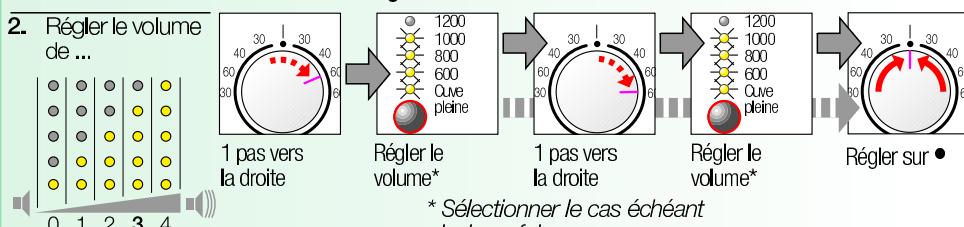

\* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois



# Consignes importantes

## Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



## Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmateur sur **Synthétiques** 60 °C puis sélectionnez **Départ/Pause** .

En fin de programme, ramenez le programmateur sur **Arrêt**.



## Pièces de linge différemment sales

Légèrement

Lavez le linge neuf séparément.

Très

Ne prélavez pas.

Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez **Taches**

Introduisez moins de linge dans le tambour.

Prélavez.



## Poids de linge

Ne dépassez pas la charge maximale indiquée :

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| – Blanc et couleurs      | 4,5 kg. |
| – Synthétiques           | 2,5 kg. |
| – Délicat, soie et laine | 2,0 kg. |



## Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmateur sur **Couleurs** 30 °C puis sélectionnez **Départ/Pause** .

Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause** .

Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.



## Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant !

En respectant les indications du fabricant, dissolvez dans un peu d'eau la quantité d'amidon requise pour servir ensuite dans 15 litres d'eau : Réglez le programmateur sur **Rinçage** puis sélectionnez **Départ/Pause** .

Dès que l'eau pénètre dans l'appareil : versez la solution amidonnée dans le compartiment I.



## Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.



## Protection de l'environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- A la place de **Blanc** 90 °C, utilisez le programme **Intensif** 60 °C. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

## Vue d'ensemble des programmes

Voir aussi page 6

Programmes	•C	max	Type de linge	Options ; Remarques
Blanc/couleurs ☀	30, 40, 60, 90 °C	4,5 kg*	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches ☀, Prélavage ↘, Facile ☀
Couleurs Intensif	60 °C	4,5 kg*	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches ☀, Prélavage ↘, Facile ☀
Synthétiques ↑	30, 40, 60 °C	2,5 kg	Textiles en coton et textiles synthétiques	Taches ☀, Prélavage ↘, Facile ☀
Mix rapide	30 °C		Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (voilages par exemple)	Taches ☀, Prélavage ↘, Facile ☀; Différents types de linge peuvent être lavés ensemble
Delicat	30 °C	2,0 kg	Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Convient également à la soie lavable à la main. Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit
Laine ↗	Froid, 30 °C			Rincage ☀, Essorage ☀, Vidange ☀
<b>Programmes supplémentaires</b>				
[I]	Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réalisez la charge de linge ou sélectionnez les options tels que Taches ☀. Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments I et II.			
*	Pour laver 4,5 kg de linge blanc et linge de couleurs, utilisez l'option Taches ☀.			

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse  
<http://www.bosch-electromenager.com> ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

WLx20160FF  
0406  
9000 124 444

## Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !


### i Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

### Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

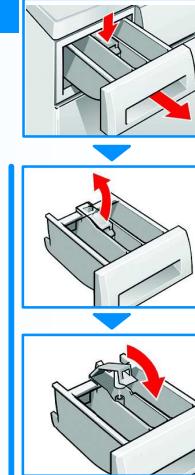

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

### i Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

### i Détartrage ne mettez pas de linge dans la machine !

Détarrez en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

## Remarques concernant les voyants lumineux selon le modèle

Un signal sonore retentit et les voyants lumineux affectés à la vitesse d'essorage clignotent :




- |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fermez correctement le hublot ;<br>linge éventuellement coincé.                                                                                |  | Nettoyez la pompe de vidange (page 9),<br>conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.                              |
|  | Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ;<br>nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible. |  | Présence d'eau dans la cuvette de fond,<br>présence d'une fuite dans l'appareil.<br>Prévenez le service après-vente ! |



- Risque de vous ébouillanter !
- Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

## Pompe à produit lessiviel

- Amener le programmeur sur Arrêt, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.**
1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
  2. Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service.  
Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.
  3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).
  4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).
  5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.
  6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

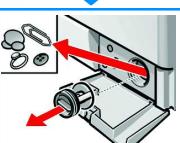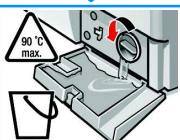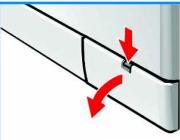


Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme Vidange

## Cibles dans l'arrivée d'eau

**Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).**

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf Essorage / Vidange ).
3. Sélectionnez Départ/Pause . Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.
4. Amener le programmeur sur Arrêt.
5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.
6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.
8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

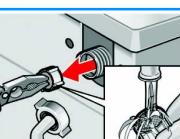

## Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
  - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
  - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
  - Avez-vous choisi Départ/Pause ?
  - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
  - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 9).
  - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
  - Fonction de sécurité active.
  - Avez-vous choisi Cuve pleine (sans essorage final) ? (page 4)
  - Avez-vous choisi Départ/Pause ?
  - Hublot fermé ?
  - Nettoyez la pompe de vidange (page 9).
  - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
  - Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien.
  - Utilisez le programme Blanc 90 °C sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
  - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
  - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
  - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir Instructions d'installation).
  - Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir Instructions d'installation).
  - Avez-vous choisi Facile ? (page 5)
  - Panne de courant ?
  - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
  - Si le dérangement se reproduit,appelez le service après-vente.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
  - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
  - Choisissez Rinçage ou brossez le linge après le lavage.
  - Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
    - Amener le programmeur sur Arrêt puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
    - Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (Instructions d'installation).

# ⚠ Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.

- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

## Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

## Risque de blessures !

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.

## Risque d'empoisonnement ! Risque d'étouffement !

## Danger de mort !

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

- Une fois que l'appareil ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- Détruisez la serrure du hublot.  
Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.


## Risque d'explosion !

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.



## Lave-linge

fr

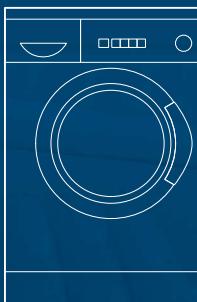

## Notice d'utilisation



**BOSCH**



## Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Cou-rant**	Eau**	Durée du programme**
Couleurs 40 °C*	Taches	4,5 kg	0,55 kWh	50l	2:10 h
Couleurs 60 °C	–	4,5 kg	1,00 kWh	55l	1:20 h
Intensif 60 °C*	Taches	4,5 kg	0,76 kWh	40l	2:15 h
Blanc 90 °C	Taches	4,5 kg	1,40 kWh	59l	2:10 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	2,5 kg	0,45 kWh	50l	1:31 h
Synthétiques 40 °C (convient également comme programme court)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40l	0:55 h
Mix rapide	–	2,0 kg	0,60 kWh	30l	0:50 h
Délicat 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	36l	0:30 h
Laine 30 °C*	–	2,0 kg	0,13 kWh	30l	0:40 h

\* Réglage du programme avec l'option Taches à la vitesse d'essorage maximale à titre d'essai selon et d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

\*\* Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissance, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.



Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !