

## Το πλυντήριό σας ρούχων

**Συγχαρητήρια** – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλυντηρίου αυτού είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάστασή της.

### Απόσυρση με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον

Απόσυρση της συσκευασίας με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.



## Περιεχόμενα

Σελίδα

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ■ Αρμόζουσα χρήση                     | 1  |
| ■ Ρύθμιση προγραμμάτων                | 2  |
| ■ Μετά το πλύσιμο                     | 4  |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις                  | 5  |
| ■ Σημαντικές υποδείξεις               | 6  |
| ■ Πίνακας προγραμμάτων                | 7  |
| ■ Περιποίηση                          | 8  |
| ■ Υποδείξεις στις ενδεικτικές λυχνίες | 8  |
| ■ Συντήρηση                           | 9  |
| ■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ...        | 10 |
| ■ Υποδείξεις ασφαλείας                | 11 |
| ■ Στοιχεία κατανάλωσης                | 11 |

## Αρμόζουσα χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- για πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν αν πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!



Μόνο με στεγνά χέρια!  
Γιάνετε μόνο από την πρίζα!

## Προετοιμασία

Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.

### Έλεγχος πλυντηρίου

- Μην βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!

### Ανοίξτε τη βρύση

### Βάλτε το φισ στην πρίζα

Μόνο με στεγνά χέρια!  
Γιάνετε μόνο από την πρίζα!

### Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής!  
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες.  
Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία.

Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις! Βλέπε σελίδα 6  
Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών! Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τοιμούχα της πόρτας.

### Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης

Ρύθμιση δόσης ανάλογα με: την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Υγρά απορρυπαντικά βάλτε τα στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν στο τύμπανο.

Πρόπλυση: απορρυπαντικό, κόλλα  
Μέσα περιποίησης: μαλακτικό  
Κύρια πλύση (πλύσιμο): απορρυπαντικό, αποσκληρυντικό λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων  
Παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φαρμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με νερό. Έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσας.

### Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος


Οι πρόσθετες λειτουργίες και ο αριθμός στροφών στυψίματος αποτελούν προσωπικές ρυθμίσεις, σελίδα 5.

Όλα τα πλήκτρα αντιδρούν αμέσως – απλό άγγιγμα αρκεί!

Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος. Είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

### Επιλέξτε (Έναρξη/Διακοπή)

## Πλύσιμο

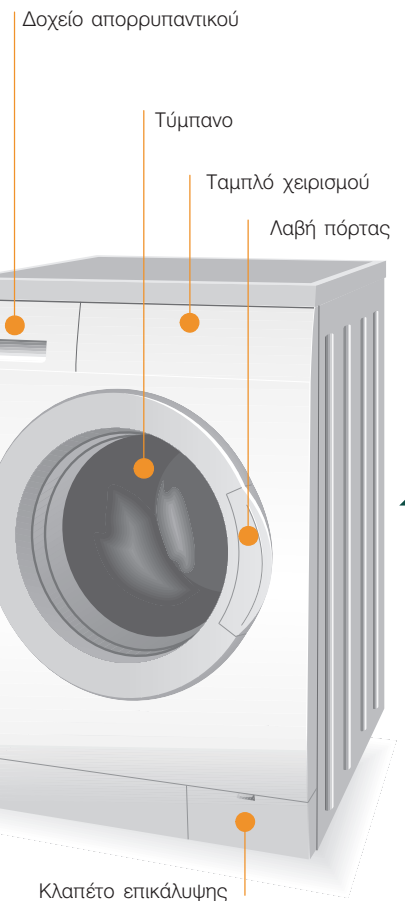

## Αφαίρεση ρούχων

Είναι δυνατή περ. 2 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος!

Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.  
Σε περίπτωση που (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένο: Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Empty** (Απάντηση) ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος. Επιλέξτε **Φ** (Έναρξη/Διακοπή). Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα – Κίνδυνος σκουριασματος.

### Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.

### Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off).

### Λήξη προγράμματος όταν ...

... **Φ** (Έναρξη/Διακοπή) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία **→** (Λήξη) φέγγει.

### Αλλαγή προγράμματος ...

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα:  
– Εκ νέου επιλογή προγράμματος.  
– Επιλογή **Φ** (Έναρξη/Διακοπή).

### ... ή διακοπή

Σε με υψηλή θερμοκρασία, πρώτα:  
– Αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: επιλέξτε **Rinse** (Ξέβγαλμα). Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.  
– Επιλέξτε **0** (Off).  
– Επιλέξτε **Spin** (Στύψιμο) ή **Empty** (Απάντηση).  
– Επιλογή **Φ** (Έναρξη/Διακοπή).

## Ατομικές ρυθμίσεις

### Αριθμός στροφών στυψίματος

Πριν και ενώ τρέχει το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός στροφών στυψίματος ή το (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο). Οι επιδράσεις εξαρτώνται από την πρόοδο του προγράμματος. Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

### Πρόσθετες λειτουργίες

Παρατείνεται η διάρκεια πλυσίματος για το εντατικότερο πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων ή αντίστοιχα 4,5 kg ανθεκτικών/χρωματιστών ρούχων.

Πρόπλυση) Για πολύ λερωμένα ρούχα ή ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβάκερα ή λινά υφάσματα. Πρόπλυση στους 30 °C.

Λιγότερο τσαλάκωμα) Ειδική διαδικασία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο. Απαλό τελικό στύψιμο – Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.

Πρόσθετο ξέβγαλμα) Πρόσθετο ξέβγαλμα και παράταση της διάρκειας πλυσίματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος ξέβγαλματος.

### Φ (Έναρξη/Διακοπή)

Για την έναρξη ή διακοπή του προγράμματος.

### Σήμα

1. Έναρξη τρόπου σήματος  
Ρύθμιση στο • 1 βήμα προς τα δεξιά να κρατηθεί επιλεγμένο και + 1 βήμα προς τα δεξιά αφήστε το ελεύθερο

### Προαιρετικά:

Λειτουργία για τυφλούς \* On-Off

On-Off  
απευθείας  
Ρύθμιση στο •

2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...  
1 βήμα προς τα δεξιά  
Ρύθμιση έντασης ήχου\*  
1 βήμα προς τα δεξιά  
Ρύθμιση έντασης ήχου\*  
Ρύθμιση στο •

\* να επιλεγεί ενδεχομένως πολλές φορές

## Σημαντικές υποδείξεις

### Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Αδειάστε τις τσέπες.
- Προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα (συνδεδητές γραφείου κ.λπ.).
- Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος (κότσες, κουρτίνες, σουτιέν με μπαλάνες).
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παλματωσθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος.

### Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάζετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξτε τη βρύση, ρίξτε περ. 1 λίτρο νερό και κατόπιν ½ μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Synthetics** **Φ** 60 °C (Ευαίσθητα) και επιλέξτε **Φ** (Έναρξη/Διακοπή). Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **0** (Off).

### Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

Καινούργια να πλυθούν ξεχωριστά.

ελαφρώς  
Όχι πρόπλυση.  
Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων. Επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας **Φ** (Λεκέδες).  
πολύ  
Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο. Πρόπλυση.

### Βάρος πλήρωσης

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση:

- Ανθεκτικά και χρωματιστά 4,5 kg.
- Ευαίσθητα 2,5 kg.
- Ευπαθή μετωστά και μάλλινα 2 kg.

### Μούλιασμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή μόνον ρούχα του ιδίου χρώματος.  
Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Cottons+Linens** **Φ** 30 °C (Χρωματιστά) και επιλέξτε **Φ** (Έναρξη/Διακοπή). Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε **Φ** (Έναρξη/Διακοπή). Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι **Φ** (Έναρξη/Διακοπή) αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.

### Κολλάριασμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.  
Υπολογίστε την ποσότητα της κόλλας που θα διαλύστε σε περ. 15 λίτρα νερό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Rinse** (Ξέβγαλμα), ρυθμίστε τον αριθμό στροφών στυψίματος και επιλέξτε **Φ** (Έναρξη/Διακοπή). Μόλις αρχίσει και εισέρχεται νερό: ρίχνετε το διάλυμα κόλλας στο θάλαμο I.

### Βάψιμο/Ξέβγαλμα ρούχων

Μη βάφετε/ξεβάφετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο.

### Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το πρόγραμμα **Cottons+Linens** **Φ** 90 °C (Ανθεκτικά) επιλέξτε το πρόγραμμα **Intensive** 60 °C (Εντατικό). Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Αν τα ρούχα πρόκειται κατόπιν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.



# Το πλυντήριο σας ρούχων

**Συγχαρητήρια** – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλυντηρίου αυτού είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάστασή της.

## Απόσυρση με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον

Απόσυρση της συσκευασίας με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.



## Περιεχόμενα

Σελίδα

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ■ Αρμόζουσα χρήση                     | 1  |
| ■ Ρύθμιση προγραμμάτων                | 2  |
| ■ Μετά το πλύσιμο                     | 4  |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις                  | 5  |
| ■ Σημαντικές υποδείξεις               | 6  |
| ■ Πίνακας προγραμμάτων                | 7  |
| ■ Περιποίηση                          | 8  |
| ■ Υποδείξεις στις ενδεικτικές λυχνίες | 8  |
| ■ Συντήρηση                           | 9  |
| ■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ...        | 10 |
| ■ Υποδείξεις ασφαλείας                | 11 |
| ■ Σταχεία κατανάλωσης                 | 11 |

## Αρμόζουσα χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση,
- για πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.



- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!

## Προετοιμασία



Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.



### Έλεγχος πλυντηρίου

- Μη βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!



### Ανοίξτε τη βρύση



### Βάλτε το φινις στην πρίζα



Μόνο με στεγνά χέρια!  
Πιάνετε μόνο από την πρίζα!



## Προγράμματα

Εκτενής πίνακας προγραμμάτων βλέπε σελίδα 7.

Ατομικά επιλεγόμενος αριθμός στροφών στύψιματος.

|                       |                            |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons+Linens</b> | (Ανθεκτικά/Χρωματιστά) ... | ανθεκτικά ρούχα,                                                           |
| <b>Intensive</b>      | (Εντατικό) ...             | ανθεκτικά ρούχα                                                            |
| <b>Mix</b>            | .....                      | διάφορα είδη ρούχων                                                        |
| <b>Synthetics</b>     | (Ευαίσθητα)                | ευαίσθητα ρούχα                                                            |
| <b>Delicates</b>      | (Ευπαθή)                   | ευαίσθητα πλενόμενα ρούχα                                                  |
| <b>Wool</b>           | (Μάλλινα) ...              | ρούχα, πλενόμενα στο χέρι/στο πλυντήριο                                    |
| <b>Empty</b>          | (Απάντηση) ..              | απάντηση του νερού ξεβγάλματος στο  (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) |
| <b>Spin</b>           | (Στύψιμο) .....            | ρούχα πλυμένα με το χέρι                                                   |
| <b>Rinse</b>          | (Ξέβγαλμα) ....            | με επακόλουθο στύψιμο                                                      |

| Πρόσθετες λειτουργίες | Αριθμός στροφών στύψιματος | Ενδείξεις κατάστασης | Έναρξη/ Διακοπή | Δια                 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|                       |                            |                      |                 | <b>Synthetics</b>   |
|                       | 800                        |                      |                 | 4                   |
|                       | 700                        |                      |                 | 60                  |
|                       | 600                        |                      |                 | <b>Delicates</b> 30 |
|                       | 400                        |                      |                 | 15                  |
|                       |                            |                      |                 | <b>Wool</b> 3       |
|                       |                            |                      |                 | <b>Empty</b>        |

**Πριν το πρώτο πλύσιμο**  
να γίνει πλύσιμο χωρίς ρούχα. Βλέπε σελίδα 6.

## Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής!  
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες,  
Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία.



Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις! Βλέπε σελίδα 6

Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών! Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική ταινία της πόρτας.

## Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης

Ρύθμιση δόσης ανάλογα με:  
την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ξερά απορρυπαντικά βάλτε τα στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν στο τύμπανο.

Πρόπλυση: απορρυπαντικό, κόλλα


Μέσα περιποίησης: μαλακτικό

Ύφια πλύση (πλύσιμο): απορρυπαντικό, αποσκληρυντικό λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων

Αχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με νερό. Έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσας.

## Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος

Επιλογή προγράμματος

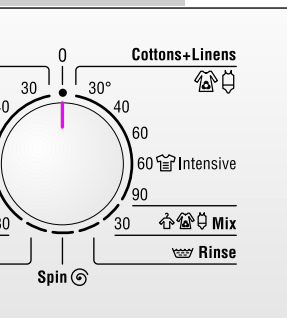

Οι πρόσθετες λειτουργίες και ο αριθμός στροφών στυψίματος αποτελούν προσωπικές ρυθμίσεις, σελίδα 5.

**i** Όλα τα πλήκτρα αντιδρούν αμέσως – απλό άγγιγμα αρκεί!

Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος. Είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

**Επιλέξτε**  
**(Εναρξη/Διακοπή)**

# Πλύσιμο

Δοχείο απορρυπαντικού

Τύμπανο

Ταμπλό χειρισμού

Λαβή πόρτας

Κλαπέτο επικάλυψης

## Αφαίρεση ρούχων

Είναι δυνατή περ. 2 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος!

Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.  
Σε περίπτωση που ☐ (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένο: Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Empty** ☐ (Απάντηση) ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος. Επιλέξτε ☐ (Εναρξη/Διακοπή). Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα – Κίνδυνος ακουριάσματος.

## Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.

## Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off).

## Λήξη προγράμματος όταν ...

... ☐ (Εναρξη/Διακοπή) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία → (λήξη) φέγγει.

## Αλλαγή προγράμματος ...

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα:

- Εκ νέου επιλογή προγράμματος.
- Επιλογή ☐ (Εναρξη/Διακοπή).

## ... ή διακοπή

Σε με υψηλή θερμοκρασία, πρώτα:

- Αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: επιλέξτε ☐ **Rinse** (Ξέβγαλμα). Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
- Επιλέξτε **0** (Off).
- Επιλέξτε **Spin** ☐ (Στύψιμο) ή **Empty** ☐ (Απάντηση).
- Επιλογή ☐ (Εναρξη/Διακοπή).

# Ατομικές ρυθμίσεις

## Αριθμός στροφών στυψίματος

Πριν και ενώ τρέχει το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός στροφών στυψίματος ή το ☐ (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο). Οι επιδράσεις εξαρτώνται από την πρόοδο του προγράμματος. Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε ρυθμισμένο πρόγραμμα.

## Πρόσθετες λειτουργίες βλέπε επίσης Πίνακα προγραμμάτων

☒ (Λεκέδες) Παρατείνεται η διάρκεια πλύσιματος για το εντατικότερο πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων ή αντίστοιχα 4,5 kg ανθεκτικών/χρωματιστών ρούχων.

☑ (Πρόπλυση) Για πολύ λερωμένα ρούχα ή ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβάκερα ή λινά υφάσματα. Πρόπλυση στους 30 °C.

☑ (Λιγότερο τσαλάκωμα) Ειδική διαδικασία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο. Απαλό τελικό στύψιμο – Ελαφρά αυξημένη ή υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.

☑ (Πρόσθετο Ξέβγαλμα) Πρόσθετο Ξέβγαλμα και παράταση της διάρκειας πλύσιματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος Ξεβγάλματος.

## ◊ (Έναρξη/Διακοπή)

Για την έναρξη ή διακοπή του προγράμματος.


## Σήμα

### 1. Έναρξη τρόπου σήματος




### Προαιρετικά:

Λειτουργία για τυφλούς \* On-Off

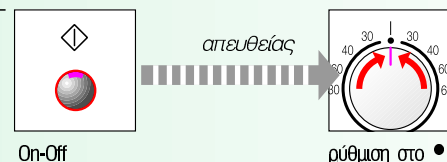

\* Μακρό ηχητικό σήμα – λειτουργία On.  
Βραχύ ηχητικό σήμα – λειτουργία Off.

### 2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...

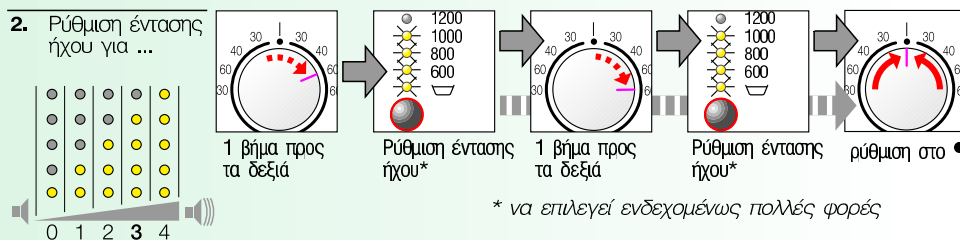

# Σημαντικές υποδείξεις



## Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Αδειάστε τις τσέπες.
- Προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες γραφείου κλ.π.).
- Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλύσιματος (κάλτσες, σουτιέν με μπαλάνες).
- Κλείνεται τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλύσιματος.



## Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάλετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξετε τη βρύση, ρίξτε περ. 1 λίτρο νερό και κατόπιν ½ μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Synthetics** ☑ **60 °C** (Ευαίσθητα) και επιλέξτε ☑ (Εναρξη/Διακοπή). Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **0** (Off).



## Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | Καινούργια να πλυθούν ξεχωριστά.                                                                                                                                                    |
| ελαφρώς |  | Όχι πρόπλυση.                                                                                                                                                                       |
|         |  | Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων. Επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας  (Λεκέδες). |
| πολύ    |  | Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο.                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                     | Πρόπλυση.                                                                                                                                                                           |



## Βάρος πλήρωσης

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση:

- Ανθεκτικά και χρωματιστά 4,5 kg.
- Ευαίσθητα 2,5 kg.
- Ευπαθή μεταξωτά και μάλλινα 2 kg.



## Μουλιάσμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή **μόνον ρούχα του ιδίου χρώματος**.

Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Cottons+Linens** ☑ **30 °C** (Χρωματιστά) και επιλέξτε ☑ (Εναρξη/Διακοπή). Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε ☑ (Εναρξη/Διακοπή). Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι ☑ (Εναρξη/Διακοπή) αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.



## Κολάρισμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.

Υπολογίστε την ποσότητα της κόλλας που θα διαλύσετε σε περ. 15 λίτρα νερό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο ☑ **Rinse** (Ξέβγαλμα), ρυθμίστε τον αριθμό στροφών στυψίματος και επιλέξτε ☑ (Εναρξη/Διακοπή). Μόλις αρχίσει και εισέρχεται νερό: ρίχνετε το διάλυμα κόλλας στο θάλαμο I.



## Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων

Μη βάψετε/Ξεβάψετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο.



## Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το πρόγραμμα **Cottons+Linens** ☑ **90 °C** (Ανθεκτικά) επιλέξτε το πρόγραμμα ☑ **Intensive 60 °C** (Εντατικό). Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Αν τα ρούχα πρόκειται κατόπιν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

|                                          |                   |         |                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cottons+Linens<br>(Ανθεκτικά/Χρωματιστά) | 30, 40, 60, 90 °C | 4,5 kg* | ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βρασιού                                                | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα)                                                                                           |
|                                          | 60 °C             |         |                                                                                                | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα)                                                                                           |
| Intensive<br>(Εντατικό)                  | 30, 40, 60 °C     | 2,5 kg  | ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα                                | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα)                                                                                           |
| Synthetics<br>(Ευαίσθητα)                | 30 °C             |         | βαμβακερά και ευαίσθητα υφάσματα                                                               | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα) – διάφορα είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί                                             |
| Mix                                      | 30 °C             |         | για ευαίσθητα πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα (π.χ. κουρτίνες) | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα) – στο πρόγραμμα αυτό δεν εκτελείται στύψιμο ανάμεσα στα ξέβγαλματα                        |
| Delicates<br>(Ευπαθή)                    | 30 °C             | 2 kg    | για μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο          | ☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρότυψη), ☞ (Λιγότερο τσαλάκωμα), ☞ (Πρόσθετο ξέβγαλμα) – επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα στο χέρι – μειωμένο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο |
| Wool<br>(Μάλλινα)                        | 15, 30 °C         |         |                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| Πρόσθετα προγράμματα                     |                   |         |                                                                                                |                                                                                                                                                                   |

Τα προγράμματα έχουν προσαρμοστεί από άποψης χρόνου ιδανικά για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Σε περισσότερο λερωμένα ρούχα μειώνετε την ποσότητα φόρτωσης των ρούχων ή επιλέγετε πρόσθετες λειτουργίες π.χ. ☞ (Λεκέδες), Σε προγράμματα χωρίς πρότυψη βάψετε το απορρυπαντικό στη Θήκη I και II.

\* Κατά το πλύσιμο 4,5 kg ανθεκτικών και χρωματιστών ρούχων επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία ☞ (Λεκέδες).

Περισσότερο πληροφορίες καθώς και επιλογή των προϊόντων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: <http://www.bosch-home.gr> ή στα Κέντρα μας Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Γερμανία

WLX16160BY  
0406  
9000 124 489

## Περιποίηση



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Βγάλτε το φως από την πρίζα!
- Κίνδυνος έκρηξης! Όχι διαλύτες!



### Περίβλημα συσκευής, πεδίο χειρισμού




- Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που προκαλούν γρατσουνιές.
- Αφαιρείτε αμέσως απορρυπαντικά και κατάλοιπα καθαρισμού.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.



### Καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού ...

... όταν υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

1. Τραβήξτε το προς τα έξω, πατήστε το ένθετο προς τα κάτω, αφαιρέστε το.
2. Σηκώστε το κάλυμμα.
3. Καθαρίστε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
4. Κλείστε και κουμπώστε το κάλυμμα (περάστε τον κύλινδρο στον πείρο οδήγησης).
5. Περάστε μέσα το συρτάρι απορρυπαντικού.

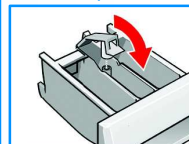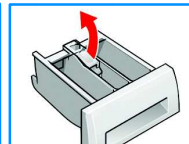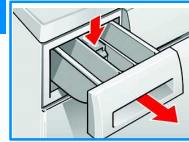

Αφήστε ανοιχτό το συρτάρι απορρυπαντικού, για να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.



### Τύμπανο (κάδος) πλυντηρίου

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα, για να στεγνώσει το τύμπανο.

Κηλίδες σκουριάς – Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο, όχι σόδα για κατασφράγιση.




### Αφαλάτωση Πλυντήριο χωρίς ρούχα!

Αφαλάτωση σύμφωνα με τα στοιχεία του παραγωγού του μέσου αφαλάτωσης – δε χρειάζεται κατά τη σωστή δοσολογία απορρυπαντικού.

## Υποδείξεις στις ενδεικτικές λυχνίες

ανάλογα με το μοντέλο




Ηχεί ένα σήμα και αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες για τον αριθμό στροφών στυψίματος:

Κλείστε σωστά την πόρτα, ενδεχομένως μάγκωσε κάποιο ρούχο.



Καθαρισμός αντλίας (σελίδα 9) – βουλωμένος σωλήνας αποχέτευσης/εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης.



Ανοίξετε τη βρύση, τσακισμένος/μαγκωμένος ο εύκαμπος σωλήνας παροχής. Καθαρισμός φίλτρου (σελίδα 9), πίεση νερού πολύ χαμηλή.



Νερό στο κάρτερ της βάσης, η συσκευή δεν είναι στεγανή. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!






- Κίνδυνος ζεματίσματος!  
Αφήστε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν!
- Κλείστε τη βρύση!

## Αντλία

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off), βγάλτε το φιν από την πρίζα.

1. Ανοίξετε και αφαιρέστε το κλαπέτο επικάλυψης.
2. Ανοίξετε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας μέχρι όπου αρχίζουν να εξέρχονται τα απόνερα. Αν το κλαπέτο επικάλυψης είναι μισο-γεμάτο, βιδώστε το καπάκι της αντλίας και κενώστε το κλαπέτο επικάλυψης. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρις ότου εξέλθουν όλα τα απόνερα.
3. Ξεβιδώνετε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας (κατάλοιπα νερού).
4. Καθαρίζετε το εσωτερικό, το σπείρωμα του καπακιού και το περίβλημα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται).
5. Τοποθετείτε πάλι και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας.
6. Τοποθετείτε και κλείνετε το κλαπέτο επικάλυψης.

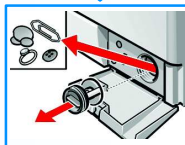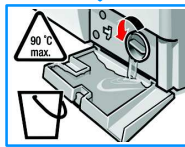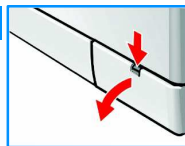

Για να μην καταλήξει κατά το επόμενο πλύσιμο στο σύστημα της αποχέτευσης αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό: χύστε 1 λίτρο νερό στη θήκη II και επιλέξτε το πρόγραμμα **Empty** (Αντληση).



## Φίλτρα στη παροχή νερού



**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μη βυθίσετε τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop μέσα σε νερό (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).

Μείωση της πίεσης νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:

1. Κλείνετε τη βρύση!
2. Επιλέγετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός από το **Spin** (Στύψιμο/Απάντληση)).
3. Πατάτε το **◊** (Εναρξη/Διακοπή). Αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
4. Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off).
5. Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο με μία μικρή βούρτσα.
7. Αφαιρείτε, ανάλογα με το μοντέλο, τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά του πλυντηρίου και καθαρίζετε το φίλτρο.
8. Τέλος, συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχετε τη στεγανότητα.

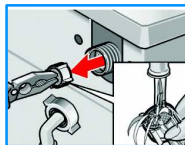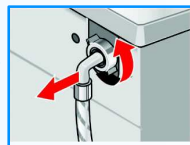

# Τι πρέπει να κάνετε όταν ...

- Εξέρχεται νερό.
  - Σφίξτε καλά/αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
  - Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
- Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.
  - Δεν επιλέχθηκε **◊** (Εναρξη/Διακοπή);
  - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή;
  - Είναι ενδεχομένως βουλωμένο το φίλτρο; Καθαρισμός φίλτρου (σελίδα 9).
  - Τσακισμένος ή μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
- Η πόρτα δεν ανοίγει.
  - Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη.
  - Επιλογή της **◊** (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) (σελίδα 4);
- Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
  - Επιλέχθηκε **◊** (Εναρξη/Διακοπή);
  - Κλειστή η πόρτα;
- Δεν αντλούνται τα απόνερα.
  - Καθαρισμός αντλίας (σελίδα 9).
  - Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
- Τα ρούχα δεν στύφτηκαν σωστά.
  - Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα στο τύμπανο.
- Πολλαπλό στύψιμο (κατά διαστήματα).
  - Δεν είναι βλάβη - Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
- Δεν φαίνεται το νερό μέσα στο τύμπανο.
  - Δεν είναι βλάβη - Η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
- Κατάλοιπα νερού στη θήκη μέσων περιποίησης.
  - Δεν είναι βλάβη - Η δράση του μέσου περιποίησης δεν επηρεάζεται αρνητικά.
- Δυσσομία πλυντήριο.
  - Εκτελέστε το πρόγραμμα **Cottons+Linens** **90 °C** (Ανεκτικά) χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε ένα πλήρες απορρυπαντικό.
- Εξέρχεται αφρός από το συρτάρι απορρυπαντικού.
  - Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό; Αναμίξτε 1 κουταλιά μαλακτικό με ½ λίτρο νερό και χύστε το μίγμα στη θήκη II του συρταριού του απορρυπαντικού.
  - Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στο επόμενο πλύσιμο.
- Κραδασμοί κατά το στύψιμο.
  - Στερεωμένα τα πόδια της συσκευής; Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής (Οδηγίες τοποθέτησης).
  - Αφαιρέθηκε η ασφάλεια μεταφοράς; Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς (Οδηγίες τοποθέτησης).
- Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στυψίματος.
  - Επιλέχθηκε **◊** (Λιγότερο τσαλάκωμα) (σελίδα 5);
- Ενδεικτικές λυχνίες δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
  - Διακοπή ρεύματος;
  - Έπεσε η κήκη ή ασφάλεια; Ανεβάστε/Αλλάξτε την ασφάλεια.
  - Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Παράταση της συνήθους διάρκειας του προγράμματος.
  - Δεν είναι βλάβη - Το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας κατ' επανάληψη τα ρούχα.
- Κατάλοιπα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.
  - Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό.
  - Επιλέξτε **◊** **Rinse** (Ξέβγαλμα) ή βουρτσώστε τα ρούχα μετά το πλύσιμο.
- Όταν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας μια βλάβη ή απαιτείται επισκευή της συσκευής:
  - Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off), βγάλτε το φιν από την πρίζα.
  - Κλείστε τη βρύση και καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Οδηγίες τοποθέτησης).



## Υποδείξεις ασφαλείας

– Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης, Οδηγίες τοποθέτησης και τα άλλα έντυπα που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων και ακολουθήστε τις.

– Φυλάξτε τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση.

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

– Τραβάτε πάντοτε το φως και ποτέ το καλώδιο!

– Για να βγάλετε το φως στην πρίζα να το βγάλετε από αυτήν, μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.

### Κίνδυνος τραυματισμού!

– Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ.

– Προσοχή κατά την άντληση των καυτών απόνερων.

– Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριό σας.

– Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.

### Κίνδυνος δηλητηρίασης!

– Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης ρούχων σε χώρους, που δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά.

### Κίνδυνος ασφυξίας!

– Κρατάτε τις συσκευασίες, τα λεπτά πλαστικά φύλλα και τα μέρη συσκευασιών μακριά από τα παιδιά.

### Κίνδυνος-θάνατος!

– Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, τραβήξτε το φως από την πρίζα.


– Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και απομακρύνετε το μαζί με το φως.

– Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας.

– Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

### Κίνδυνος έκρηξης!

– Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων ή βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο να οδηγήσουν σε έκρηξη. Γι' αυτό πλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

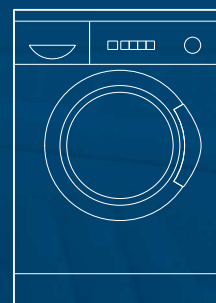

## Πλυντήριο ρούχων

el

### Οδηγίες χρήσης



**BOSCH**



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες!

Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, σελίδα 11!

## Στοιχεία κατανάλωσης

| Πρόγραμμα                                                                                         | Πρόσθετη λειτουργία | Φόρτωση | Ρεύμα**  | Νερό** | Διάρκεια προγράμματος** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|-------------------------|
| <b>Cottons+Linens</b> <b>40 °C*</b><br>(Χρωματιστά)                                               | (Λεκέδες)           | 4,5 kg  | 0,55 kWh | 50 l   | 2:10 h                  |
| <b>Cottons+Linens</b> <b>60 °C</b><br>(Χρωματιστά)                                                | –                   | 4,5 kg  | 1,00 kWh | 55 l   | 1:20 h                  |
| <b>Intensive 60 °C</b> (Εντατικό)                                                                 | (Λεκέδες)           | 4,5 kg  | 0,76 kWh | 40 l   | 2:15 h                  |
| <b>Cottons+Linens</b> <b>90 °C</b><br>(Ανθεκτικά)                                                 | (Λεκέδες)           | 4,5 kg  | 1,40 kWh | 59 l   | 2:10 h                  |
| <b>Synthetics</b> <b>40 °C*</b> (Ευαίσθητα)                                                       | (Λεκέδες)           | 2,5 kg  | 0,45 kWh | 50 l   | 1:31 h                  |
| <b>Synthetics</b> <b>40 °C</b> (Ευαίσθητα)<br>(επίσης κατάλληλο και ως <b>σύντομο πρόγραμμα</b> ) | –                   | 2,5 kg  | 0,45 kWh | 40 l   | 0:55 h                  |
| <b>Mix</b>                                                                                        | –                   | 2 kg    | 0,60 kWh | 30 l   | 0:50 h                  |
| <b>Delicates</b> <b>30 °C</b> (Ευπαθή)                                                            | –                   | 2 kg    | 0,20 kWh | 36 l   | 0:30 h                  |
| <b>Wool</b> <b>30 °C*</b> (Μάλλινα)                                                               | –                   | 2 kg    | 0,13 kWh | 30 l   | 0:40 h                  |

\* Ρύθμιση προγράμματος με προαιρετική λειτουργία (Λεκέδες) και μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα ή αντίστοιχα βάσει EN 60 456 και IEC 60 456.

\*\* Τα στοιχεία κατανάλωσης αποκλίνουν από τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.