


## La vostra lavabiancheria

Congratulazioni – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.



### Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.

## Indice

Pagina

Uso conforme alle norme .....	1
Impostare i programmi .....	2
Dopo il lavaggio .....	4
Regolazioni individuali .....	5
Avvertenze importanti .....	6

### Avvertenze importanti

#### Guida rapida dei programmi

#### Cura

#### Indicazioni nel display

#### Manutenzione

#### Che fare se...

#### Istruzioni di sicurezza

#### Valori di consumo

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.



- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!
- Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!



- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!
- Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!

### Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7. Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

Cotone/Colorati .....	tessuti resistenti
Intensivo .....	tessuti resistenti
Rapido/Mix .....	diversi tipi di biancheria
Sintetici .....	tessuti normali, di facile manutenzione
Delicati .....	tessuti lavabili delicati
Lana/Pregiati .....	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Scarico acqua .....	dell'acqua di lavaggio con Escl. centrif. finale
Centrifugazione .....	di biancheria lavata a mano
Risciacquo .....	con successiva centrifuga

### Tutela ambientale/Istruzioni per il risparmio

Sfruttare la massima quantità di biancheria del singolo programma.

Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.

Invece di Cotone 90 °C, selezionare il programma Intensivo 60 °C. Pulizia paragonabile con consumo di energia notevolmente inferiore.

Dosare il detersivo secondo le istruzioni del produttore e la durezza dell'acqua.

Se successivamente la biancheria sarà asciugata nella asciugabiancheria, selezionare una velocità di centrifugazione secondo le istruzioni del produttore dell'asciugabiancheria.

## Preparazione

Installazione a regola d'arte secondo l'accordo manuale d'istruzioni per l'installazione.

### Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata:
- Informare il proprio servizio assistenza clienti!

### Aprire il rubinetto dell'acqua

### Inserire la spina di alimentazione

! Solo con le mani asciutte!  
Afferrare solo la spina!

### Impostare ed adattare il programma

\*secondo il modello

### Funzioni supplementari

### Velocità di Centrifugazione

### Indicazioni di stato

### Avvio/ Pausa

### Selettore programmi

### AquaVigil

La prima volta eseguire  
un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

### Selezionare ed introdurre la biancheria

! Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.  
Osservare le istruzioni per la cura del produttore!  
Se Escl. centrif. finale attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o Escl. centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.  
Osservare le avvertenze importanti Vedi a pagina 6 \*secondo il modello

### Introdurre detergivo e additivi

Dosare secondo:  
quantià di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquadotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detergente liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

I Prelavaggio: detersivo, amido  
II Detersivo: ammorbidente  
II Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggianti, sale smacchiatore

i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.  
Ciò previene l'otturazione del sifone.

\*secondo il modello

### Cambiare il programma ...

Funzioni supplementari e tasti opzioni, vedi impostazioni individuali, a pagina 5.

Accessorio:  
Modalità per non vedenti  
ACCESO-SPENTO

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

i Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli!

Selettori programmi per accendere e spegnere la macchina e per selezionare il programma.  
È possibile la rotazione nei due sensi.

### ... oppure interrompere

Nei programmi ad alta temperatura prima:

- raffreddare la biancheria: Selezionare Risciacquo. L'oblò di carico resta bloccato.

- Selezionare Spento.

- Selezionare Centrifuga oppure Scarico acqua.

- Selezionare Avvio/Pausa.

\* selezionare eventualmente più volte

2. Regolare il volume per ...

1 passo verso destra

regolare il volume\*

1 passo verso destra

regolare il volume\*

disporre su \*

0 1 2 3 4

3. Selezionare Start/Pausa

Lavaggio

## Lavaggio

### Prelevare la biancheria

#### Centrifugazione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, può essere cambiata la velocità di centrifugazione o Escl. centrif. finale.

Secondo le indicazioni sulle etichette del tessuto.

Secondo il tipo; colore; grado di sporco e temperatura.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### Funzioni supplementari\* vedi anche guida rapida dei programmi \*secondo il modello

Macchie Prolungamento del tempo di lavaggio, per il lavaggio più intenso di biancheria più sporca oppure di 6 kg di biancheria di cotone e colorata.

Prelavaggio Per biancheria molto sporca, resistente, per es. di cotone o lino.

Stirameno Ciclo di centrifugazione speciale con successiva fase antipieghe.

Centrifugazione finale delicata – Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin care Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per zone con acqua molto dolce oppure per l'ulteriore miglioramento del risultato di lavaggio.

#### Disinserimento

Disporre il selettore programmi su Spento.

#### Avvio/Pausa

Per avviare oppure interrompere il programma.

#### Segnale

1. Avviare la modalità di segnale

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

disporre su • 1 passo verso destra selezionare e mantenere 1 passo verso destra rilasciare

## Regolazioni individuali

### Avvertenze importanti

#### Proteggere biancheria e macchina

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, può essere cambiata la velocità di centrifugazione o Escl. centrif. finale.



# La vostra lavabiancheria

Congratulazioni – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.

## Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.



## Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme .....	1
■ Impostare i programmi .....	2
■ Dopo il lavaggio .....	4
■ Regolazioni individuali .....	5
■ Avvertenze importanti .....	6
■ Guida rapida dei programmi .....	7
■ Cura .....	8
■ Indicazioni nel display .....	8
■ Manutenzione .....	9
■ Che fare se... .....	10
■ Istruzioni di sicurezza .....	11
■ Valori di consumo .....	11

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.

- ⚠ – Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!  
– Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!

## Preparazione

⚠ Installazione a regola d'arte secondo l'accleso manuale d'istruzioni per l'installazione.

### Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata;
- Informare il proprio servizio assistenza clienti!

### Aprire il rubinetto dell'acqua

### Inserire la spina di alimentazione

⚠ Solo con le mani asciutte!  
Afferrare solo la spina!




## Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7.

Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

Cotone/Colorati .....	tessuti resistenti
Intensivo .....	tessuti resistenti
Rapido/Mix .....	diversi tipi di biancheria
Sintetici .....	tessuti normali, di facile manutenzione
Delicati .....	tessuti lavabili delicati
Lana/Pregiati 🧺 .....	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Scarico acqua .....	dell'acqua di lavaggio con Escl. centrif. finale
Centrifugazione .....	di biancheria lavata a mano
Risciacquo .....	con successiva centrifuga

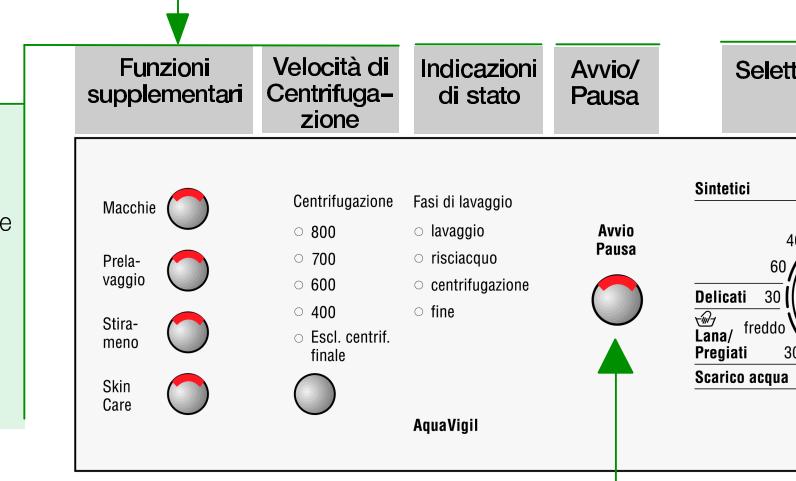

**La prima volta eseguire**  
un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

## Selezionare ed introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni per la cura del produttore!

Secondo le indicazioni sulle etichette del tessuto.

Secondo il tipo; colore; grado di sporco e temperatura.

Osservare le avvertenze importanti Vedi a pagina 6

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli! Non chiudere capi di biancheria fra oblò di carico e guarnizione di gomma.



## Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo:

quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.



I Prelavaggio: detersivo, amido

& Detersivo: ammorbidente

Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggiante , sale smacchiatore

luiire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.

ò previene l'otturazione del sifone.


## Impostare ed adattare il programma

Funzioni supplementari e tasti opzioni,  
vedi impostazioni individuali, a pagina 5.

**i** Tutti i tasti sono sensibili al tatto,  
basta sfiorarli!

Selettore programmi per accendere  
e spegnere la macchina e per  
selezionare il programma.

È possibile la rotazione nei due sensi.

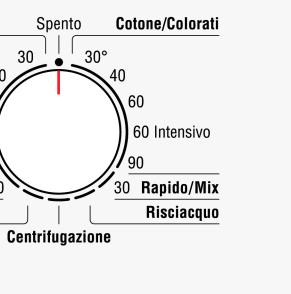

## Selezionare Start/Pausa


1

2

Lavaggio

# Lavaggio

3

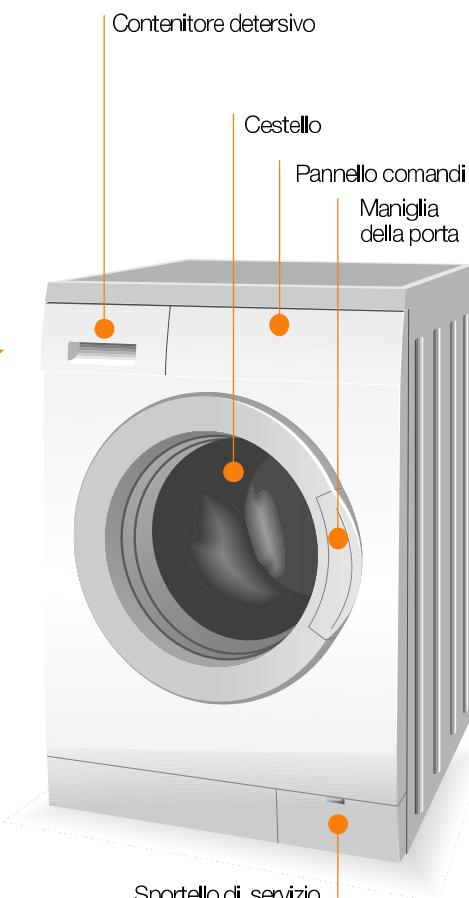

## Prelevare la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi su **Scarico acqua** o selezionare la velocità di centrifugazione. Selezionare **Avvio/Pausa**.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

## Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Non necessario nei modelli con Aqua-Stop.

## Disinserimento

Disporre il selettore programmi su **Spento**.

## Fine programma quando ...

...Avvio/Pausa lampeggia e la spia **fine** è accesa.

## Cambiare il programma ...

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

## ... oppure interrompere

Nei programmi ad alta temperatura prima:

- raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**. L'oblò di carico resta bloccato.
- Selezionare **Spento**.
- Selezionare **Centrifuga** oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

# Regolazioni individuali

## Centrifugazione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, può essere cambiata la velocità di centrifugazione oEscl. centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma rispettivamente impostato.


## Funzioni supplementari\* vedi anche guida rapida dei programmi \*secondo il modello

Macchie	Prolungamento del tempo di lavaggio, per il lavaggio più intenso di biancheria più sporca oppure di 6 kg di biancheria di cotone e colorata.
Prelavaggio	Per biancheria molto sporca, resistente, per es. di cotone o lino. Prelavaggio a 30 °C.
Stirameno	Ciclo di centrifugazione speciale con successiva fase antipiega. Centrifugazione finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.
Skin care	Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per zone con acqua molto dolce oppure per l'ulteriore miglioramento del risultato di lavaggio.

## Avvio/Pausa

Per avviare oppure interrompere il programma.

## Segnale

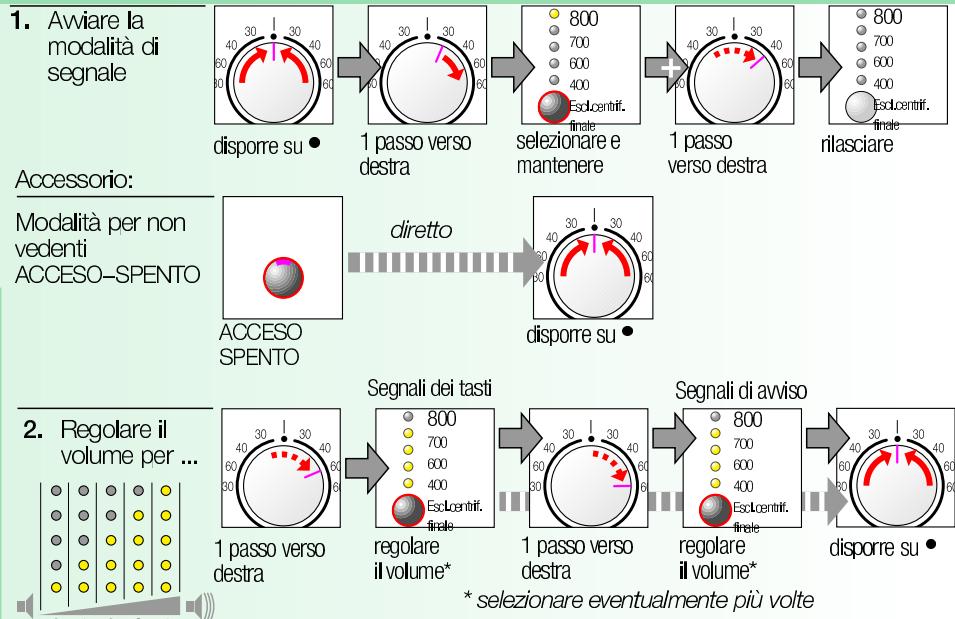

# Avvertenze importanti

## Proteggere biancheria e macchina

- Vuotare le tasche.
- Attenzione alle parti in metallo (fermagli per carta ecc.).
- Lavare i capi delicati in una rete/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline per tende oppure legarle in una rete/un sacchetto.

## i La prima volta eseguire

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua, introdurre ca. 1 litro di acqua e poi ½ misurino di detersivo nello scomparto II. Disporre il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Alla fine del programma disporre il selettore programmi su **Spento**.

## Biancheria non ugualmente sporca

Lavare a parte i capi nuovi.

leggero



Senza prelavaggio.

Eventualmente trattare preliminamente le macchie. Selezionare la funzione supplementare Macchie.

forte

Introdurre meno biancheria!

Usare il prelavaggio.

## Peso di carico

Non superare il carico massimo:

- Cotone e colorati 6 kg.
- Sintetici 3 kg.
- Delicati, seta e lana 2 kg.

## Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore

Introdurre nello scomparto II il detersivo per ammollo/detersivo secondo le indicazioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **Avvio/Pausa**, se si vuole far proseguire il programma oppure cambiare programma.

## Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente

Sciogliere una quantità di amido per ca. 15 litri di acqua, secondo le istruzioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Risciacquo**, regolare la velocità di centrifugazione e selezionare **Avvio/Pausa**. Non appena l'acqua entra: versare la soluzione di amido nello scomparto I.

## Tingere/Scolorare

Non tingere/scolorare biancheria nella lavabiancheria.

## Tutela ambientale/Istruzioni per il risparmio

- Sfruttare la massima quantità di biancheria del singolo programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Invece di **Cotone 90 °C**, selezionare il programma **Intensivo 60 °C**. Pulizia paragonabile con consumo di energia notevolmente inferiore.
- Dosare il detersivo secondo le istruzioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se successivamente la biancheria sarà asciugata nella asciugabiancheria, selezionare una velocità di centrifugazione secondo le istruzioni del produttore dell'asciugabiancheria.

*Guida rapida dei programmi*

Vedi anche pagina 6



## **Funzioni supplementari** (secondo il modello); avvertenze

<b>Cotone/Colorati</b>	**-90°C	6 kg*	Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino	Prelavaggio, Macchie, Skin Care, Stiramento;
<b>Intensivo</b>	**-60°C		Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti	Prelavaggio, Macchie, Skin Care, Stiramento
<b>Sintetici</b>	**-60°C	3 kg	Tessuti di cotone e normali	Prelavaggio, Macchie, Skin Care, Stiramento; si possono lavare insieme diversi tipi di biancheria
<b>Rapido/Mix</b>	**-40°C		Per tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (per es. tende)	Prelavaggio, Macchie, Skin Care, Stiramento, senza centrifuga fra i cicli di risciacquo
<b>Delicati</b>	**-30°C	2 kg	Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana	Idee nuove anche per seta lavabile a mano; risciacquo e centrifuga finale ridotti
<b>Lana/Pregiati ↗</b>	**-40°C			

Programmi supplementari

**I** La durata dei programmi è ottimizzata per tessuti poco sporchi. In caso di tessuti più sporchi, riuire la quantità di carico oppure selezionare funzioni supplementari per es. Macchie. Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detergente nel scomparto **II**, per i programmi con prelavaggio suddividere il detergente fra scomparto **I** e **II**.

Nei nostri siti Internet riportiamo ulteriori informazioni ed una scelta dei nostri prodotti:  
<http://www.bosch-hausgeraete.de> oppure presso i nostri centri del servizio assistenza clienti.

WAE16120IT  
1006it  
9000 133 686

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

**Cura**



- *Pericolo di scossa elettrica!*  
*Estrarre la spina di alimentazione!*
  - *Pericolo di esplosione! Non usare solventi!*


#### **Carcassa della macchina, pannello comandi**

- Strofinare con uno straccio morbido, umido.
  - Non usare detergenti abrasivi.
  - Rimuovere subito residui di detersivo e detergenti.
  - È vietata la pulizia con getto d'acqua.

**Pulire il cassetto detersivo...**

... se sono presenti residui di detersivo o ammorbidente

1. Tirare in fuori, abbassare l'inserto, estrarre completamente.
  2. Sollevare il coperchio.
  3. Lavare con acqua ed asciugare.
  4. Chiudere il coperchio ed arrestare (inserire il cilindro sulla spina guida).
  5. Spingere nell'interno il cassetto detersivo.

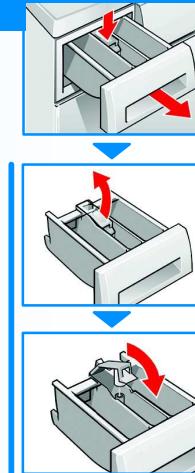

Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché l'acqua residua possa asciugarsi.

**Cestello**

Lasciare l'oblò di carico aperto, per fare asciugare il cestello.  
Macchie di ruggine – usare un pulitore senza cloro, non usare lana d'acciaio

**Decalcificazione:** non lasciare biancheria nella macchina

Decalcificazione secondo le istruzioni del produttore del decalcificante, è superflua se il dosaggio del detersivo è corretto

## ***Avvertenze sulle lampade spia***

secondo il modello

Venne emesso un segnale acustico e le spie per il numero di giri della centrifuga lampeggiavano.

-  Chiudere correttamente l'oblò di carico; eventuale biancheria impigliata.
  -  Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9), tubo rigido di scarico/tubo flessibile di scarico otturati.
  -  Aprire il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato schiacciato; pulire il filtro (pagina 9), pressione dell'acqua insufficiente.
  -  Guasto al motore! Rivolgersi al servizio assistenza clienti!
  -  Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio assistenza clienti!




- Pericolo di scottature!
- Fare raffreddare l'acqua con detersivo!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!



## Pompa di scarico acqua

Disporre il selettore programmi su **Spento**, estrarre la spina di alimentazione.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.

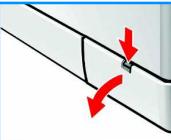

2. Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:

Staccare il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dalla carcassa.


Staccare il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua e detersivo. Applicare il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile di svuotamento nel supporto.



- 2\* Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:

Aprire con precauzione il coperchio della pompa, finché l'acqua con detersivo non comincia a defluire. Quando lo sportello di servizio è pieno a metà, richiudere il coperchio della pompa e svuotare lo sportello di servizio.

Ripetere queste operazioni, finché il liquido con detersivo non è uscito completamente.

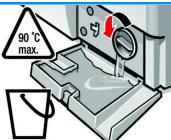

3. Svitare con precauzione il coperchio della pompa (acqua residua).



4. Pulire interno, filettatura del coperchio della pompa e corpo della pompa (la ruota a palette della pompa dell'acqua deve girare liberamente).

5. Applicare di nuovo il coperchio della pompa ed avitarlo.

6. Applicare e chiudere lo sportello di servizio.



Per evitare che nel lavaggio seguente il detersivo possa scorrevre inutilizzato nello scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto II e selezionare il programma **Scarico acqua**.




## Filtri nell'alimentazione dell'acqua



**Pericolo di scossa elettrica!** Non immergere in acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Centrifugazione/Scaricoacqua).
3. Selezionare **Avvio/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Disporre il selettore programmi su **Spento**.
5. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
6. Pulire il filtro con uno spazzolino.
7. Staccare il tubo flessibile, secondo il modello, sul lato posteriore dell'apparecchio e pulire il filtro.
8. Collegare il tubo flessibile e controllarene la tenuta.

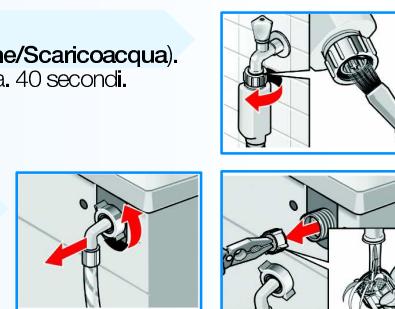

## Che fare se...



vi è perdita di acqua.

- Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
- Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.



Non vi è alimentazione d'acqua.  
Il detersivo è rimasto nel cassetto.

- Non è stato selezionato **Avvio/Pausa**.
- Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?
- Forse il filtro è otturato? Pulire il filtro (pagina 9).
- Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?



L'oblò di carico di carico non si apre.

- È attiva la funzione di sicurezza.
- È selezionata **Escl. centrif. finale**?



Il programma non si avvia.

- È selezionato **Avvio/Pausa**.
- La porta è chiusa?



L'acqua con detersivo non viene scaricata.

- Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9).
- Pulire il tubo rigido di scarico e/o tubo flessibile di scarico.
- Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.



Biancheria non centrifugata correttamente.

- Nessun errore - il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.



Nel cestello non si vede acqua.

- Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile



Acqua residua nello scomparto per gli additivi.

- Nessun errore - l'effetto dell'additivo non è pregiudicato.



Formazione di odore nella lavabiancheria.

- Eseguire il programma **Cotone 90 °C** senza biancheria. A tal fine utilizzare detersivo.



Dal cassetto detergente esce schiuma.

- È stato utilizzato troppo detersivo?  
Mescolare un cucchiaino di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versare nello scomparto II del cassetto detergente.
- Al prossimo lavaggio ridurre il dosaggio del detersivo.



Vibrazioni durante la centrifugazione.

- I piedini dell'apparecchio sono fissati?  
Fissare i piedini dell'apparecchio (*Istruzioni per l'installazione*).
- I fermi di trasporto sono stati rimossi?  
Rimuovere i fermi di trasporto (*Istruzioni per l'installazione*).
- È selezionato **Stiramento\*** (pagina 5)? (\*secondo il modello)



Risultato di centrifugazione insoddisfacente.

- Interruzione dell'alimentazione elettrica?
- È scattato il dispositivo di sicurezza?  
Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
- Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.



Svolgimento del programma più lungo del solito.

- Nessun errore - il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria.
- Sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.



Residui di detersivo sulla biancheria.

- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
- Selezionare **Risciacquo** oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.



Se non si riesce ad eliminare da soli un inconveniente oppure è necessaria una riparazione:

- Disporre il selettore programmi su **Spento** ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti (*Istruzioni per l'installazione*)

# ! Istruzioni di sicurezza

- Leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e tutte le altre informazioni accolse alla lavabiancheria e comportarsi conformemente.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

## Pericolo di scossa elettrica!

- Tirare solo la spina di alimentazione, non tirarla mai con il cavo!
- Non inserire/estrarre mai con le mani bagnate.

## Pericolo di ferite

- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione nello scarico di acqua con detersivo bollente.
- Non salire sulla lavabiancheria.

## Pericolo d'intossicazione

- Non utilizzare come appoggio l'oblò di carico aperto.

## Pericolo di asfissia!

- Non introdurre le mani nel cestello, se è ancora in rotazione.

## Pericolo di morte!


- Tenere detersivi ed additivi fuori della portata di bambini.
- Estrare la spina degli apparecchi dismessi.
- Troncare il cavo di rete ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la serratura dell'oblò di carico.  
Così facendo s'impedisce ai bambini di rinchiudersi rischiando la vita.
- I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, per es. smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono provocare un'esplosione. Sciogliere prima accuratamente a mano questi capi di biancheria.

## Valori di consumo

Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica**	Acqua**	Durata programma**
Colorati 40 °C*	Macchie	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Colorati 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Intensivo 60 °C*	Macchie	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Cotone 90 °C*	Macchie	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Sintetici 40 °C*	Macchie	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Sintetici 40 °C (idoneo anche come programma breve)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Rapido/Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Delicati 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Lana/ 30 °C		2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

\* Impostazione del programma con l'opzione **Macchie** e la velocità di centrifugazione massima per la prova conforme oppure secondo la norma EN 60 456 e IEC 60 456.

\*\* I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione di rete e funzioni supplementari selezionate.

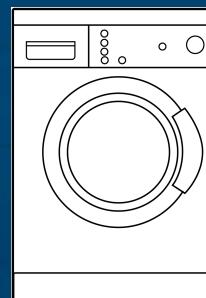

Lavabiancheria

it

Istruzioni per l'uso



**BOSCH**



Mettere la lavabiancheria in funzione solo dopo avere letto queste istruzioni!  
Osservare anche le separate istruzioni per l'installazione.  
Osservare le istruzioni di sicurezza a pagina 11!