

## La vostra lavabiancheria

Congratulazioni – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto prezzo qualitativo della marca Bosch. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.



### Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.

## Indice

Pagina

Uso conforme alle norme .....	1
Impostare i programmi .....	2
Dopo il lavaggio .....	4
Regolazioni individuali .....	5
Avvertenze importanti .....	6
Guida rapida dei programmi .....	7
Cura .....	8
Indicazioni nel display .....	8
Manutenzione .....	9
Che fare se... .....	10
Istruzioni di sicurezza .....	11
Valori di consumo .....	11

### Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7. Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

#### Cotone/Colorati

tessuti resistenti

#### Intensivo

tessuti resistenti

#### Rapido/Mix

diversi tipi di biancheria

#### Sintetici

tessuti normali, di facile manutenzione

#### Delicati

tessuti lavabili delicati

#### Lana/Pregiati

tessuti lavabili a mano/in lavatrice

#### Scarico acqua

dell'acqua di lavaggio con Escl. centrif. finale

#### Centrifugazione

di biancheria lavata a mano

#### Risciacquo

con successiva centrifuga

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.



- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!
- Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!

## Preparazione

**Installazione a regola d'arte secondo l'accordo manuale d'istruzioni per l'installazione.**

### Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata:
- Informare il proprio servizio assistenza clienti!

### Aprire il rubinetto dell'acqua

### Inserire la spina di alimentazione

**! Solo con le mani asciutte!  
Afferrare solo la spina!**

## La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

### Selezionare ed introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

### Osservare le avvertenze importanti Vedi a pagina 6

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli! Non chiudere capi di biancheria fra obbl. di carico e garniture di gomma.

### Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

I Prelavaggio: detersivo, amido

II Detersivo: ammorbidente

Il Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggianti, sale smacchiatore

**i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.**  
Ciò previene l'otturazione del sifone.

### \*secondo il modello

### Impostare ed adattare il programma

Funzioni supplementari e tasti opzioni, vedi impostazioni individuali, a pagina 5.

### Accessorio:

Modalità per non vedenti

ACCESO-SPENTO

## Lavaggio

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

### Funzioni supplementari\* ed avvertenze importanti Vedi a pagina 6

Prendere la biancheria e macchinaria

Prima e durante lo sviluppo del programma, è possibile cambiare la velocità di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

### Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Non necessario nei modelli con Aqua-Stop.

### Disinserimento

Disporre il selettore programmi su **Spento**.

### Avvio/Pausa

Per avviare oppure interrompere il programma.

### Segnale

1. Avviare la modalità di segnale

– Cotone e colorati 6 kg.

– Sintetici 3 kg.

– Delicati, seta lana 2 kg.

### Arredamento

Introdurre la biancheria dello stesso colore

– Inserire il scomparto per ganci/holder detersivo secondo il indicazioni del produttore.

– Disporre il selettore programmi **Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **Avvio/Pausa**, se si vuole proseguire il programma oppure interromperlo.

### Inserimento

La biancheria deve essere inserita prima di cominciare.

Se ci sono quantità di ammorbidente 1,5 litri d'acqua, secondo le istruzioni del produttore.

Disporre il selettore programmi su **Residuo acqua**, regolare la velocità di centrifugazione e selezionare il programma.

È possibile la rotazione nei due sensi.

### ... oppure interrompere

Nei programmi ad alta temperatura prima:

– raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**. L'oblò di carico resta bloccato.

– Selezionare **Spento**.

– Selezionare **Centrifuga** oppure **Scarico acqua**.

– Selezionare **Avvio/Pausa**.

### Regolazioni individuali

#### Prendere la biancheria e macchinaria

Prima e durante lo sviluppo del programma, è possibile cambiare la velocità di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

#### La prima volta eseguire un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi di centrifugazione o sciacquo/centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma.

&lt;



# La vostra lavabiancheria

**Congratulazioni** – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.

## Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.



## Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme .....	1
■ Impostare i programmi .....	2
■ Dopo il lavaggio .....	4
■ Regolazioni individuali .....	5
■ Avvertenze importanti .....	6
■ Guida rapida dei programmi .....	7
■ Cura .....	8
■ Indicazioni nel display .....	8
■ Manutenzione .....	9
■ Che fare se... .....	10
■ Istruzioni di sicurezza .....	11
■ Valori di consumo .....	11

## Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.

- ⚠ – Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!  
– Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!

## Preparazione

⚠ Installazione a regola d'arte secondo l'accluso manuale d'istruzioni per l'installazione.

## Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata;
- Informare il proprio servizio assistenza clienti!

## Aprire il rubinetto dell'acqua

## Inserire la spina di alimentazione

⚠ Solo con le mani asciutte!  
Afferrare solo la spina!




\*secondo il mo

## Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7.

Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

Cotone/Colorati .....	tessuti resistenti
Intensivo .....	tessuti resistenti
Rapido/Mix .....	diversi tipi di biancheria
Sintetici .....	tessuti normali, di facile manutenzione
Delicati .....	tessuti lavabili delicati
Lana/Pregiati 🧺 .....	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Scarico acqua .....	dell'acqua di lavaggio con Escl. centrif. finale
Centrifugazione .....	di biancheria lavata a mano
Risciacquo .....	con successiva centrifuga

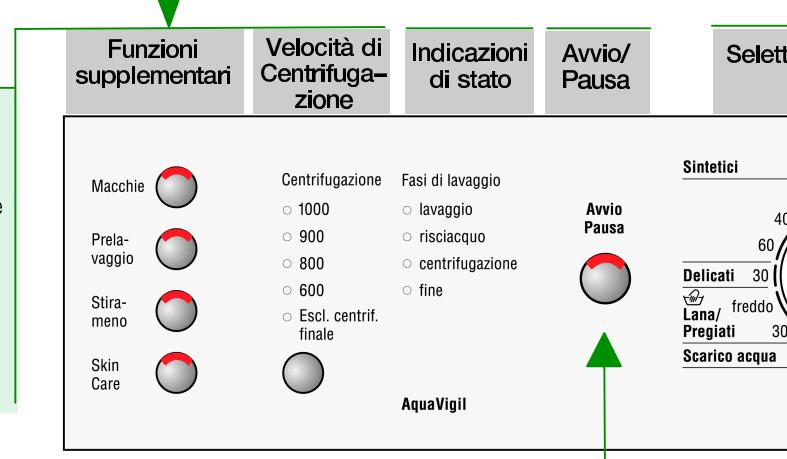

*La prima volta eseguire  
un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6*

### **Selezionare ed introdurre la biancheria**

Osservare le istruzioni per la cura del produttore!

Secondo le indicazioni sulle etichette del tessuto.

Secondo il tipo; colore; grado di sporco e temperatura.

Osservare le avvertenze importanti Vedi a pagina 6

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli! Non chiudere capi di biancheria fra oblò di carico e guarnizione di gomma.



### **Introdurre detersivo e additivi**

Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.



I Prelavaggio: detersivo, amido

& Detersivo: ammorbidente

Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggiante, sale smacchiatore

luiare con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.  
ò previene l'otturazione del sifone.


odello

### **Impostare ed adattare il programma**

Funzioni supplementari e tasti opzioni, vedi impostazioni individuali, a pagina 5.

**i** Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli!


Selettore programmi per accendere e spegnere la macchina e per selezionare il programma. È possibile la rotazione nei due sensi.

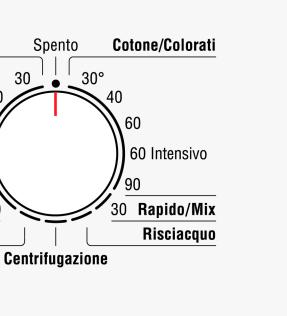

### **Selezionare Start/Pausa**



# **Lavaggio**

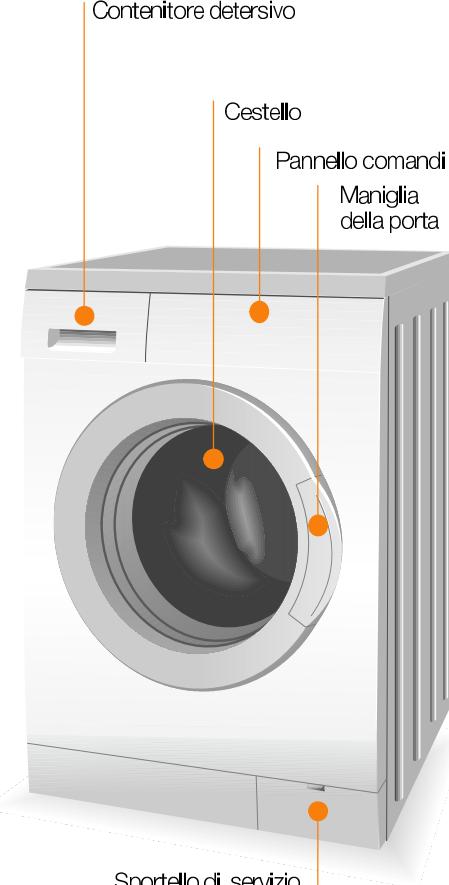

# **Lavaggio**

3

### **Prelevare la biancheria**

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

Se **Escl. centrif. finale** attivo: Disporre il selettore programmi su **Scarico acqua** o selezionare la velocità di centrifugazione. Selezionare **Avvio/Pausa**.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.



### **Chiudere il rubinetto dell'acqua!**

Non necessario nei modelli con Aqua-Stop.

### **Disinserimento**

Disporre il selettore programmi su **Spento**.

### **Fine programma quando ...**

...Avvio/Pausa lampeggia e la spia **fine** è accesa.

### **Cambiare il programma ...**

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

### **... oppure interrompere**

Nei programmi ad alta temperatura prima:

- raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**. L'oblò di carico resta bloccato.
- Selezionare **Spento**.
- Selezionare **Centrifuga** oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

4

# Regolazioni individuali

## Centrifugazione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, può essere cambiata la velocità di centrifugazione oEscl. centrif. finale. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma. La massima velocità di centrifugazione selezionabile dipende dal modello e dal programma rispettivamente impostato.


## Funzioni supplementari\* vedi anche guida rapida dei programmi \*secondo il modello

Macchie	Prolungamento del tempo di lavaggio, per il lavaggio più intenso di biancheria più sporca oppure di 6 kg di biancheria di cotone e colorata.
Prelavaggio	Per biancheria molto sporca, resistente, per es. di cotone o lino. Prelavaggio a 30 °C.
Stirameno	Ciclo di centrifugazione speciale con successiva fase antipiega. Centrifugazione finale delicata – Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.
Skin care	Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per zone con acqua molto dolce oppure per l'ulteriore miglioramento del risultato di lavaggio.

## Avvio/Pausa

Per avviare oppure interrompere il programma.

## Segnale

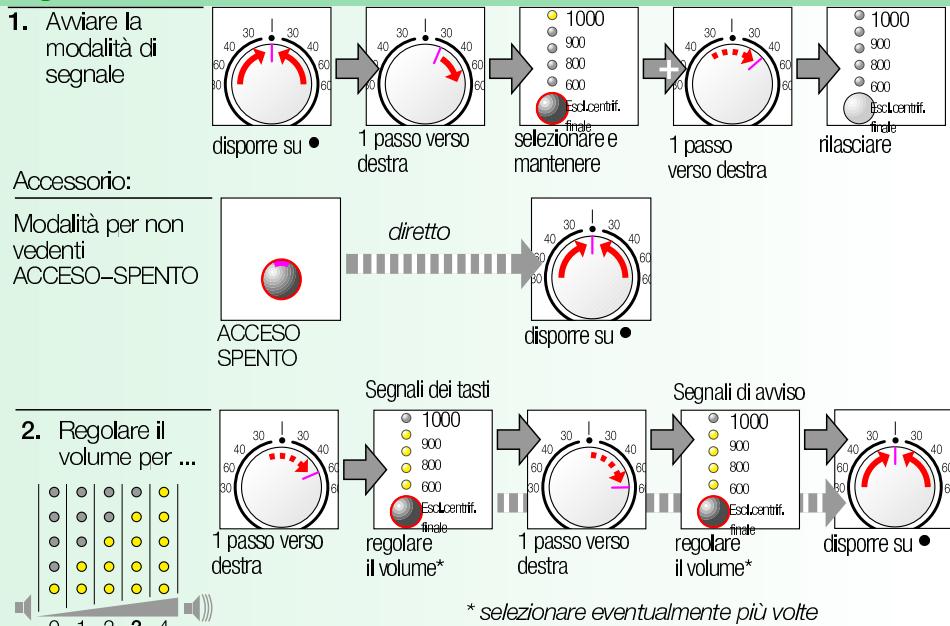

# Avvertenze importanti

## Proteggere biancheria e macchina

- Vuotare le tasche.
- Attenzione alle parti in metallo (fermagli per carta ecc.).
- Lavare i capi delicati in una rete/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline per tende oppure legarle in una rete/un sacchetto.

## La prima volta eseguire

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua, introdurre ca. 1 litro di acqua e poi ½ misurino di detersivo nello scomparto II. Disporre il selettori programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Alla fine del programma disporre il selettori programmi su **Spento**.

## Biancheria non ugualmente sporca

Lavare a parte i capi nuovi.

leggero   
Senza prelavaggio.

Eventualmente trattare preliminarmente le macchie. Selezionare la funzione supplementare Macchie.

forte   
Introdurre meno biancheria!

Usare il prelavaggio.

## Peso di carico

Non superare il carico massimo:

- Cotone e colorati 6 kg.
- Sintetici 3 kg.
- Delicati, seta e lana 2 kg.

## Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore

Introdurre nello scomparto II il detersivo per ammollo/detersivo secondo le indicazioni del produttore. Disporre il selettori programmi su **Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **Avvio/Pausa**, se si vuole far proseguire il programma oppure cambiare programma.

## Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente

Sciogliere una quantità di amido per ca. 15 litri di acqua, secondo le istruzioni del produttore. Disporre il selettori programmi su **Risciacquo**, regolare la velocità di centrifugazione e selezionare **Avvio/Pausa**. Non appena l'acqua entra: versare la soluzione di amido nello scomparto I.


## Tingere/Scolorare

Non tingere/scolorare biancheria nella lavabiancheria.

## Tutela ambientale/Istruzioni per il risparmio

- Sfruttare la massima quantità di biancheria del singolo programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Invece di **Cotone 90 °C**, selezionare il programma **Intensivo 60 °C**. Pulizia paragonabile con consumo di energia notevolmente inferiore.
- Dosare il detersivo secondo le istruzioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se successivamente la biancheria sarà asciugata nella asciugabiancheria, selezionare una velocità di centrifugazione secondo le istruzioni del produttore dell'asciugabiancheria.

# Guida rapida dei programmi



## Funzioni supplementari (secondo il modello); avvertenze

Programmi	°C	max.	Tipo di biancheria
Cotone/Colorati	** 90°C	6 kg*	Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino
Intensivo	** 60°C	6 kg*	Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti
Sintetici	** 60°C	3 kg	Tessuti di cotone e normali
Rapido/Mix	** 40°C	3 kg	Per tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (per es. tende)
Delicati	** 30°C	2 kg	Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana
Lana/Pregiati	** 40°C	2 kg	

### Programmi supplementari

**i** La durata dei programmi è ottimizzata per tessuti poco sporchi. In caso di tessuti più sporchi, riunire la quantità di carico oppure selezionare funzioni supplementari per es. Macchie. Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detergente nello scomparto **II**, per i programmi con prelavaggio suddividere il detergente fra scomparto **I** e **II**.

\* Per il lavaggio di 6 kg cotone e colorati selezionare la funzione supplementare Macchie.

Nel nostro sito Internet riportiamo ulteriori informazioni ed una scelta dei nostri prodotti:  
<http://www.bosch-hausgeraete.de> oppure presso i nostri centri del servizio assistenza clienti.

WAE20120IT  
1006it  
9000 133 747

# Cura



- Pericolo di scossa elettrica!  
Estrarre la spina di alimentazione!
- Pericolo di esplosione! Non usare solventi!



### Carcassa della macchina, pannello comandi


- Strofinare con uno straccio morbido, umido.
- Non usare detergenti abrasivi.
- Rimuovere subito residui di detersivo e detergenti.
- È vietata la pulizia con getto d'acqua.



### Pulire il cassetto detersivo...

... se sono presenti residui di detersivo o ammorbidente.

1. Tirare in fuori, abbassare l'inserto, estrarre completamente.
2. Sollevare il coperchio.
3. Lavare con acqua ed asciugare.
4. Chiudere il coperchio ed arrestare (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Spingere nell'interno il cassetto detersivo.

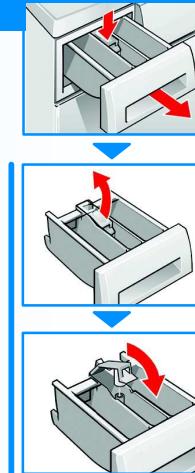

Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché l'acqua residua possa asciugarsi.



### Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto, per fare asciugare il cestello.  
Macchie di ruggine – usare un pulitore senza cloro, non usare lana d'acciaio.



### Decalcificazione: non lasciare biancheria nella macchina!

Decalcificazione secondo le istruzioni del produttore del decalcificante, è superflua se il dosaggio del detergente è corretto

## Avvertenze sulle lampade spia

secondo il modello

Viene emesso un segnale acustico e le spie per il numero di giri della centrifuga lampeggiano:

Chiudere correttamente l'oblò di carico; eventuale biancheria impigliata.

Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9), tubo rigido di scarico/tubo flessibile di scarico otturati.

Aprire il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro (pagina 9), pressione dell'acqua insufficiente.

Guasto al motore! Rivolgersi al servizio assistenza clienti!

Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio assistenza clienti!




- Pericolo di scottature!
- Fare raffreddare l'acqua con detersivo!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!

## Pompa di scarico acqua

Disporre il selettori programmi su **Spento**, estrarre la spina di alimentazione.

- Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.

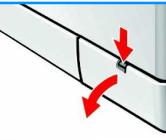

- Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:

Staccare il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dalla carcassa.


Staccare il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua e detersivo. Applicare il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile di svuotamento nel supporto.



- Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:

Aprire con precauzione il coperchio della pompa, finché l'acqua con detersivo non comincia a defluire. Quando lo sportello di servizio è pieno a metà, richiudere il coperchio della pompa e svuotare lo sportello di servizio.

Ripetere queste operazioni, finché il liquido con detersivo non è uscito completamente.

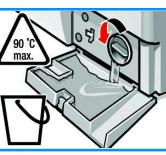

- Svitare con precauzione il coperchio della pompa (acqua residua).



- Pulire interno, filettatura del coperchio della pompa e corpo della pompa (la ruota a palette della pompa dell'acqua deve girare liberamente).

- Applicare di nuovo il coperchio della pompa ed avitarlo.

- Applicare e chiudere lo sportello di servizio.

Per evitare che nel lavaggio seguente il detersivo possa scorrevre inutilizzato nello scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto II e selezionare il programma **Scarico acqua**.




## Filtri nell'alimentazione dell'acqua



**Pericolo di scossa elettrica!** Non immergere in acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

- Chiudere il rubinetto dell'acqua!
- Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifugazione/Scaricoacqua**).
- Selezionare **Avvio/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
- Disporre il selettori programmi su **Spento**.
- Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
- Pulire il filtro con uno spazzolino.
- Staccare il tubo flessibile, secondo il modello, sul lato posteriore dell'apparecchio e pulire il filtro.
- Collegare il tubo flessibile e controllarene la tenuta.

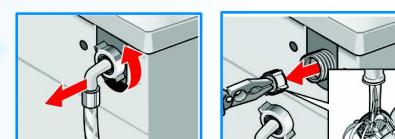

## Che fare se...



vi è perdita di acqua.

- Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
- Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.



Non vi è alimentazione d'acqua.  
Il detersivo è rimasto nel cassetto.

- Non è stato selezionato **Avvio/Pausa**.
- Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?
- Forse il filtro è otturato? Pulire il filtro (pagina 9).
- Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?



L'oblò di carico di carico non si apre.

- È attiva la funzione di sicurezza.
- È selezionata **Escl. centrif. finale**?



Il programma non si avvia.

- È selezionato **Avvio/Pausa**.



L'acqua con detersivo non viene scaricata.

- Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9).
- Pulire il tubo rigido di scarico e/o tubo flessibile di scarico.
- Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.



Biancheria non centrifugata correttamente.

- Nessun errore - il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.



Nel cestello non si vede acqua.

- Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile



Acqua residua nello scomparto per gli additivi.

- Nessun errore - l'effetto dell'additivo non è pregiudicato.



Formazione di odore nella lavabiancheria.

- Eseguire il programma **Cotone 90 °C** senza biancheria. A tal fine utilizzare detersivo.



Dal cassetto detersivo esce schiuma.

- È stato utilizzato troppo detersivo?  
Mescolare un cucchiaino di ammorbidente in 1/2 litro d'acqua e versare nello scomparto II del cassetto detersivo.
- Al prossimo lavaggio ridurre il dosaggio del detersivo.



Vibrazioni durante la centrifugazione.

- I piedini dell'apparecchio sono fissati?  
Fissare i piedini dell'apparecchio (Istruzioni per l'installazione).
- I fermi di trasporto sono stati rimossi?  
Rimuovere i fermi di trasporto (Istruzioni per l'installazione).
- È selezionato **Stiramento**\* (pagina 5)? (\*secondo il modello)



Risultato di centrifugazione insoddisfacente.

- Interruzione dell'alimentazione elettrica?
- È scattato il dispositivo di sicurezza?  
Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.



Svolgimento del programma più lungo del solito.

- Nessun errore - il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria.
- Sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.



Residui di detersivo sulla biancheria.

- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
- Selezionare **Risciacquo** oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.



Se non si riesce ad eliminare da soli un inconveniente oppure è necessaria una riparazione:

- Disporre il selettori programmi su **Spento** ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti (Istruzioni per l'installazione)

# ! Istruzioni di sicurezza

- Leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e tutte le altre informazioni accolse alla lavabiancheria e comportarsi conformemente.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

## Pericolo di scossa elettrica!

- Tirare solo la spina di alimentazione, non tirarla mai con il cavo!
- Non inserire/estrarre mai con le mani bagnate.

## Pericolo di ferite

- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione nello scarico di acqua con detersivo bollente.
- Non salire sulla lavabiancheria.

## Pericolo d'intossicazione

## Pericolo di asfissia!

## Pericolo di morte!


- Non utilizzare come appoggio l'oblò di carico aperto.
- Non introdurre le mani nel cestello, se è ancora in rotazione.
- Tenere detersivi ed additivi fuori della portata di bambini.
- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi d'imballaggio fuori della portata di bambini.
- Estrarre la spina degli apparecchi dismessi.
- Troncare il cavo di rete ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la serratura dell'oblò di carico.  
Così facendo s'impedisce ai bambini di rinchiusersi rischiando la vita.
- I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, per es. smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono provocare un'esplosione. Sciogliere prima accuratamente a mano questi capi di biancheria.

## Valori di consumo

Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica**	Acqua**	Durata programma**
Colorati 40 °C*	Macchie	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Colorati 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Intensivo 60 °C*	Macchie	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Cotone 90 °C*	Macchie	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Sintetici 40 °C*	Macchie	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Sintetici 40 °C (idoneo anche come programma breve)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Rapido/Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Delicati 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Lana/ 30 °C		2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

\* Impostazione del programma con l'opzione **Macchie** e la velocità di centrifugazione massima per la prova conforme oppure secondo la norma EN 60 456 e IEC 60 456.

\*\* I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione di rete e funzioni supplementari selezionate.

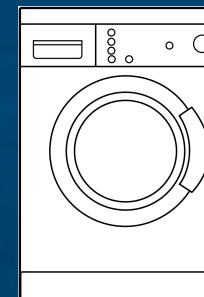

Lavabiancheria

it

Istruzioni per l'uso



**BOSCH**



Mettere la lavabiancheria in funzione solo dopo avere letto queste istruzioni!  
Osservare anche le separate istruzioni per l'installazione.  
Osservare le istruzioni di sicurezza a pagina 11!