



Stručně a jasně:
Vše, co potřebujete vědět
pro obsluhu myčky ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití! A projděte Návod
k montáži!**

1

Nastavení změkčovacího zařízení*

Dotážete se u vodáry
na **hodnotu tvrdosti**
a запиšte ji ...



* pouze **před prvním mytím**
nebo při **změně**
tvrdosti vody

Odečtěte nastavovací hodnotu ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7




Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Otáčejte programovým tlačítkem z polohy 12 hodin proti směru pohybu hodinových ručiček o jednu západku směrem doleva.
- Zapněte hlavní vypínač a držte jej nejméně 3 sekundy stisknutý. Na číslcovém ukazateli se zobrazí aktuální nastavená hodnota tvrdosti (ze strany závodu 4).
- Otáčením programového voliče změňte nastavenou hodnotu (0-7).
- Vypněte hlavní vypínač. Nastavená hodnota se uloží.

2


Plnění speciální soli

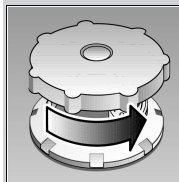


Odšroubujte
viko.



**Pouze před
prvním mytím**
nalejte do otvoru
pro sůl **cca 1 l**
vody.

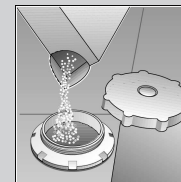


Naplňte max.
1,5 kg
speciální soli
(nikdy mycí
prostředek!).

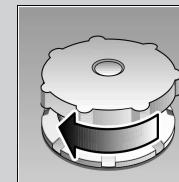

Uzavřete viko.
Okamžitě
myjte.

3


Plnění leštidla

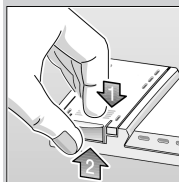


Stiskněte
označení 1,
zvedněte viko 2.



Doplnění vždy při světlém ukazateli stavu naplnění!

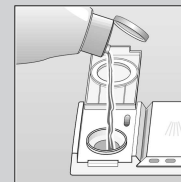


Doplňte
leštidlo.

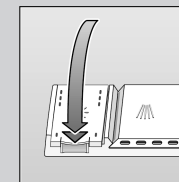

Uzavřete
viko.
KLAP!

4

Plnění mycího prostředku

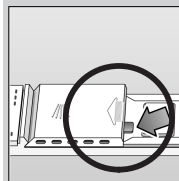


Není-li viko
otevřené
(stiskněte
koleček).




Pozor

Kombinované prostředky
nejsou vhodné pro všechny
programy, dodržujte
upozornění výrobce.

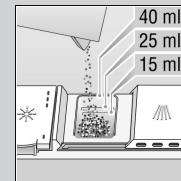

Doplňte **mycí
prostředek.**

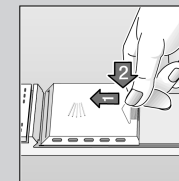

Zasuňte viko,
stiskněte.
CVAK!

5

Otevření vodovodního kohoutku Voda teče ...

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů.
Příslušné programy Vašeho spotřebiče si, prosím, zjistěte na
ovládacím panelu.

Data k programům jsou v laboratoři
naměřené hodnoty podle evropské normy
EN 50242.
Odchyšky v praxi jsou možné.

	Intenzivní 70° 	Normální 65° 	Eco 50° 	Jemný 40° 	Rychlý 45° 	Předmytí
Doba v minutách	103	140	155	71	30	20
Spotřeba el. proudu v kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,70	0,10
Spotřeba vody v litrech	20	18	13	14	10	4
s Aqua-Senzorem	17	—	—	11	—	—

Přídavné programy **

Jsou přizpůsobivé ...



Odmočení

... nádobí ve spodním
koši, automatické
spuštění programu,
zvlášť 5 g myc.
prostředku na
otevřená dvířka!



**Zkrácení času/
Úspora času**
... zkracuje mytí,
redukuje sušení.



Poloviční náplň*

... při malém množství
nádobí, šetří vodu, energii
a čas.



Časová předvolba

... zapněte, okamžitě
stiskněte tlačítko pro
časovou předvolbu:
posune spuštění
programu v hodinových
krocích.

**u některých modelech



7

Zapnutí myčky nádobí Jde se na to ...

Stiskněte hlavní vypínač, zobrazí se doba běhu
zvoleného programu.

9

Vypnutí myčky A je to ...

Když je na ukazateli **0** (konec programu),
stiskněte hlavní vypínač.


8

Údržba a ošetřování


Pro perfektní výsledky mytí ...

Čištění čerpadla odpadní vody *


Sítka ...
zkontrolujte,
eventuálně
vyčistěte

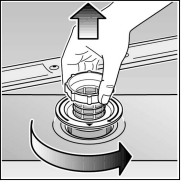


pootočte
válcové sítko,
vyndejte systém
sítek ...

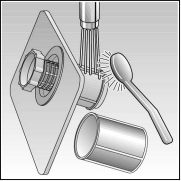


opláchněte
pod tekoucí
vodou ...

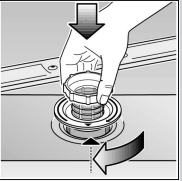


nasadte ...

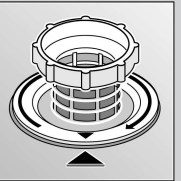


zašroubujte
systém sítek,
DBEJTE NA
OZNAČENÍ!

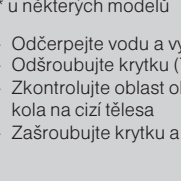


Ostřikovací
ramena ...
odstraňte ucpaní
a usazeniny

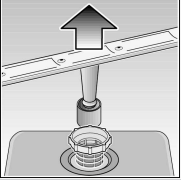


vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...

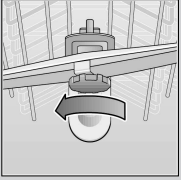


odšroubujte horní
rameno ...

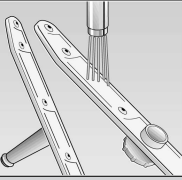

vyčistěte ostřikovací
trysky pod tekoucí
vodou (eventuálně
pomocí párátko) ...

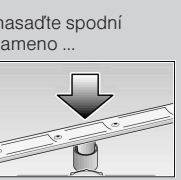


nasadte spodní
rameno ...

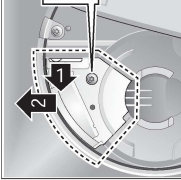

pevně přišroubujte
horní rameno




- * u některých modelů
- Odčerpajte vodu a vyndejte sítka
 - Odšroubujte krytku (Torx T20)
 - Zkontrolujte oblasť oběžného kola na cizí tělesa
 - Zašroubujte krytku a nasadte sítka

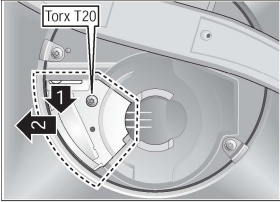

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplátí!

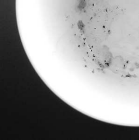Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Zbytek vody v myčce nádobí	Zablokované čerpadlo odpadní vody Program ještě není ukončen	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře). ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz Přerušení programu).	Nádobí není čisté Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítka, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Myčka nádobí neběží/ zůstane stát Svítlí ukazatel kontrola přívodu vody	Přívodní armatura není otevřená Přívodní hadice je přelomená Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 9 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.			
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.	Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná. Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemýjte rezavějící díly.	Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné) Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Nesprávně nastavené změkčování vody; chybí speciální sůl Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl. ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Přerušení programu ...

- Vypněte hlavní vypínač.
- K pokračování zavřete dvířka, zapněte opět hlavní vypínač.

Ukončení programu ...

- Během programu otočte programový volič na pozici Reset. Po cca 3 sekundách se na číslíkovém ukazateli zobrazí 0.
- Průběh programu trvá cca. 1 minutu.
- Po ukončení vypněte hlavní vypínač.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.