

Programmübersicht

Siehe auch Seite 5

	Nach dem Trocknen: Wäsche ...		
bügeln	✓	leicht nachbügeln	✗
nicht bügeln	✗	✗	✗
mangeln	✗	✗	✗

Koch / Buntwäsche

max. 7 kg

Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.

Für vorgekochte, mehrfache, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.

Für alle Textilarten. Zum Aufhängen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Zeit

warm 20 min

kalt 20 min

Pflegeleicht

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 3 kg

Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

Für alle Textilarten. Zum Aufhängen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Zeit

max. 3.5 kg

Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

Für alle Textilarten. Zum Aufhängen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Zeit

max. 7 kg

Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

Für alle Textilarten. Zum Aufhängen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Pflegeleicht

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

schranktr. plus

extra trocken

sehr trocken

Zeit

max. 20 min

Koch / Buntwäsche

bugeltrocken

schranktrocken

Ihr neuer Trockner

Gratulation – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Bosch entschieden. Der Ablufttrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.



Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

Seite

- | | |
|------------------------|----|
| ■ Vorbereiten | 2 |
| ■ Programme einstellen | 2 |
| ■ Nach dem Trocknen | 4 |
| ■ Hinweise zur Wäsche | 5 |
| ■ Pflegen und Reinigen | 6 |
| ■ Programmübersicht | 7 |
| ■ Installieren | 8 |
| ■ Technische Daten | 9 |
| ■ Optionales Zubehör | 9 |
| ■ Was tun wenn... | 10 |
| ■ Sicherheitshinweise | 11 |

Bestimmungsgemäßer

Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten

! Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Wäsche sortieren +

Alle Gegenstände aus T...
Auf F...
Die Trommel muss vor de...

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.


Programm auswählen +

Trockenprogramm a...

... U...

Alle Tas...
leichtes I...

Start

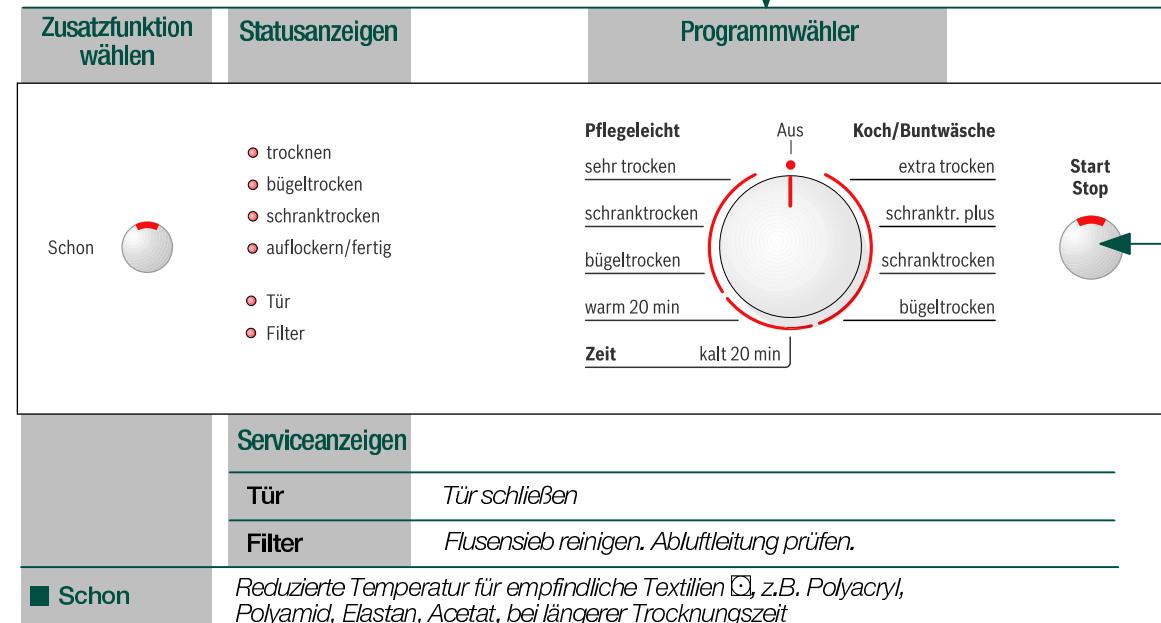

tion siehe Seite 8

Trockner
kontrollieren

tzstecker
instecken

+ einfüllen

Taschen entfernen.
Gegenstände achten!
dem Füllen leer sein!

einstellen

auswählen ...

nd anpassen


sten sind sensitiv,
Berühren genügt!

taste wählen

1
2

3

Trocknen

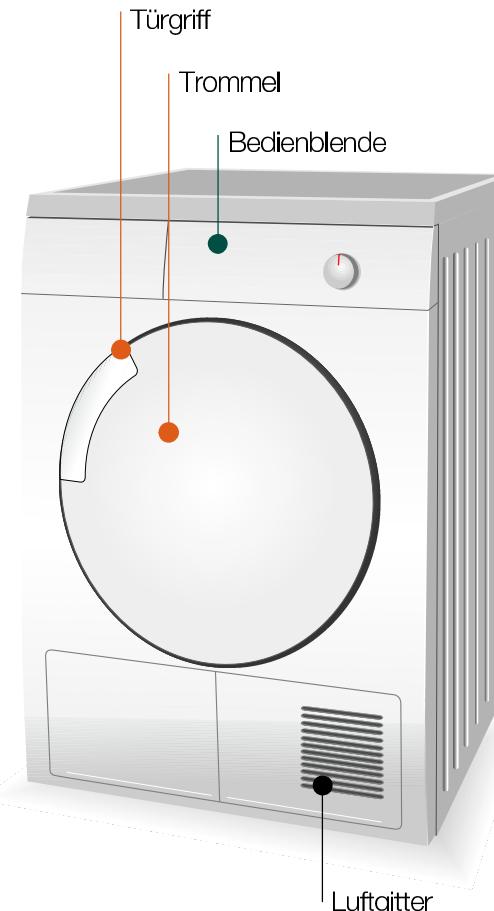


Trocknen




Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Sieb herausziehen und aufklappen.
 2. Flusen entfernen (mit Hand über Sieb streichen).
 3. Sieb zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen.
- Stark verschmutzte oder verstopfte Siebe mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

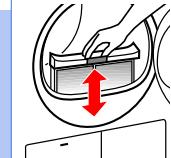

Trocknerausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

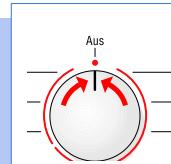

Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Bügelleicht** zwei Stunden – je nach Modell).



Programmende sobald die Lampe leuchtet

Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.



Trommel und Tür können heiß sein.

Hinweise zur Wäsche...

Nur im
ausgeschalteten
Zustand!



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Trocknen mit normaler Temperatur.

Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.

Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche -> Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen -> Seite 4.
- Luftzufuhr frei halten -> Luftgitter nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung



Nur im
ausgeschalteten
Zustand!



Trocknergehäuse, Bedienfeld, Luftgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.



Abluftleitung

Abluftleitung prüfen. Abluftleitung jährlich reinigen. Abluftleitung nicht knicken.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren (siehe *Installationsanleitung für Abluftleitung*)



Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Mit den Feuchtigkeitsfühlern wird der Feuchtigkeitsgrad der Wäsche gemessen.

Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche (Topfreiniger) reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Programmübersicht

Siehe auch Seite 5

Nach dem Trocknen: Wäsche ...					
bügeln	☒	☒	☒	☒	☒
leicht nachbügeln	☒	☒	☒	☒	☒
nicht bügeln	☒	☒	☒	☒	☒
mangeln	☒	☒	☒	☒	☒
Koch / Buntwäsche					
max. 7 kg	☒	☒	☒	☒	☒
bügetrocken	☒	☒	☒	☒	☒
schranktrocken	☒	☒	☒	☒	☒
schranktrockn. plus	☒	☒	☒	☒	☒
extra trocken	☒	☒	☒	☒	☒
Pflegeleicht					
max. 3,5 kg	☒	☒	☒	☒	☒
bügetrocken	☒	☒	☒	☒	☒
schranktrocken	☒	☒	☒	☒	☒
sehr trocken	☒	☒	☒	☒	☒
Zeit					
warm 20 min	☒	☒	☒	☒	☒
kalt 20 min	☒	☒	☒	☒	☒
Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.					
Handtuchtöcher / Geschirrtöcher	☒	☒	☒	☒	☒
Frotteetücher	☒	☒	☒	☒	☒
Tischwäsche	☒	☒	☒	☒	☒
Bettwäsche	☒	☒	☒	☒	☒
Strümpfe	☒	☒	☒	☒	☒
Unterwäsche	☒	☒	☒	☒	☒
Frottee-Bademantel	☒	☒	☒	☒	☒
Andenk	☒	☒	☒	☒	☒
Abrätskleidung	☒	☒	☒	☒	☒
Sportkleidung	☒	☒	☒	☒	☒
Röcke / Kleider	☒	☒	☒	☒	☒
Hosen	☒	☒	☒	☒	☒
Hemden	☒	☒	☒	☒	☒
T-Shirt	☒	☒	☒	☒	☒
Für blütigefreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.					
Warenkennung	☒	☒	☒	☒	☒
Für alle Textilarten. Zum Aufrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.	☒	☒	☒	☒	☒

Weitere Informationen:<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Bosch-Infoteam:bosch-infoteam@bshg.com

DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr, 8.00-18.00 Uhr)

*) 0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobilfunktarife können abweichen.

WTW74100
0409 de
9000 149888

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Can-Wey Str. 34
81739 München / Deutschland

Für vorgetrocknete, mehrtagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
Für alle Textilarten. Zum Aufrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Installieren




- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitungen.
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!
- Installation einer Abluftleitung wird empfohlen.

1. Trockner aufstellen

Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Luftgitter vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauber halten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!
- Trockner nicht aufstellen hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Schamier, das dem des Trockners gegenüber liegt.
- Abluftleitung installieren, siehe separate Installationsanleitung

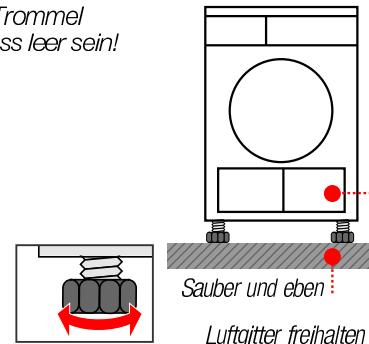


2. Netzanschluss

siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

3. Anschlussleistung umstellen

10/16 Ampere



Absicherung Ihrer Steckdose beachten!

Anzeigefeld
evtl. mehrmals anwählen.

10 A			<input type="radio"/>	aus
16 A			<input checked="" type="radio"/>	blinkt

Rückmeldungen (je nach Modell)

Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

Frostschutz/Transport

Vorbereitung

1. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
2. Taste Start/Stop wählen.
3. Programmwähler auf Aus stellen.



Technische Daten

- Abmessungen (T x B x H)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- Gewicht (netto)	ca. 36 kg
- Max. Füllmenge	7 kg
- Anschluss-Spannung	
- Anschlussleistung	
- Absicherung	
- Erzeugnisnummer	
- Fertigungsnummer	

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte

Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit**	Energieverbrauch in kWh**	
		10 A	16 A
Koch/Buntwäsche 7 kg			
schrantrocken*	1400 (ca. 50%)	106	86
	1000 (ca. 60%)	123	103
	800 (ca. 70%)	142	117
bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	75	57
	1000 (ca. 60%)	92	74
	800 (ca. 70%)	111	88
Pflegeleicht 3,5 kg			
schrantrocken*	800 (ca. 40%)	44	37
	600 (ca. 50%)	56	44

* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; Beleuchtung erlischt selbsttätig.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

WTZ
1130

Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell)

Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WTZ
11310

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen!

WTZ
11300

Wie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

WTZ
10290

Unterbau

Stromschlaggefahr!

Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

Was tun wenn...



Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).



Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht.
Netzstecker eingesteckt?
Programm gewählt?



Anzeigelampen **Filter** und **Start/Stop** blinken.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Abluftleitung verstopft? -> bzw. geknickt? -> Abluftleitung reinigen, Seite 6



Trockner startet nicht.
Taste **Start/Stop** gewählt?
Tür geschlossen?
Programm eingestellt?



Tür öffnet sich selbsttätig und/ oder Anzeigelampe **Tür** leuchtet.



Trocknungsziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Umgebungstemperatur über 30 °C -> Ausreichend Belüften.
Evtl. Luftgitter versperrt -> Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.
Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall -> Trockner neu starten.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern -> Feuchtigkeitsfühler reinigen, Seite 6



Wäsche feucht.
Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7.



Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.
Raum ausreichend lüften.
Luftgitter versperrt? -> Freihalten.



Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.
Flusensieb reinigen, Seite 4.
Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.
Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.



Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht?
Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.



Kondenswasser im Abluftschlauch.
Abluftschlauch zu lang? -> Maximale Abluftschlauchlänge prüfen, weitere Hinweise siehe *Installationsanleitung für Abluftleitung*.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> Explosionsgefahr!
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> Kippgefahr!
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
 - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
 - Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzteitung nicht beschädigen.
- Betrieb**
- Füllen Sie **nur Wäsche** in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) -> Feuer-/Explosionsgefahr!
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Während des Betriebs für gute Belüftung sorgen.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzteitung nicht einsetzen. Defekte Netzteitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden .
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile**
- Entsorgen**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzteitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> Erstickungsgefahr!
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.



BOSCH

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie unbedingt auch die separate Installationsanleitung für die Abluftleitung!



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!