



Kort og godt:
alt hva oppvaskmaskinen din
trenger...
**Før første gangs bruk bør du
lese igjennom monterings-
og bruksveiledningen!**

Innstilling av avkalkingsanlegget *


Hårhetsverdien fåes
oppgett ved henvendelse
til vannverket



* Kun nødvendig før **første
gangs bruk**, eller dersom
vannets hårdhet forandres.

Innstillingsverdi avleses ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

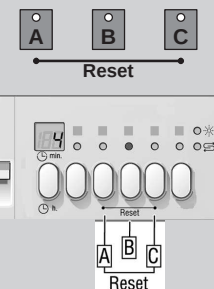

Dette er fort gjort ...

Slik innstiler du

- Hold programtasten **B** trykket og slå på hovedbryteren, deretter slippes tasten. Lysindikasjonen på taste **B** og sifferindikasjonen på innstillingsverdi **4** som er innstilt fra fabrikken blinker.
- Med hvert trykk på taste **B** forhøyes innstillingsverdien ett skritt. Når verdien **7** er nådd, springer indikasjonen igjen på **0**.
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret i maskinen.

1 Fyll på spesialsalt

2 Fyll på glansmiddel

3 Fyll på oppvaskpulver

5 Velg program


Slå på maskinen

Trykk på-/av bryteren, programtiden for det valgte programmet vises


Slå av maskinen

Når indikasjonen står på **0** (programslutt), trykkes på-/av bryteren.


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi **0**) ...

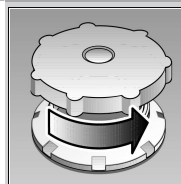


Skru opp
lokket.

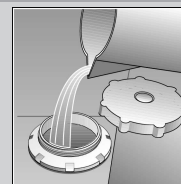

Kun før **første
gangs vask** må
du fylle ca. **1 liter**
vann inn i salt-
beholderen.

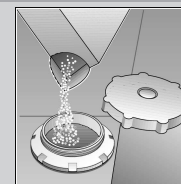


Fyll deretter
maks. **1,5 kg**
salt på (ikke
fyll vaske-
pulver).

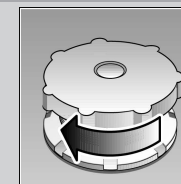


Lukk lokket, og
start vaskingen
straks.


Gjør oppvasken skinnende blank ...

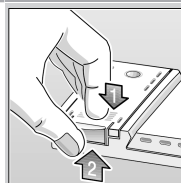


Trykk på
markeringen 1,
løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

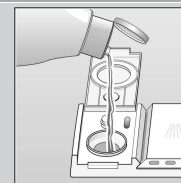


Fyll på
glansmiddel.

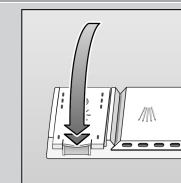

Lukk lokket.
Klakk!


Mye smuss, mye pulver ...

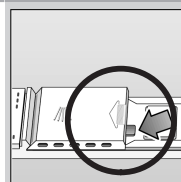


Lukk eventuelt
opp lokket
(trykk på stiften).



Obs!
Kombiprodukter
er ikke egnet for
alle programmer.
Ta hensyn til
henvisningene
fra produsenten.

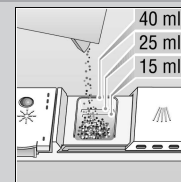

Fyll på
pulver.

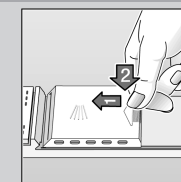

Skyv på lokket,
trykk på det.
Plopp!

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige programantallet framstilt. Det tilsvarende programmet for ditt apparat finner du på betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er målt på laboratoriet i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Øko 50°	Fin 40°	Hurtig 45°	Forvask
Varighet i minutter	135	85-140	140	72	30	19
Strømforbruk i kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Vannforbruk i liter	16	10-17	12	14	10	4
med aquasensor	13	—	—	12	—	—

Tilleggsprogrammer **



Tidsforvalg

...slå på, trykk deretter umiddelbart på tidsforvalg-tasten: med denne forskyves programstarten i time-intervaller



Spar tid (VarioSpeed)

... blir det oppnådd sanne rengjørings- og tørkeresultat med høyere innsats av energi.



Halv maskin

... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør oppvasken fleksibel ...


** ved noen modeller

Vedlikehold og pleie


For perfekte vaskeresultat ...

Rengjøring av vaskevannspumpen*


Silene...
kontrolleres
og eventuelt
rengjøres

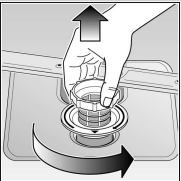


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

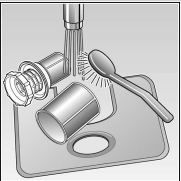

Skyll av under
rennende
vann.....

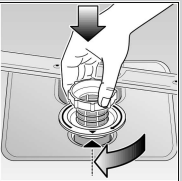


Sett inn...

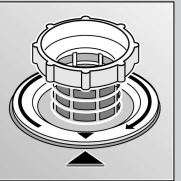


Skru igjen
silssystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**


Spylearmene ...
Fjern
tilstopning/avleiringer

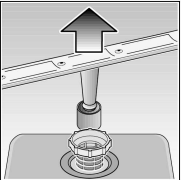


Trekk den nedre
armen oppover ...

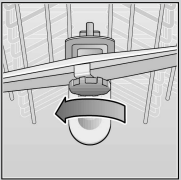

Skru av den øvre
armen ...

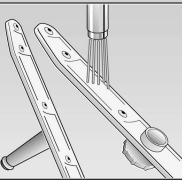

Rengjør den under
rennende vann (evt.
med en tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

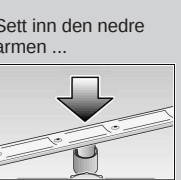


Sett inn den nedre
armen ...



Skru fast den øvre
armen

- * på noen modeller
- Fjern vannet og silene
 - Skru av dekselet (Torx T20)
 - Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
 - Skru på dekselet og sett inn silene

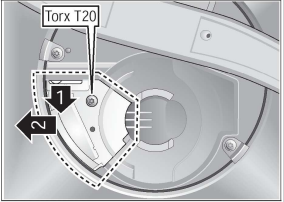

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


Feil	Mulig årsak	Hjelp
Restvann i maskinen	Avløpsspumpen blokkerer Programmet er ikke avsluttet ennå	► Rengjør avløpsspumpen (se ovenfor). ► Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se avbryt av program).
Maskinen går ikke/går ikke videre Indikasjonen for kontroll av vanntilløpet lyser	Vannkranen er ikke åpen Vannslangen har knekk Vannkranen klemmer eller er forkalket	► Åpne vannkranen ► Legg opp vannslangen uten knekk. ► 1. Skru av vanntilkoplingen. 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. 3. Vanntrykket må være på minst 9 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge.	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	► Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ► Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting.	► Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin ► Vask aldri ting i maskinen som er rusten.

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	► Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre ► Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ► Velg et sterkere program ► Rengjør sprutarmene (s.o.). ► Rengjør silene (se ovenfor) ► Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt
Flekker og striper	For høy / lav dosering av glansmiddel	► Ved striper: Doseringen reduseres ► Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes
Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	► Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ► Fyll på spesialsalt
Melkeaktig belegg, glassene er matte / blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin.	► Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ► Døren er åpnet før programmet var slutt

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Programstans ...

Mens programmet pågår trykker du inn begge tastene som er merket med Reset i ca. 3 sekunder (RESET)

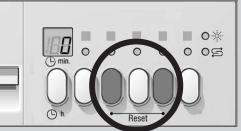

► Displayet viser "0" etter 1 minutt Programslutt

► Slå av maskinen

Riktig plassering av bestikk og service ...

Ting som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, fett, farge, rester av klebemerker; store rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) plasseres i henhold til bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan dreie seg fritt.