


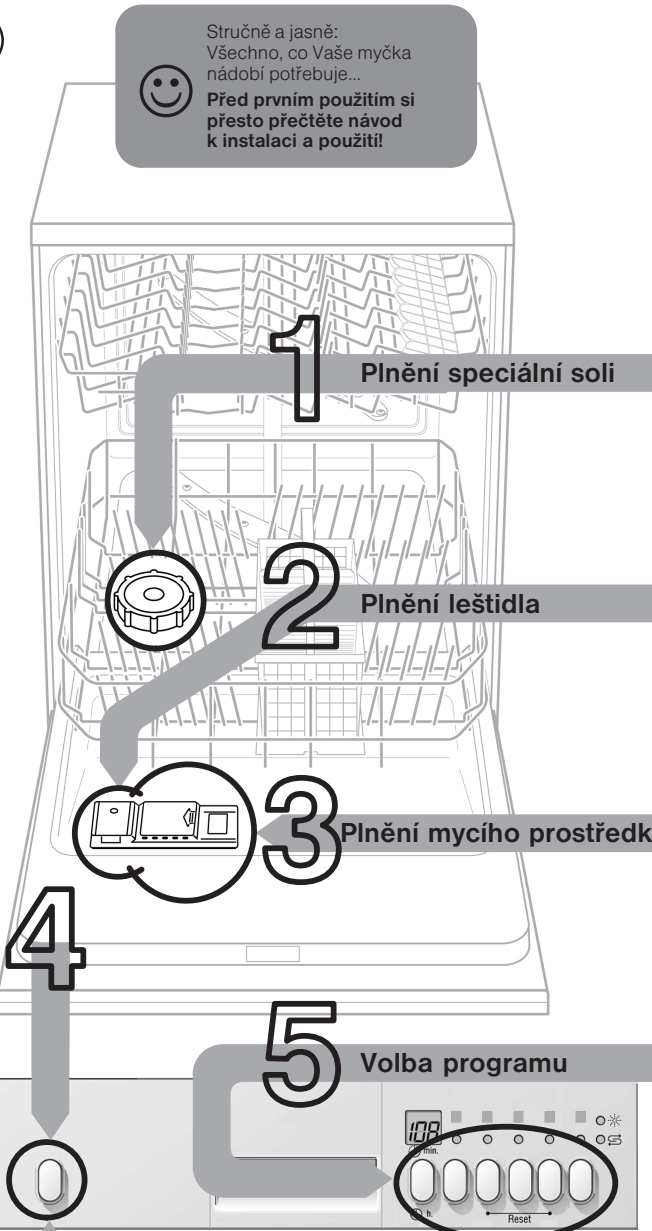

Stručně a jasně:
Všechno, co Vaše myčka
nádobí potřebuje...
**Před prvním použitím si
přesto přečtěte návod
k instalaci a použití!**

Nastavení změkčovacího zařízení *

Zjistěte si **hodnotu tvrdosti** vody u vodárenských podniků a **zapište si ji** ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

* pouze **před prvním mytím** nebo při **změně tvrdosti vody**

Rychlý postup ...

a **postupujte následovně**

- Držte stisknuto tlačítko programu **B** a zapněte hlavní vypínač, hned potom tlačítka uvolněte. Světelný ukazatel tlačítka **B** a hodnota **4** na displeji blikají. Hodnota 4 byla nastavena ve výrobním závodě.
- S každým stisknutím tlačítka **B** se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň; po dosažení hodnoty **7** se na displeji opět objeví **0**.
- Vypněte hlavní vypínač. Nastavená hodnota se v myčce nádobí uloží do paměti.

Rozpouští vápník (není nutné při nastavené hodnotě **0** !)

Odšroubujte víko.

Pouze před prvním mytím nalejte do otvoru pro sůl **cca 1 l vody**.

Naplněte max. 1,5 kg **speciální soli** (nikdy mycí prostředek!).

Uzavřete víko. Okamžitě myjte.

Pro třpytivý lesk ...

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

Doplňte **leštidlo**.

Uzavřete víko. **KLAP!**

Více nečistot, více mycího prostředku ...

Není-li víko otevřené (stiskněte koleček).

Pozor
Kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

Doplňte **mycí prostředek**.

Zasuňte víko, stiskněte. **CVAK!**

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů	Intenzivně 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.						
Programová data jsou laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Odchyly v praxi jsou možné.						
Doba v minutách	138	85-140	140	75	30	19
Spotřeba el. proudu v kWh	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	16	10-17	12	14	10	4
s aqua-senzorem	13	—	—	11	—	—

Přidavné programy **

Časová předvolba
... zapněte, okamžitě stiskněte tlačítko pro časovou předvolbu: posune spuštění programu v hodinových krocích.

Úspora času (VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušícím výkonu.

Poloviční náplň*
... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.


** u některých modelů

Údržba a ošetřování

Pro perfektní výsledky mytí ...

Čištění čerpadla odpadní vody *


Sítka ...
zkontrolujte, eventuálně vyčistěte

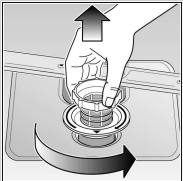


pootočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

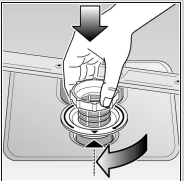


nasadte ...

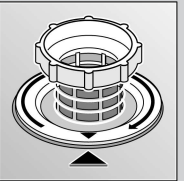


zašroubujte systém sítěk, DBEJTE NA OZNAČENÍ!

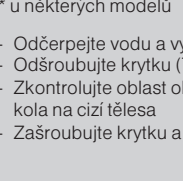


Ostříkovací ramena ...
odstraňte ucpaní a usazeniny

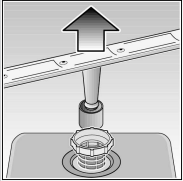

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

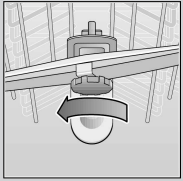


odšroubujte horní rameno ...

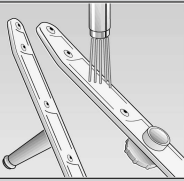

vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně pomocí párátko) ...




nasadte spodní rameno ...

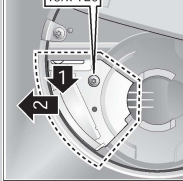

pevně přišroubujte horní rameno



- * u některých modelů
- Odčerpajte vodu a vyndejte sítka
 - Odšroubujte krytku (Torx T20)
 - Zkontrolujte oblast oběžného kola na cizí tělesa
 - Zašroubujte krytku a nasadte sítka

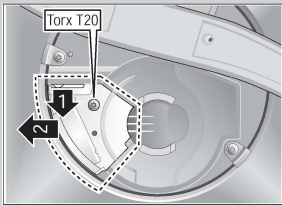

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!


Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Zbytek vody v myčce nádobí	Zablokované čerpadlo odpadní vody Program ještě není ukončen	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře). ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz Přerušení programu).
Myčka nádobí neběží/ zůstane stát Svítlí ukazatel kontrola přívodu vody	Přívodní armatura není otevřená Přívodní hadice je přelomená Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 9 l/min. ▶ Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná. Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemýjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté Na nádobí jsou zbytky pisku nebo zbytky na způsob krupice	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostříkovací ramena jsou blokována	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrvny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody; chybí speciální sůl	▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Ukončení programu ...

V průběhu programu stiskněte **současně obě tlačítka s označením Reset** po dobu cca. 3 sekund (RESET)

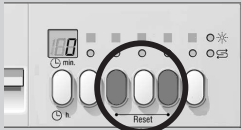

Objeví se "0"
po 1 minutě ukončení programu



Myčku nádobí vypněte

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.