

9000 157 326 (8602) 638T

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!

1

Wissenswertes für die Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung

- Sprache für Anzeige auswählen, siehe Gebrauchsanleitung
- Spezialsalz und Klarspüler einfüllen, siehe unten
- Enthärtungsanlage einstellen, siehe Gebrauchsanleitung

Dieser Geschirrspüler ist mit Sensortasten ausgestattet.
Ein leichtes berühren der Tasten genügt. Die Betätigung
wird durch einen Signalton bestätigt.

Die Anzeige informiert im Klartext über die zu wählenden Programme,
Optionen und Einstellungen sowie über ausführbare Aktionen.




- ⌂ Hauptschalter : Gerät einschalten
- Menu/OK : Optionen anwählen, /geänderten Wert speichern
- - und + : Programme und Einstellungen auswählen
- Start : Programm starten.

Die Leuchtpfeile zeigen an, ob Sie mit – oder + aus weiteren Einstellungen wählen können.


2

Spezialsalz einfüllen


Nicht nötig, wenn Enthärtungsanlage auf "0" eingestellt! Nötig, wenn in Anzeige "Spezialsalz ergänzen" erscheint.

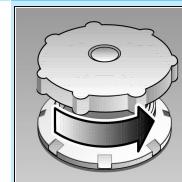


Deckel
aufdrehen.

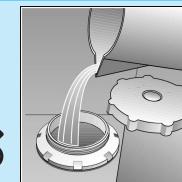

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

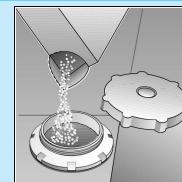

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

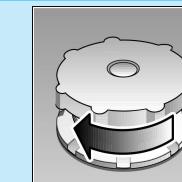

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.


3

Klarspüler einfüllen


Nötig, wenn in Anzeige "Klarspüler ergänzen" erscheint.



Markierung
drücken,
Deckel
anheben.

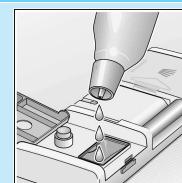

Klarspüler
einfüllen.

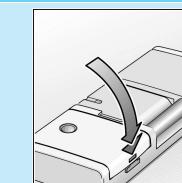


Deckel
schließen.
KLACK!

4

Reiniger einfüllen


Wenig Schmutz, weniger Reiniger ...

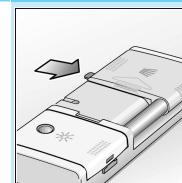


Eventuell
Deckel
öffnen.



Achtung,
Kombinierte
Reinigerprodukte
sind nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

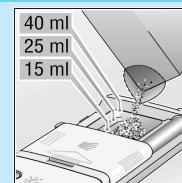

Reiniger
einfüllen.

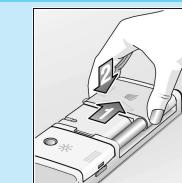

Deckel
zuschließen,
drücken.
PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Gerät einschalten

Zum Einschalten Hauptschalter ⌂ (ca. 2 Sek.) drücken.

6

Programm wählen im Startmenü mit -/+



Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Nur Vorspülen	Schnell-Spülen	Auto-Sanft-Spülen	Automatik-Spülen	Auto-Plus-Spülen
---------------	----------------	-------------------	------------------	------------------

Dauer in Std. : Min.	0:19	0:30	1:20-1:40	1:25-2:20	1:50-2:20
Stomverbrauch in kWh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,60	1,40-1,70
Wasserverbrauch in Liter	4	10	10-18	9-19	12-20

7

Programm starten Los geht's ...

Starttaste drücken.

Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen.
In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis "Fertig", das
Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

Optionen/Grundeinstellungen (Menu)

Anwählen und speichern mit Menu/OK, einstellen mit -/+,

1. Zeitvorwahl
2. Zeit sparen
3. Bordcomputer *
4. Trocknungsgrad
5. Signalausstärke
6. Klarspülerzugabemenge
7. Wasserhärte
8. Sprache
9. Standardprogramme

* nicht in allen Modellen enthalten

Standardprogramme


Extra	Eco 50	Eco 45	Normal 45
Dauer in Std. : Min.	2:20	2:20	2:20
Stomverbrauch in kWh	1,05	1,05	1,05
Wasserverbrauch in Litern	15	14	10

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen *


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

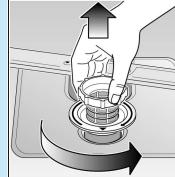


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

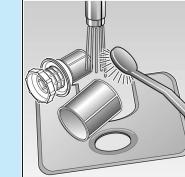

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

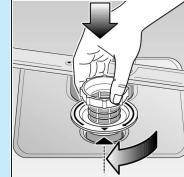


einsetzen ...

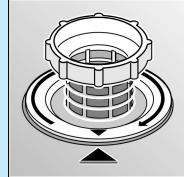


Siebsystem
zuschauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!

- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrads auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

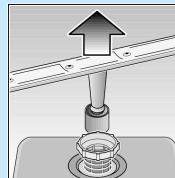


unteren Arm nach
oben ziehen ...

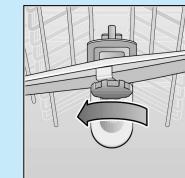

oberen Arm
abschrauben ...

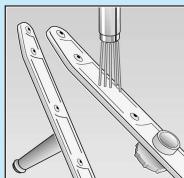


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnschächer)
Sprühdüsen
säubern ...

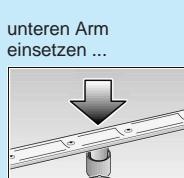

unteren Arm
einsetzen ...



oberen Arm
festziehen

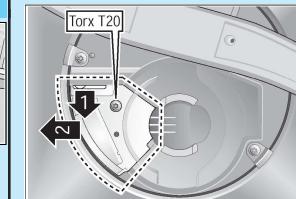

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Anzeige in falscher Sprache

Sprache verstellt

- Gerät ausschalten, einschalten. M/OK Taste so oft drücken bis in der Anzeige die Sprachauswahl leuchtet. Mit den Tasten – und + die Sprache auswählen, mit M/OK speichern.


Restwasser im Gerät
Programm beginnt nicht/
läuft nicht weiter

Abwasserpumpe blockiert
Programm wurde nicht gestartet
Tür wurde vor Programmende geöffnet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben)
- Ggf. Programm starten.
- Tür schließen. Programmende (5-maliger Signalton) abwarten.

Gerät läuft nicht/
bleibt stehen

Zulaufarmatur nicht geöffnet
Zulaufschlauch geknickt
Zulaufarmatur verklemmt
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.

Kunststoff / Geschirrteile
verfärbt

Zu wenig Reiniger
Verfärbungen durch
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)


- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich; Verlassen bei weiteren Spülgängen.

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber
Sand oder grießartige
Rückstände auf dem Geschirr

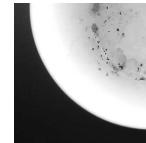

Geschirr liegt aneinander bzw.
übereinander
Zu wenig Reiniger
Ungeeignetes Programm gewählt
Sprüharmdüsen verstopft
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Milchige Beläge auf
dem Geschirr
(entfernbare)

Milchige Beläge, Gläser
eingetrübt / blind
(nicht entfernbare)

Klarspülerdosierung zu hoch /
zu niedrig dosiert

Wasserenthärtung falsch eingestellt;
Spezialsalz fehlt

Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.
- Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig
Harte Messerklingen sind anfälliger
Fremdrost

- Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Zum Fortsetzen Tür schließen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen und Taste (-) "Programm abbrechen" drücken.
- Tür schließen.
- Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis "Fertig", das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebeband; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.