


# Guida rapida Lavastoviglie

it

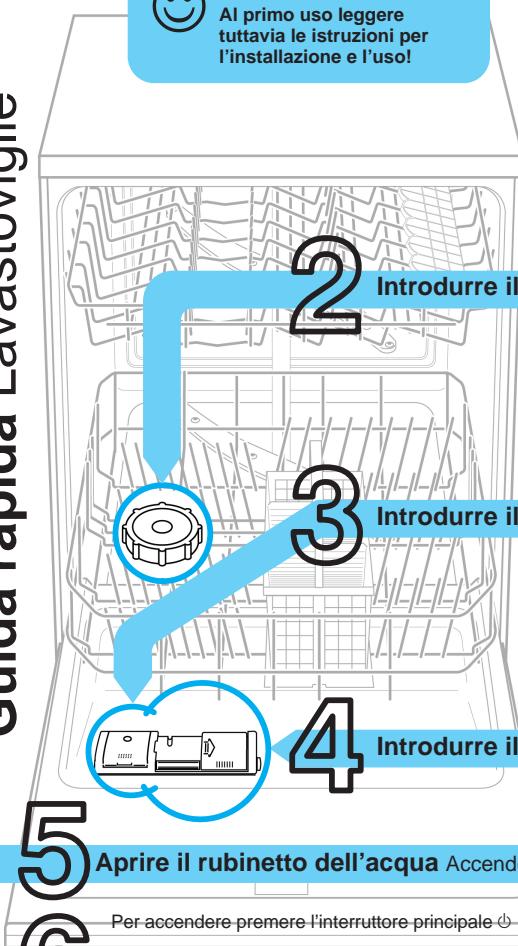

9000 157 360 (8602) 638T

Breve e pratico:  
tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno...  
**Al primo uso leggere  
tuttavia le istruzioni per  
l'installazione e l'uso!**

1

## Informazioni interessanti sulla messa in funzione

### Alla prima messa in funzione

- Selezionare la lingua del display, vedi istruzioni per l'uso
- Introdurre sale speciale e brillantante, vedi sotto
- Regolare l'impianto addolcitore, vedi istruzioni per l'uso

Questa lavastoviglie è dotata di pulsanti a sensore.  
È sufficiente sfiorare i pulsanti. L'azionamento è confermato da un segnale acustico.

Il display informa con testo in chiaro sui programmi, le opzioni e le impostazioni da selezionare e sulle azioni che si possono eseguire



- ⌂ Interruttore principale: accendere l'apparecchio
- Menù/OK : selezionare le opzioni / memorizzare un valore modificato
- - e + : selezionare programmi e impostazioni
- Start : avviare il programma.

Le frecce luminose indicano se con - o + possono essere selezionate altre impostazioni.

2

### Introdurre il sale speciale




3

### Introdurre il brillantante



4

### Introdurre il detersivo

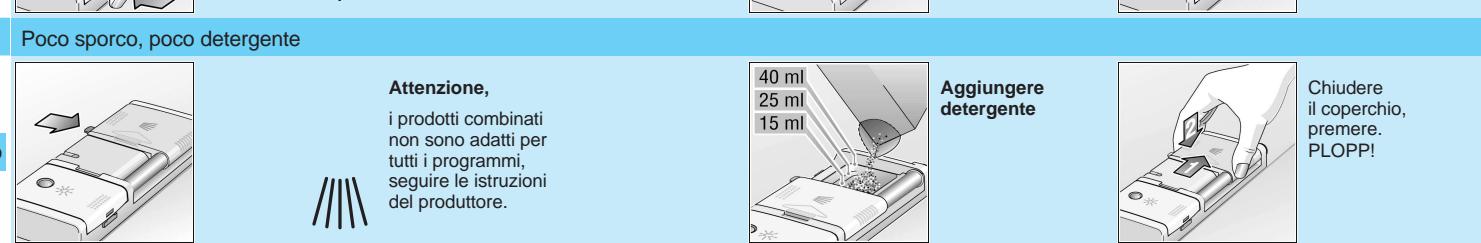

5

### Aprire il rubinetto dell'acqua Accendere l'apparecchio

Per accendere premere l'interruttore principale ⌂ (circa 2 sec.)

6

### Selezionare il programma

nel menu d'avvio con -/+



Rapido, economico o intensivo ...

### Specchietto dei programmi

I dati dei programmi sono valori rilevati in laboratorio, secondo la norma europea EN 50242.

Nella prassi sono possibili differenze.

Solo prelavaggio	Rapido	Automatico delicato	Automatico	Automatico intensivo
------------------	--------	---------------------	------------	----------------------

Durata in ore: min 0:19 0:30 1:20-1:40 1:25-2:20 1:50-2:20

Consumo corrente in kWh 0,05 0,70 0,70-0,90 1,00-1,60 1,40-1,70

Consumo acqua in litri 4 10 10-18 9-19 12-20

### Opzioni/ Impostazioni base/Programmi standard (Menù) Programmi standard

Selezionare e memorizzare con Menù/OK, impostare con -/+,

1. Avvio fra ore
2. Risparmio tempo
3. Info display \*
4. Grado d'asciugatura
5. Volume del segnale

6. Dosaggio brillantante
7. Addolcitore
8. Lingua
9. Programmi standard

\* non compreso in tutti i modelli

Extra	Eco 50	Eco 45	Normale 45
Durata in ore: min	2:20	2:20	2:20
Consumo corrente in kWh	1,05	1,05	1,05
Consumo acqua in litri	15	14	10

7

### Avviare il programma e via...

Premere il pulsante d'avvio.

### Spegnere l'apparecchio Tutto chiaro ...

Dopo 5 segnali acustici (fine del programma) Aprire la porta. Nel display appare brevemente il messaggio «Pronta», l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 secondi.


## Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


Pulire la pompa di scarico dell'acqua \*

### Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

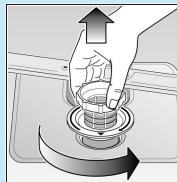


ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

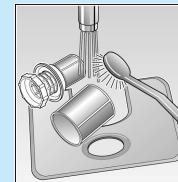

sciacquare sotto acqua corrente ...

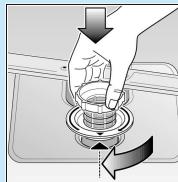

inserire ...

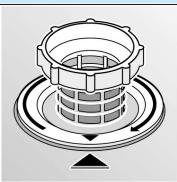


avvitare il sistema di filtri  
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

\* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

### bracci di lavaggio...


Rimuovere otturazioni/depositi

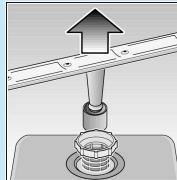

tirare verso l'alto il braccio inferiore ...

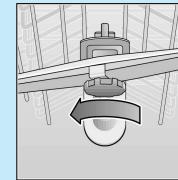

svitare il braccio superiore ...

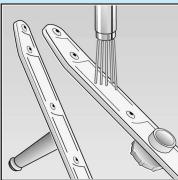


pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio inferiore ...



avvitare il braccio superiore

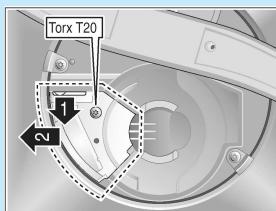

Torx T20

2

## Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!

### Guasto

### Cause possibili

### Rimedio

Lingua display non corretta

La lingua è cambiata

- Spegnere l'apparecchio, riaccendere, premere ripetutamente il pulsante M/OK, finché nel display non appare la selezione lingue. Con i pulsanti – e +, selezionare la lingua, salvare con M/OK

Acqua residua nell'apparecchio

Pompa di scarico acqua bloccata

- Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra)

Il programma non inizia/non procede


Il programma non è stato avviato  
La porta è stata aperta prima della fine del programma

- Eventualmente avviare il programma.
- Chiudere la porta. Attendere la fine del programma (5 segnali acustici).

L'apparecchio non funziona/si ferma

Rubinetto di alimentazione non aperto  
Tubo di alimentazione piegato

- Aprire il rubinetto di alimentazione.
- Stendere il tubo di alimentazione senza pieghe.
- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.  
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.  
3. La portata a rubinetto aperto deve essere almeno 9 l/min.  
Se la portata è inferiore, fare sostituzione il rubinetto.



Plastica / pezzi di stoviglie macchiati

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- Le macchie sono innocue; si sbiadiscono nei lavaggi seguenti.

### Guasto

### Cause possibili

### Rimedio

Le stoviglie non sono pulite

Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie



Le stoviglie sono in contatto laterale o sovrapposte

Detersivo insufficiente

È stato scelto un programma non adatto

Ugelli dei bracci di lavaggio otturati

Filtri sporchi, non fissati

Bracci di lavaggio bloccati

- Staccare le stoviglie, evitare punti di contatto.

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).

- Scegliere un programma più energico.

- Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

- Pulire filtri (vedi sopra).

- Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano ruotare liberamente.

Macchie e striature

Dosaggio del brillantante regolato troppo alto / troppo basso

- In caso di striature: ridurre il dosaggio.
- In caso di macchie di acqua o di calcare: aumentare il dosaggio.

Patina lattiginosa sulle stoviglie (amovibile)

Errata regolazione dell'addolcimento acqua;  
manca il sale speciale

- Regolare correttamente l'impianto addolcitore.
- Aggiungere il sale speciale.

Patine lattiginose, bicchieri opachi / non trasparenti (non amovibili)

Bicchieri non lavabili in lavastoviglie

- Utilizzare bicchieri lavabili in lavastoviglie.
- Utilizzare detergivi delicati per vetro.

Ruggine sulle posate

Posate non inossidabili  
Le lame di coltelli dure sono più sensibili  
Ruggine estranea

- Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.
- Non lavare nell'apparecchio parti che si ossidano.

Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso

## Interrompere il programma ...

— Aprire la porta.

— Per proseguire chiudere la porta.

## Fermare il programma ...

- Aprire la porta e premere il pulsante «Fermare programma»
- Chiudere la porta.
- Dopo 5 segnali acustici (fine del programma) Aprire la porta.  
Nel display appare brevemente il messaggio «Pronta», l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 secondi.

## Sistemare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie secondo le istruzioni per l'uso (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere i resti di marmellata, latticini e alimenti) e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.