


Notice d'instructions succincte du lave-vaisselle

fr

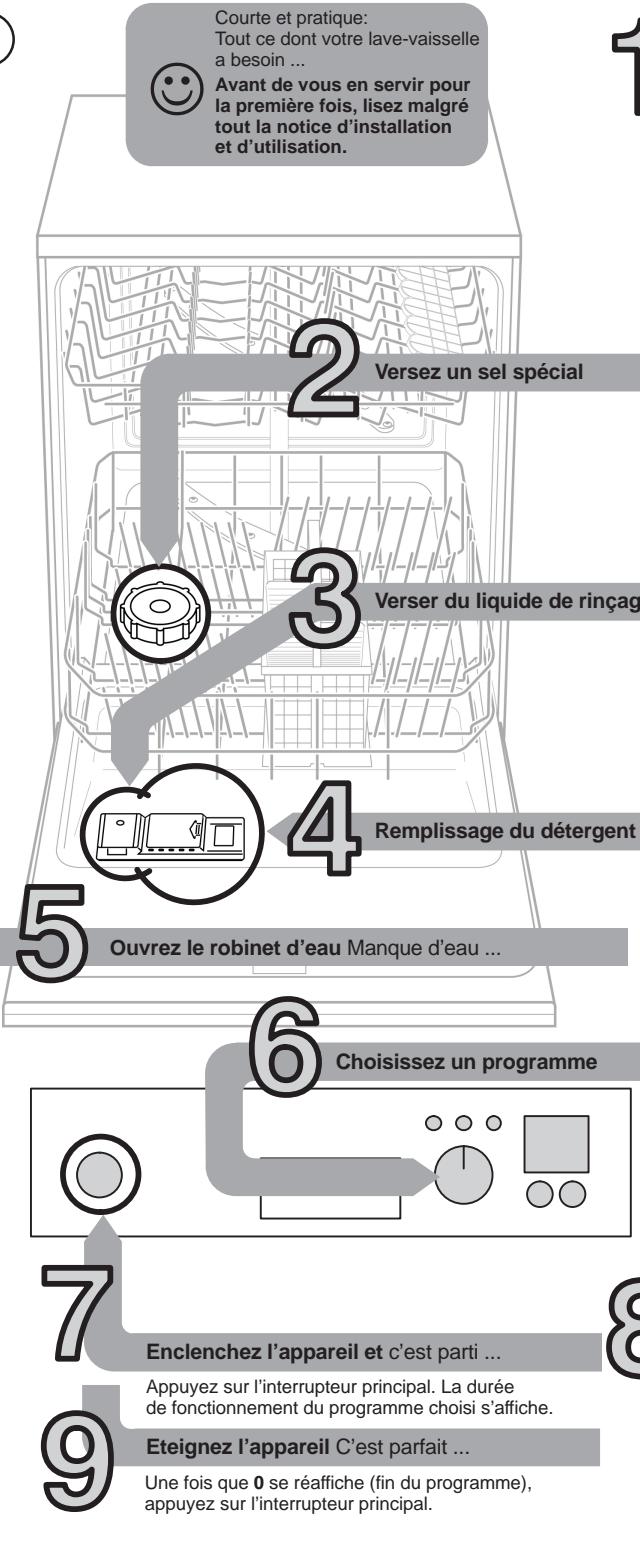

9000 160 570 (8602) 630N

Réglage de l'installation d'adoucissement*

Lisez la valeur de réglage ...

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{H}$	$^{\circ}\text{Clarke}$	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	00
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	01
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	02
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07

* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé




C'est vite fait ... et réglez comme suit

- Tournez le programmeur d'un cran à gauche, en sens inverse des aiguilles d'une montre, pour lui faire quitter la position «12 heures».
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. A l'indicateur chiffré s'affiche la dureté sur laquelle l'appareil est actuellement réglé (il a été réglé sur 4 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier le réglage de la dureté (entre 0 et 7).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. L'appareil enregistre la nouvelle valeur.

2


Versez un sel spécial

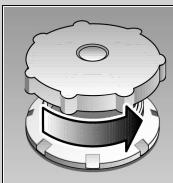


Dévissez le couvercle.



Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

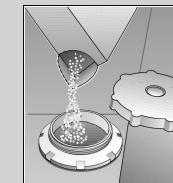


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

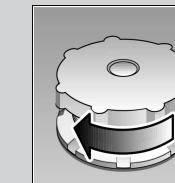

Fermez le couvercle, puis lavez.

3


Verser du liquide de rinçage

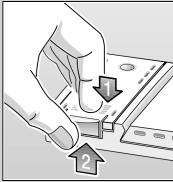


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

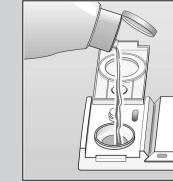


Versez le liquide de rinçage.

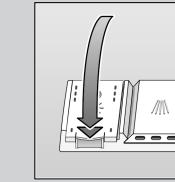

Fermez le couvercle, CLAC !

4


Remplissage du détergent

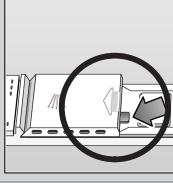


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



Attention, certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

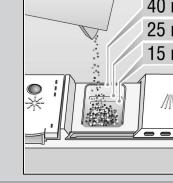

Versez le détergent.

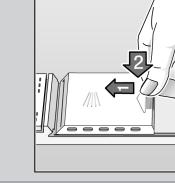


Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

5

Ouvrez le robinet d'eau Manque d'eau ...

6

Choisissez un programme

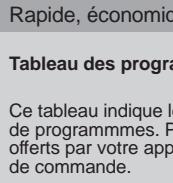

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible de programmes. Pour connaître les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Intensif



70°



138

Normal



65°



140

Eco



50°



140

Délicat



40°



75

Rapide



45°



30

Prélavage



19



Durée en minutes

Consumption de courant en kWh

Consumption d'eau en litres

avec Aquasensor

1,65



1,05



0,90



0,80



0,05



16



14



14



10



4

13

11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

h. Présélection du temps ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure

** sur certains modèles


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

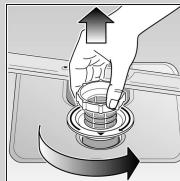


Tournez le
cylindre filtrant,
retirez le
système
de filtration...

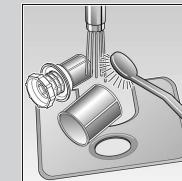

Rincez à l'eau
courante ...

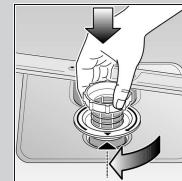

Installez ...

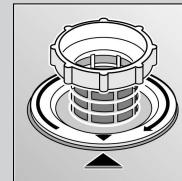


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES.**

* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

Bras d'aspersion ...


Enlevez les
obstructions / dépôts.

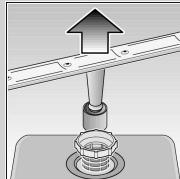

Tirez le bras
inférieur vers
le haut...

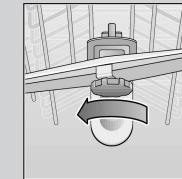


Dévissez le bras
supérieur...

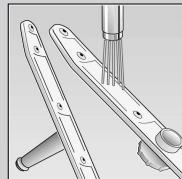


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement avec
un cure-dent).



Installez le bras
inférieur.

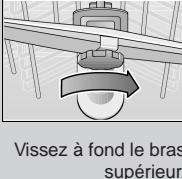

Vissez à fond le bras
supérieur.

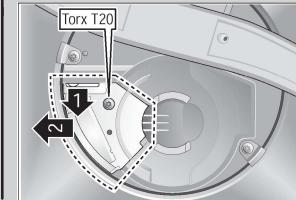

Torx T20

2

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement

Cause possibles

Remède

Eau restée dans l'appareil

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).


L'appareil ne marche pas /
cessé de fonctionner

Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.
Le flexible d'arrivée d'eau est plié.

- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Vérifiez l'arrivée d'eau La
mention s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau est coincé
ou entartré.



- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans
le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit
minimal doit s'élever à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites
remplacer le robinet d'arrivée d'eau.

Teinte des pièces en
plastique / de la vaisselle
altérée

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate).

- ▶ Respectez les indications du fabricant
(détergent).
- ▶ Les colorations ne présentent aucun
risque ; Elles s'estomperont aux
rinçages suivants.

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures sont
plus susceptibles de rouiller

Rouille étrangère.


- ▶ Utilisez des couverts résistants au
lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des
pièces qui rouillent.

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de la
semoule sur la vaisselle

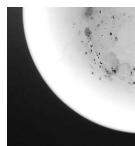

La vaisselle se chevauche.

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas.
Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
Bras d'aspersion bloqués

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop élevé
/ trop faible.

Dépôts laiteux (non définitif)
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée ;
Absence de sel spécial.

Dépôts laiteux, verres
troublés / mats (marques
indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez
de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant
(détergent).
- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir
ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus).
- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les
bras d'aspersion tournent librement.

- ▶ En présence de traînées grasses :
réduisez le dosage.

- ▶ En présence d'eau ou de traces de
calcaire : augmentez le dosage.
- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.

- ▶ Ajoutez du sel spécial.
- ▶ Utilisez des verres allant au
lave-vaisselle.

- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les
verres.

Interruption du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position
éteinte.
- Pour poursuivre, fermez la porte
Rééclenchez l'interrupteur principal.

Abandon du programme ...

- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset.
Au bout de 3 secondes, un 0 s'affiche à l'indicateur chiffonné.
- Le déroulement du programme prend env. 1 minute
- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire,
graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes
volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant
le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion
peuvent tourner librement.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.