

Mașina de spălat










ro Instrucțiuni de folosire și instalare



BOSCH

Indice

	P.		P.
Norme de siguranță	3	Detergenți și aditivi	8
Despachetarea și îndepărtarea ambalajelor	3	Primul ciclu de spălare	9
Protecția mediului înconjurător/Economisirea energiei	4	Pregătirea hainelor pentru spălare	9
		Încărcarea rufelor	10
Instalarea aparatului	4	Spălarea rufelor	10
Îndepărtarea siguranței de transport	4	Stărsitul programului de spălare/Scoaterea rufelor	11
Așezarea aparatului	5	Curățare / Întreținere / Protecție împotriva înghețului	12
Conectarea la rețeaua de apă	5		
Evacuarea apei	6	Mici avarii ușor de soluționat	14
Cunectarea la rețeaua electrică	6	Caracteristici tehnice	15
Cuneșteți noul dvs. aparat	7	Seviciul de Asistență Tehnică	15
Selector de programe	8	Consumuri	15
Butoane de selectare a funcțiilor și de pornire	8		

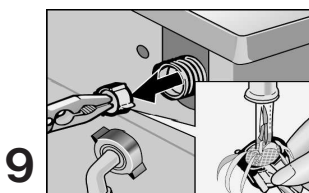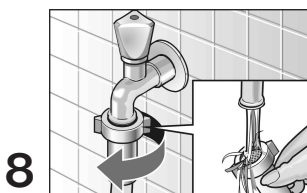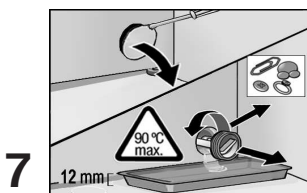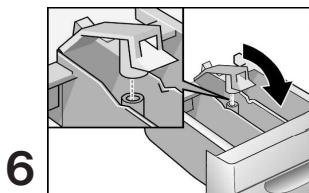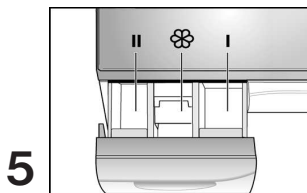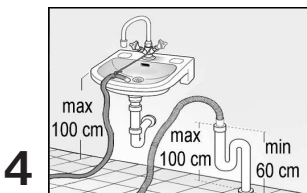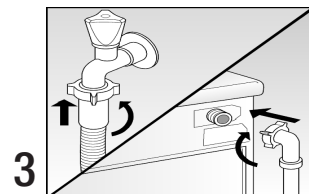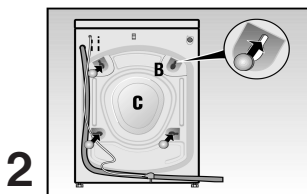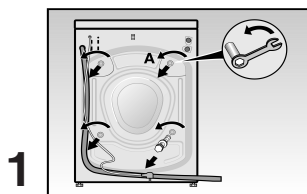

Norme de siguranță

Prezentul aparat respectă normele de siguranță valabile din domeniu.

Aspecte de care trebuie să Țineți cont Ținainte punerii Țn funcțiune a aparatului:

- ! Citiți cu atenție instrucțiunile următoare Țnainte de a pune aparatul Țn funcțiune. Țn acestea sunt incluse informații și sfaturi importante privind instalarea, utilizarea și siguranța aparatului.
- ! Păstrați instrucțiunile de folosire a aparatului pentru viitoare consultări și/sau pentru un posibil viitor proprietar.
- ! Montați aparatul după instrucțiunile de montare. Țndepărtați siguranța de transport și păstrați-o.
- ! Nu cuplați la rețeaua electrică nici un aparat care prezintă urme vizibile de stricăciuni sau defecte. Țn cazul Țn care aveți dubii, consultați Serviciul de Asistență Tehnică sau Distribuitorul de la care ați achiziționat aparatul.
- ! Dacă cablul de alimentare este defect, acesta trebuie Țnlocuit cu altul corespunzător, pus la dispoziție de Service-ul Oficial al Fabricantului.

Aspecte de care trebuie să Țineți cont cȚnd spȚlați hainele:

- ! Aparatul trebuie să funcționeze numai cu apă rece de la rețeaua publică de alimentare.
- ! Aparatul trebuie folosit numai pentru a spȚla rufe adecvate mașinii de spȚlat Țn mediul casnic.
- ! Nu lȚsați mașina nesupravegheată Țn prezența copiilor.
- ! ȚȚineți animalele de casă departe de mașină.
- ! Fiți atenți la evacuarea apei calde din mașina de spȚlat.

Observații privind protecția aparatului:

- ! Nu vȚ urcați pe aparat.
- ! Nu folosiți hubloul ca sprijin, nici nu stați Țn picioare pe el.

Observații privind transportul mașinii

- ! Puneți siguranța de transport la locul său.
- ! Evacuați resturile de apă ce ar fi putut rămȚne Țn interiorul aparatului.
- ! Fiți atenți Țn timpul transportării aparatului! Nu folosiți elementele sau comenzile frontale ale aparatului pentru prinderea ori ridicarea lui!

Despachetarea și ȚndepȚrtarea ambalajelor

Țliminarea și evacuarea materialului de ambalare a noului dvs. aparat

Toate materialele de ambalare utilizate respectȚ mediul Țnconjurător și pot fi reciclate sau reutilizate.

Țistrugerea aparatului uzat

Aparatele uzate Țncorporează materiale valoroase care se pot recupera, predȚnd aparatul unui centru oficial de colectare și recuperare de materiale reciclabile. Contribuiți Țn mod activ la protecția mediului Țnconjurător asigurȚndu-vȚ cȚ vechiul dvs. aparat este eliminat sau distrus Țntr-un mod ce respectȚ mediul Țnconjurător.



Acest aparat este marcat cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la folosirea aparatelor electrice și electronice (Reziduri ale aparatelor electrice și electronice). Această directivȚ asigurȚ cadrul general valabil pe Țntreg teritoriul Uniunii Europene pentru retragerea și reutilizarea rezidurilor aparatelor electrice și electronice.

Protecția mediului înconjurător/Economisirea energiei

- Utilizarea mai economică și mai puțin agresivă pentru mediul înconjurător se realizează umplând întotdeauna mașina cu can-

titatea maximă de rufe permisă în funcție de programul ales.

Instalarea aparatului

- ! La instalarea aparatului și conectarea lui la rețelele de apă și curent electric, trebuie să țineți cont de sfaturile de siguranță și avertismentele indicate, precum și de observațiile cu caracter general, normativele sau dispozițiile companiilor locale furnizoare de apă și curent electric.
- ! Fiți atenți la ridicarea aparatului! **Pericol de rănire!**
- ! Nu ridicați aparatul prin apucarea comenzilor sau elementelor sale care ies în evidență!
- ! În cazul în care aveți dubii, anunțați un tehnician din domeniu pentru cuplarea aparatului la rețelele de apă și curent electric.

Poziționare

Cu scopul de a garanta poziția sigură și stabilă a aparatului în timpul centrifugării, suprafața sau amplasamentul unde aparatul va fi instalat trebuie să fie plane și ferme. Solul acoperit cu materiale moi, ca de exemplu mochetă sau altele cu dosul din cauciuc moale, nu este un amplasament adecvat pentru mașină.

Îndepărtarea siguranței de transport (fig. 1, 2)

- ! Înainte de punerea inițială în funcțiune a aparatului este necesar să îndepărtați siguranța de transport care se află în partea posterioară a mașinii, folosind o cheie potrivită.
- ! **Atenție!** Pericol de rănire în caz de alunecare a cheii!
- Deșurubați și scoateți cele 4 șuruburi de strângere «A».

- ! În caz de necesitate, fixați aparatul de sol prin bride de fixare (care se pot achiziționa prin Serviciul de Asistență Tehnică) așezate pe picioarele mașinii (în special în cazul montării unei coloane combinate de spălare și uscare).

- ! Dacă montați aparatul pe un pedestal sau o bază ridicată, picioarele aparatului trebuie fixate cu bride pentru a evita deplasarea necontrolată a mașinii în timpul ciclului de centrifugare.

Bridele de fixare se pot achiziționa de asemenea ca set de rezervă de la distribuitorul dvs.

Placa de protecție

Dacă este necesară eliminarea capacului pentru a amplasa aparatul sub un blat de lucru continuu, un tehnician va trebui să monteze o placă de protecție pentru a evita intrarea murdăriei, apei, etc. în interiorul aparatului și prelungind astfel funcționarea lui. Această piesă se poate achiziționa prin intermediul Serviciului de Asistență Tehnică.

- Montați dopurile de protecție «B» care se găsesc în punga cu informațiile despre aparatul dvs.

- ! Păstrați siguranța de transport pentru viitoare mutări sau deplasări.

Aparatul se va transporta doar cu siguranța de transport montată. Pentru aceasta, trebuie să demontați panoul posterior «C» al aparatului și să executați operațiunile în ordinea inversă celei descrise anterior.

Așezarea aparatului

- ! Aparatul trebuie fixat și așezat ferm pe cele patru suporturi ale sale, nu are voie să fie instabil.

Dacă este necesar, nivelați și stabiliți aparatul operând asupra suporturilor reglabile ale mașinii.

- Desprindeți contrapiulițele suporturilor.
- Corectați înălțimea suporturilor.
- Strângeți puternic contrapiulițele pentru a evita ca reglările făcute la suporturi să se modifice fortuit.

Conectarea la rețeaua de apă (fig. 3)

Pentru alimentarea cu apă, este necesar un furtun de alimentare cu apă rece de uz curent în cămine (inclusiv ; două tuburi în cazul modelelor de alimentare cu apă caldă), cu presiunea minimă de rețea de 1 bar.

În cazul în care presiunea rețelei de apă este mai mare de 10 bari, trebuie să intercalați o valvă reducătoare de presiune între aparat și alimentarea cu apă.

- ! Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu apă folosindu-se furtune de alimentare noi. Nu trebuie să refoșiți furtunele de alimentare vechi.
- ! Nu cuplați aparatul la o baterie de amestec, fără presiune, de la un încălzitor de apă! În cazul în care aveți nelămuriri, încredințați montarea și cuplarea aparatului la rețelele de alimentare cu apă și evacuare unui tehnician specialist în domeniu.

! Atenție! Îmbinările sau cuplările între aparat și rețeaua de apă trebuie să suporte presiunea maximă. Verificați etanșeitatea circuitului deschizând la maxim robinetul de apă!

! Îndepărtați numai filtrul care se află în extremitatea electrovalvei pentru a realiza curățarea sa (vedeți «Curățare/Întreținere/Protecție împotriva înghețului»). Celălalt filtru, care se înșurubează pe robinetul de apă, trebuie curățat în furtun (nefiind demontabil).

! Pentru a preveni posibile daune cauzate de scurgeri de apă și chiar inundații, trebuie să închideți întotdeauna robinetul de apă la terminarea ciclurilor de lucru ale aparatului și în mod obligatoriu în cazul absențelor lungi.

! Strângeți exclusiv manual contrapiulițele de plastic ale îmbinărilor furtunului.

Evacuarea apei (fig. 4)

- ! La montarea și cuplarea aparatului la rețeaua de evacuare, fiți atenți ca furtunul să nu fie îndoit sau strangulat. De asemenea, nu trebui să trageți de furtun!
- ! În cazul efectuării evacuării prin intermediul unei chiuvete, trebuie să vă asigurați că fur-


tunul de evacuare nu se poate mișca de la locul lui. Verificați totodată rapida evacuare a apei prin drenajul chiuvetei. Asigurați-vă că nu este pus dopul chiuvetei. **Pericol de inundații!**

Conectarea la rețeaua electrică


- ! Aparatul trebuie conectat la o rețea electrică de curent alternativ numai printr-o priză de curent regulamentară și prevăzută cu împământare.
- ! Valorile tensiunii de conectare care figurează pe placa de caracteristici trebuie să coincidă cu valorile rețelei electrice din locul de amplasare a aparatului.
- ! Valorile de conectare, siguranțele sau întrerupătorul automat necesare figurează pe placa de caracteristici a aparatului.
- ! Asigurați-vă că priza de curent și ștecherul (fișa) de curent a aparatului sunt compatibile și că există o împământare regulamentară.
- ! Nu folosiți ștechere, prize sau racordări multiple, nici cabluri de prelungire.

- ! În cazul în care folosiți un întrerupător de curent diferențial, se poate folosi exclusiv unul prevăzut de simbolul . Doar acest tip de întrerupător de protecție asigură respectarea normelor actuale valabile.
- ! Extrageți ștecherul (fișa) de curent a aparatului, din priza de curent a rețelei electrice, ținându-l doar de corpul prizei.
- ! Nu extrageți ștecherul (fișa) de curent a aparatului cu mâinile umede sau ude!

Cunoașteți noul dvs. aparat

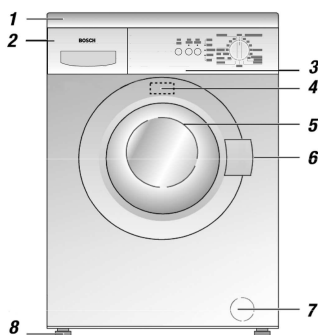


1. Placa de protecție (capac)
2. Sertar de detergent și aditivi
3. Tabloul de comandă
4. Placa de caracteristici
5. Hubloul
6. Mâner pentru deschiderea hubloului
7. Pompa de evacuare a apei
8. Suporturi reglabile pentru nivelarea aparatului

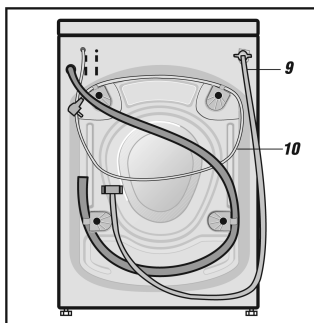

9. Furtun de evacuare a apei
10. Stecher (fișă)
11.  - Buton
12. Butoane de selectare a funcțiilor (**în funcție de model**):

- «1200 | 600 | 400 L, ...»
- «»
- «»
- «»
- «»
- «»
- «»

13. Leduri indicatoare ale mașinii de spălat
14. Selector de programe

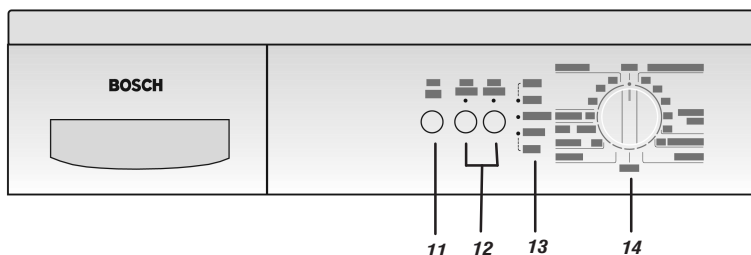

Selector de programe

Cu **selectorul de programe** se aleg și se reglează programele. Pentru aceasta va trebui să învârtiți rozeta și să așezați marcajul de reglare la programul ales.

Programe de spălare (în funcție de model):



Rufe albe foarte murdare, 90 °C: țesături rezistente de bumbac sau în (spălare intensivă).

Pete / Intensiv **, 60 °C:** program de economisire de energie. Durata mai mare a ciclului de spălare reduce consumurile de energie.

Rufe albe și colorate, țesături rezistente și culori puternice, 60 °C, cu prespălare : haine rezistente cu culori puternice, foarte murdare.

Mix, 30 °C: haine de bumbac și delicate; se pot spăla împreună diferite tipuri de rufe.

Rufe culoare, 30, 40, 60 °C: țesături rezistente.



Delicate, 30, 40, 60 °C (sintetice): țesături delicate de bumbac, sintetice sau mixte.



Țesături foarte delicate, 30 °C: țesături de bumbac, sintetice sau mixte, perdele. Nu centrifughează între ciclurile de limpezire.



Lână, 15, 30 °C: țesături de lână sau țesături mixte de lână ce se pot spăla cu mașina.

Programe adiționale

: ciclu de limpezire cu centrifugare slabă. Valabil de asemenea pentru haine delicate.

: ciclu de centrifugare adițională; apa de spălare sau limpezire este evacuată înainte de a centrifuga hainele.

: evacuarea apei de limpezire după ce s-a selecționat un program de spălare cu opțiunea «».

! Viteza maximă de centrifugare este limitată electronic în programe «», «», «» .

Butoane de selectare a funcțiilor și de pornire

: rufele rămân scufundate în apa din ultima limpezire.

: viteza de centrifugare redusă (valori în funcție de model).

: se efectuează un ciclu suplimentar de limpezire.

: ciclul de spălare se scurtează.

: rufele rămân libere în tambur pentru a se evita și fonarea.

: se efectuează un ciclu de prespălare.

: programul în curs este întrerupt.

: Se activează programul selectat. Ledul indicator «-» se aprinde.

! Din motive de siguranță, mașina nu pornește cât timp hubloul nu este corect închis.

Detergenți și aditivi

Puteți folosi oricare din detergenții de uz curent pentru mașini de spălat automate.

! Nu folosiți detergenți cu dizolvanți în mașina de spălat! **Pericol de explozie!**

! Nu folosiți aditivi, spray-uri de curățat sau soluții pentru scoaterea petelor în imediata apropiere a aparatului, acestea putând provoca distrugerea lui.

! Păstrați detergenții și aditivii într-un loc sigur, nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Cantitatea de detergent

Numaio doză potrivită de detergent garantează obținerea de rezultate bune la spălare. Observați recomandările fabricantului.

Primul ciclu de spălare

Efectuați primul ciclu de spălare fără rufe în mașină ca să eliminați resturile de apă ce ar putea să existe în interiorul tamburului ca rezultat al probelor realizate în fabrică.

- Introduceți aproximativ 2 litri de apă și jumătate de vas gradat de detergent obișnuit în încăperea II a sertarului de detergent.

- Puneți selectorul de programe pe « 90°C». Indicatorul «—» pâlpâie.
- Apăsați butonul de «». Indicatorul «—» se aprinde cu o lumină fixă.
- Când ledul indicator «—» pâlpâie, puneți selectorul de programe pe «0».

Pregătirea rufelor pentru spălare

Sortați rufe

- Sortați rufe în funcție de simbolurile care figurează pe etichete.

! Hainele croșetate, făcute din lână sau compuși de lână, trebuie să aibă indicația «Nu intră la spălat» sau «Se poate spăla cu mașina».

Hainele cu următorul simbol nu trebuie spălate cu mașina de spălat: 

- Sortați rufe în funcție de culoare. Spălați separat rufe albe de cele colorate, altfel rufe albe pot să se coloreze.

! Dacă hainele de culoare sunt noi, vă sfătuim să le spălați separat. **Pericol de amestecare a culorilor.**

- Sortați rufe în funcție de capacitatea maximă admisă de mașina de spălat. Nu supraîncărcați mașina, căci se reduce semnificativ randamentul său și rezultatul spălării.

Capacitatea maximă admisă de mașină pentru spălare:



5,00 kg



2,50 kg



2,00 kg



Sfaturi practice

! Îndepărtați toate corpurile străine și obiectele de metal (ace de siguranță, capse, clips-uri ...) din rufe.

! Eliminați praful acumulat periind hainele.

! Trageți fermoarele în sus și încheiați nasturii huselor.

- Spălați rufe foarte delicate (ciorapi de damă, perdele, ...), precum și hainele foarte mici (șosete, batiste, ...) într-o husă de pernă sau pernă de sofa.

- Întoarceți pe dos pantalonii, hainele croșetate și tricotate (tricouri, maieuri...).

- Aveți grijă ca sutienele cu elemente inserate (sârmă de susținere, etc) să fie adecvate spălării cu mașina.

! Introduceți sutienele cu elemente inserate într-o husă de pernă de sofa, dat fiind că elementele inserate se pot desprinde în timpul spălării și să cadă prin perforațiile tamburului, provocând distrugerea mașinii de spălat.

Eliminarea petelor

Petele ar trebui curățate sau eliminate, pe cât posibil, imediat după ce s-au produs, cu apă și săpun. Nu frecăți puternic rufe. Petele puternic intrate în material și uscate deja dispar uneori abia după mai multe spălări.

Încărcarea rufelor (fig. 5)

Deschideți hubloul

- Trageți de mâner către exterior.

Introduceți rufe

- ! Hainele care au fost în prealabil tratate cu detergenți sau dizolvanți, de exemplu soluții pentru scoaterea petelor, etc., trebuie uscate în aer liber înainte de a fi spălate. **Pericol de explozie!**
- ! Înainte de a introduce rufe în mașina de spălat, asigurați-vă că nu sunt corpuri străine în interiorul tamburului, nici animale închise înăuntru.
- Introduceți rufe dvs. întinse și neîmpăturate în tambur, amestecând hainele mari cu cele mici.

Închideți hubloul

- ! Fiți atenți să nu rămână haine agățate sau prinse între hublou și garnitura de cauciuc.
- Închideți hubloul apăsându-l spre interiorul aparatului, până când încuietorea hubloului se închide sonor.

Puneți detergent

- Puneți detergentul fără să depășiți linia marcată de maxim.
- Încăperea **I**: Detergent pentru prespălare.
- Încăperea **II**: Detergent pentru spălarea principală, soluție anticalcar, sare de îndepărtat pete...
- Încăperea **⊗**: Aditivi pentru ultima limpezire, de exemplu balsam de rufe.
- Deschideți robinetul de apă.

Spălarea rufelor

Puneți în funcțiune un program

- Așezați selectorul de programe în dreptul programului dorit. Indicatorul «-» pâlpâie.
- Apăsați butonul sau butoanele funcțiilor adiționale (opțional). Indicatorul funcției alese se aprinde.
- Apăsați butonul «». Indicatorul «-» se aprinde.

Modificarea unui program selectat

- Așezați selectorul de programe în dreptul programului de spălare dorit. Indicatorul «-» pâlpâie.
- Apăsați butonul «». Indicatorul «-» se aprinde. Programul de spălare își dă drumul.

Întreruperea unui program de spălare

- Așezați selectorul de programe în «» sau «». Indicatorul «-» pâlpâie.
- Apăsați butonul «». Indicatorul «- » se aprinde cu o lumină fixă.

Sfârșitul programului de spălare /Scoaterea rufelor

Indicatorul «- →» pâlpâie.

- Puneți selectorul de programe pe «**0**».

Dacă «» a fost selecționat:

- Alegeți un program adițional («» o «»)
- Apăsați butonul «».
- La finalizarea programului adițional selectat, așezați selectorul de programe pe «**0**».

Scoateți rufele din mașină

- Opriți robinetul de apă.
- Deschideți hubloul.

! Hubloul mașinii de spălat nu se poate deschide în timpul ciclului de spălare. Pentru a deschide hubloul, așteptați până când indicatorul «- →» pâlpâie sau poziționați selectorul de programe pe «**0**» și așteptați cel puțin 2 minute.

- Scoateți rufele din mașină.

! Îndepărtați corpurile străine și obiectele de metal (clips-uri, monede ..) care s-au adunat în interiorul tamburului sau în garnitura de cauciuc.

Lăsați hubloul deschis pentru ca aerul să poată circula în interiorul aparatului și să-l usuce.

Curățare /Întreținere/Protecție împotriva înghețului (fig. 6, 7, 8, 9)

! Înainte de a realiza orice fel de muncă de întreținere în aparat, trebuie să-l deconectați de la rețeaua electrică și să închideți robinetul de apă.

Curățarea exterioară a aparatului

! Nu folosiți dizolvanți! Aceste produse pot provoca distrugerea elementelor aparatului, formează vapori toxici, sunt nocivi pentru sănătate și pot provoca explozii.

! Nu curățați aparatul îndreptând asupra lui un jet de apă!

Curățați corpul aparatului și comenzile doar cu apă caldă cu săpun sau un agent de curățare de uz curent. Nu folosiți produse abrazive sau agresive. Uscați-l cu o cârpă moale.

Curățați sertarul detergentului

- Scoateți sertarul complet din aparat apăsând în jos piesa mobilă.
- Curățați toate piesele și elementele subțelului de apă de la robinet.
- Reintroduceți sertarul în aparat.

Decalcificați aparatul

! Agenții de decalcificare conțin acizi care pot ataca componentele aparatului sau provoca decolorarea hainelor. Observați cu strictețe instrucțiunile fabricantului.

Curățarea tamburului

Petele de oxid provocate de obiecte metalice trebuie să fie tratate cu detergenți care nu conțin clor (observați descrierea componentelor care apar pe cutia de detergent!). Nu folosiți niciodată perie de sârmă!

Curățarea pompei de evacuare a apei

Curățarea este necesară:

- Dacă pompa de evacuare a rămas blocată din cauza corpurilor străine (nasturi, capse, clips-uri...), sau dacă apa folosită nu poate fi evacuată.
- După spălarea rufelor au rămas multe scame.

Înainte de a curăța pompa de evacuare, trebuie golită apa care ar fi putut rămâne în interiorul aparatului. În cazul în care pompa este infundată, pot ieși până la 20 litri de apă.

Procedură

- Puneți selectorul de programe pe «0».
- Îndepărtați clapeta filtrului din partea frontală a mașinii de spălat introducând o șurubelniță în deschizătura superioară.

! Pericol de arsuri! Lăsați să se răcească apa de spălare folosită.

- Puneți un recipient de înălțime medie sub capacul pompei de evacuare (filtru de evacuare). Deșurubați capacul fără să-l îndepărtați complet, pentru ca apa să iasă treptat. Când recipientul este plin, închideți capacul pompei de evacuare. Repetați aceleași operațiuni până când nu mai iese apă. Îndepărtați resturile de apă ce ar fi putut să cadă pe jos, cu o cârpă adecvată.
- Deșurubați complet capacul pompei de evacuare.
- Îndepărtați corpurile străine și scamele care s-ar fi putut acumula. Curățați interiorul pompei. Paletele trebuie să se miște.
- Înșurubați și fixați capacul pompei de evacuare la locul lui. Asigurați-vă că este bine închis.
- Puneți din nou clapeta la locul ei.

- Turnați 2 litri de apă în sertarul de detergent și executați programul adițional «». Astfel evitați ca la următoarea spălare să fie evacuat detergent nefolosit.

Curățați filtrele în orificiul de apă al aparatului

Filtrele în orificiul de apă al aparatului trebuie curățate atunci când, deschis fiind robinetul, nu intră apă deloc sau intră numai o cantitate mică.

Filtrele sunt amplasate în racordul care leagă furtunul de alimentare cu apă al aparatului de robinetul de apă al rețelei, precum și în conexiunea electrovalvei, în partea posterioară a aparatului.

Procedură

- Anulați întâi presiunea apei din furtunul de alimentare:
 1. Închideți robinetul de apă.
 2. Poziționați selectorul de programe la orice program de spălare (mai puțin ).
 3. Apăsăți butonul «». Lăsați programul să funcționeze cel puțin timp de 1 minut.
 4. Puneți selectorul de programe pe «0».
- Deșurubați furtunul de alimentare de robinetul de apă. Clătiți filtrul sub jetul de apă de la robinet.

- Înșurubați din nou furtunul la robinet.
- Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă din cuplarea sa din partea posterioară a aparatului.
- Îndepărtați filtrul cu ajutorul unei chei reglabile cu fețe plane; curățați-l și montați-l din nou la locul lui.
- Înșurubați și fixați furtunul la racordarea sa.
- Deschideți robinetul și asigurați-vă că nu se produc scurgeri de apă.
- Închideți robinetul de apă.

Protecție împotriva înghețului

Evacuați apa din pompa de evacuare:

Vedeți «Curățarea pompei de golire a apei».

Evacuarea apei din furtunul de intrare:

- Închideți robinetul de apă.
- Deșurubați furtunul de alimentare de la robinetul de apă. Introduceți capătul furtunului într-un recipient.
- Selecționați un program de spălare oarecare (mai puțin ) timp de 40 secunde. Apa din furtun este evacuată.
- Înșurubați din nou furtunul la robinetul de apă închis.

Mici avarii ușor de soluționat

! Reparațiile ce ar trebui efectuate la aparatele electrice se pot face doar de către electricieni sau tehnicieni specializați din domeniu. Reparațiile greșite sau incorecte presupun un mare pericol sau produc răni grave utilizatorului.

Avarii	Posibile cauze /Metode de remediere
Indicatorul de funcționare nu se aprinde	Fișa aparatului nu este cuplată sau este prost legată la priza de curent de rețea. Siguranța rețelei a sărit. Întreruperea alimentării cu curent electric.
Întreruperea alimentării cu curent electric	În caz de întreruperi de curent sau avarii ale aparatului, puteți efectua o evacuare de urgență a apei pentru a putea scoate rufele din mașină; vedeți «Curățarea pompei de evacuare a apei».
Nu pornește ciclul de spălare	Butonul «  » nu a fost apăsat. Hubloul nu este bine închis (indicatoarele «  -  » și «  » pâlpâie).
Nu se vede apa în tambur	Nu este vorba de o avarie. Apa rămâne în interiorul aparatului, sub zona vizibilă. Controlul electronic reduce consumul menținând toate funcțiile.
Rezultatul spălării nu este satisfăcător	Gradul de murdărie a rufelor este mai mare decât cel obișnuit. Dozarea detergentului nu este suficientă. Dozați detergentul potrivit instrucțiunilor fabricantului. Selectați programul de spălare cel mai potrivit rufelor.
Prin sertarul de detergent iese spumă	S-a folosit prea mult detergent. Deconectați aparatul timp de 5-10 minute. Pentru a opri formarea de spumă, puneți în sertarul de detergent o lingură mare de balsam de rufe amestecat cu jumătate de litru de apă. Reduceți doza de detergent la următoarea spălare.
Se observă spumă după ultima limpezire	Unii detergenți au tendința de a forma o cantitate mare de spumă, chiar dacă acest lucru nu influențează rezultatul limpezirii.
Zgomote ciudate la motor	Nu este vorba de o avarie. În timpul fazei de încălzire, motorul scoate sunete specifice punerii în funcțiune.
Zgomote la pompă	Nu este vorba de o avarie. Aceste sunete sunt caracteristice punerii în funcțiune și a drenajului pompei de evacuare.
Mașina trepidează la spălare și centrifugare	Siguranța de transport nu a fost demontată. Observați instrucțiunile de instalare. Suporturile reglabile ale mașinii nu au fost fixate la instalare. Nivelăți mașina și fixați suporturile conform instrucțiunilor de instalare.
Aparatul nu centrifughează sau nu evacuează apa folosită	Pompa de evacuare este înfundată, vedeți «Curățarea pompei de evacuare a apei»; furtunul de evacuare este îndoit sau înfundat (indicatoarele «  » și «  ->» pâlpâie în ambele cazuri).
Hubloul nu se poate deschide	Funcția de siguranță este activată. A fost selectată opțiunea «  ».
Nu intră apă în mașina de spălat	Robinetul de apă este închis. Filtrele orificiului de apă sunt murdare (indicatoarele «  -  » și «  ->» pâlpâie); vedeți «Curățarea filtrelor în orificiul de apă al aparatului».
Toate ledurile indicatoare se aprind	Protecția de siguranță este activată. Închideți robinetul de alimentare și luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică.

Caracteristici tehnice

Lățime 60,0 cm
Înălțime 85,0 cm
Adâncime 56,0 cm
Greutate aprox. 69 - 83 kg

Capacitatea tamburului
Tensiunea rețelei electrice
Siguranță
Presiunea apei din rețea

în funcție de
placă de
caracteristici
1-10 bari

Serviciul de Asistență Tehnică

- Înainte de a suna la Serviciul de Asistență Tehnică, asigurați-vă că nu puteți repara avaria dvs. înșivă (vedeți «Mici avarii ușor de soluționat»).

Astfel evitați cheltuieli inutile, dat fiind că garanția nu acoperă cazurile în care nu există nici o avarie reală, nici pe cele când Serviciul de Asistență Tehnică se deplasează doar pentru a oferi indicații.

! Dacă în ciuda acestor indicații nu s-a remediat avaria, trebuie să deconectați aparatul, să scoateți fișa din priza de curent și să închideți robinetul de apă, anunțând Serviciul de Asistență Tehnică.

Adresa și numărul de telefon al Serviciului de Asistență Tehnică cel mai apropiat de domiciliul dvs. apare în directorul de Centre și Servicii Postvânzare atașat.

Nu uitați să specificați seria produsului (**E-Nr**) și a fabricației (**FD**), care se află în placa de caracteristici a aparatului, în interiorul cadrului hubloului.

Notăți aici numerele aparatului dvs:

E-Nr.

FD

Nr. produs

Nr. fabricație

Contribuiți la evitarea călătoriilor și deplasărilor inutile ale tehnicienilor noștri semnalând numerele de produs și fabricație corecte, explicând de asemenea în ce fel se manifestă avaria, cât mai exact cu putință. Astfel veți economisi cheltuieli inutile.

Consumuri

Program	Încărcarea rufelor	Consumuri **		
		Energie	Apă	Durată
40 °C	5,00 kg*	0,55 Kwh	54 l	110 min
60 °C	5,00 kg	0,80 Kwh	54 l	115 min
60 °C	5,00 kg*	0,95 Kwh	49 l	140 min
90 °C	5,00 kg	1,90 Kwh	61 l	110 min
40 °C	2,50 kg*	0,45 Kwh	50 l	75 min
30 °C	2,00 kg	0,30 Kwh	55 l	50 min
30 °C	2,00 kg*	0,20 Kwh	35 l	55 min

* Programe de probă potrivit normei EN 60456 și IEC 456.

** Valorile de consum date sunt doar orientative și pot diferi de cele menționate în funcție de presiune, gradul de duritate și temperatura apei, temperatura incintei unde s-a instalat mașina de spălat, tipul și cantitatea de haine, detergentul folosit, fluctuațiile de tensiune care se produc în rețeaua electrică și funcțiile adiționale selectate.

