

Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, de la marque Bosch. Ce sèche-linge se distingue par ses économies d'énergie.

Chaque sèche-linge subit des tests fonctionnels soigneux avant de quitter notre usine.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.

Cet appareil a été labélisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de règlement cadre à la reprise et au recyclage des appareils usagés dans toute l'Europe.

Contenu

	Page
■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Après le séchage	4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Entretien et nettoyage	6
■ Aperçu des programmes	7
■ Installation	8
■ Données techniques	9
■ Accessoires en option	9
■ Que faire si...	10
■ Consignes de sécurité	11

Utilisation conforme

- Utilisation domestique uniquement.
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

- ⚠ - Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil !
- Éloignez les animaux domestiques de l'appareil !

Préparatifs

Installation : voir page 8

- ⚠ Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Prévenez votre service après-vente !

Contrôler le sèche-linge



- ⚠ Séchez-vous impérativement les mains avant !
- Ne tirez que sur la prise mâle !

Brancher la fiche mâle



Trier le linge et remplir le tambour

- Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets !
- Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide !

Voir l'aperçu des programmes page 7.

Sélection et réglage du programme

Sélectionner un programme de séchage...

...et l'adapter

Toutes les touches sont sensibles. Un léger effleurement suffit !

Choisir la touche départ

Choisir une option	Voyants d'état	Temps restant	Programmeur
Délicat Facile	Séchage Prêt à repasser Prêt à ranger Défourage/Fin Porte Nettoyer le filtre	h:min h:min	Synthétiques Très sec Prêt à ranger Prêt à repasser Rapide 20mn chaud Minuterie 20mn froid Arrêt Blanc/couleurs Extra sec Très sec Prêt à ranger Prêt à repasser Départ Pause Fin Laine
	Voyants de service h:min	Fin du programme au bout de 1* à 24 heures (appuyez le cas échéant plusieurs fois sur la touche) (* selon le programme choisi, par exemple durée 1 heure 54 minutes → 2h. La sélection porte toujours sur une durée arrondie.)	
	Porte	Fermer le hublot	
	Nettoyer le filtre	Nettoyer le filtre à peluches	
■ Délicat		Température réduite pour textiles délicats ☐, par exemple le polyacryle, le polyamide, l'élasthane, l'acétate et en cas de durée de séchage assez longue.	
■ Facile		Ce programme réduit le froissage et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.	

Séchage

Poignée du hublot

Tambour

Bandeau de commande


Grille de refroidissement

Séchage

Nettoyage du filtre à peluches

1. Ouvrez le hublot, extrayez le filtre et basculez-le en position ouverte.
2. Enlevez les peluches (passez simplement la main sur le filtre).
3. Refermez le filtre, remettez-le en place puis fermez le hublot.


Rincez abondamment tout filtre encrassé ou bouché à l'eau chaude, séchez-le soigneusement !

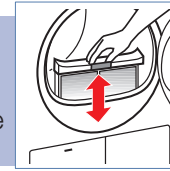

Éteindre le sèche-linge

Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.

Ne pas laisser de linge humide dans le sèche-linge !

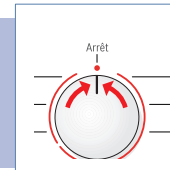

Enlèvement du réservoir

La fonction **Facile automatique** fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles.

Le linge reste défilé et aéré pendant une heure (ou deux si vous avez choisi la fonction **Facile** ☐ – selon le modèle).

Fin du programme

dès que le voyant s'allume



Rajouter ou retirer du linge

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez à nouveau un programme et des options.
4. Actionnez la touche **Départ/Pause**.

- ⚠ Le tambour et le hublot peuvent être chauds.

Remarques sur le linge...

Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

- ☉ Séchage à la température normale.
- ☉ Séchage à basse température → Choisissez en plus **Délicat**.
- ☒ Ne pas sécher en machine.

- ⚠ Ne séchez pas les textiles suivants dans le sèche-linge :
 - Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
 - Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) → Froissage !
 - Linge non essoré → Consommation d'énergie élevée !
 - Linge souillé par de l'huile.

Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par types de textiles et par programme de séchage.
- Fermez les fermetures éclairs, crochets et œillets, boutonnez les taies et housses, fermez les ceintures textiles, nouez les lanières de tabliers, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. → Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez le linge et laissez-le reposer un certain temps. → L'humidité se répartit uniformément.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (T-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir. → N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. → L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Si le tambour est peu chargé, utilisez un programme minuté.

Respect de l'environnement / conseils pour économiser

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. → Page 7 : "Aperçu des programmes".
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage. → Page 4.
- Veillez à ce que l'arrivée d'air de refroidissement soit dégagée. → N'obstruez pas la grille de refroidissement et ne collez rien dessus.

Entretien et nettoyage

⚠ Uniquement appareil éteint !

Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille de refroidissement

- Frottez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.

Gaine d'évacuation d'air

Nettoyez la gaine d'évacuation d'air tous les ans.


1. Arrêtez le sèche-linge et laissez-le refroidir.
2. Débranchez la prise.
3. Démontez la gaine d'évacuation d'air.
4. Nettoyez la gaine d'évacuation d'air.
5. Remontez la gaine d'évacuation d'air (voir les instructions d'installation de la gaine d'évacuation d'air)

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge.

Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

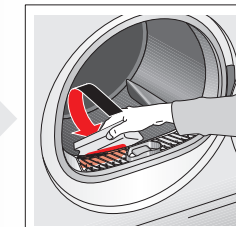

- ⚠ N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et d’un haut niveau de qualité, de la marque Bosch. Ce sèche-linge se distingue par ses économies d’énergie.

Chaque sèche-linge subit des tests fonctionnels soigneux avant de quitter notre usine.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l’environnement

Mettez l’emballage au rebut en respectant l’environnement.

Cet appareil a été labélisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Cette directive sert de règlement cadre à la reprise et au recyclage des appareils usagés dans toute l’Europe.

Contenu

	Page
■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Après le séchage	4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Entretien et nettoyage	6
■ Aperçu des programmes	7
■ Installation	8
■ Données techniques	9
■ Accessoires en option	9
■ Que faire si...	10
■ Consignes de sécurité	11

Utilisation conforme

- Utilisation domestique uniquement.
- L’appareil ne doit servir qu’à sécher des textiles lavés à l’eau.



- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l’appareil !
- Éloignez les animaux domestiques de l’appareil !


Préparatifs



Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Prévenez votre service après-vente !



Séchez-vous impérativement les mains avant !
Ne tirez que sur la prise mâle !

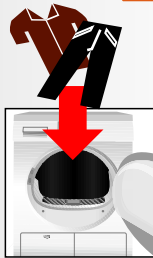

Trier le linge et remplir le

Enlevez tous les objets présents
Pensez à enlever les pochettes.
Avant de gamir le tambour, vérifiez

Voir l’aperçu des programmes page 7.

Sélection et réglage du pr

Sélectionner un programme d

Choisir une option	Voyants d’état	Temps restant	Programmeur
Délicat Facile	Séchage Prêt à repasser Prêt à ranger Défourage/Fin Porte Nettoyer le filtre	h:min	Synthétiques Très sec Prêt à ranger Prêt à repasser Rapide 20 mn chaud Minuterie 20 mn froid Arrêt Blanc/couleurs Extra sec Très sec Prêt à ranger Prêt à repasser Finition Laine Départ Pause
	Voyants de service	h:min	Fin du programme au bout de 1* à 24 heures (appuyez le cas échéant plusieurs fois sur la touche) (* selon le programme choisi, par exemple durée 1 heure 54 minutes → 2h. La sélection porte toujours sur une durée arrondie.)
	Porte	Fermer le hublot	
	Nettoyer le filtre	Nettoyer le filtre à peluches	
■ Délicat		Température réduite pour textiles délicats ☐, par exemple le polyacryle, le polyamide, l’élasthane, l’acétate et en cas de durée de séchage assez longue.	
■ Facile		Ce programme réduit le froissage et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.	

Toutes les touches
Un léger eff

Choisir la t

tion : voir page 8

Contrôler
sèche-linge



Brancher
sèche-mâle



de tambour

s dans les poches,
lever les briquets !
qu'il est bien vide !



rogramme

de séchage...

1

...et l'adapter

2

s sont sensibles,
fleurément suffit !

ouche départ

3

Séchage




Séchage




Nettoyage du filtre à peluches

1. Ouvrez le hublot, extrayez le filtre et basculez-le en position ouverte.
 2. Enlevez les peluches (passez simplement la main sur le filtre).
 3. Refermez le filtre, remettez-le en place puis fermez le hublot.
- Rincez abondamment tout filtre encrassé ou bouché à l'eau chaude, séchez-le soigneusement !

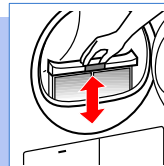

Éteindre le sèche-linge

Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.
Ne pas laisser de linge humide dans le sèche-linge !

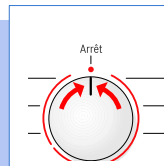

Enlèvement du réservoir

La fonction **Facile automatique** fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles. Le linge reste défoulé et aéré pendant une heure (ou deux si vous avez choisi la fonction **Facile** – selon le modèle).

Fin du programme dès que le voyant s'allume



Rajouter ou retirer du linge

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez à nouveau un programme et des options.
4. Actionnez la touche **Départ/Pause**.



Le tambour et le hublot peuvent être chauds.

Remarques sur le linge...



Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !



Séchage à la température normale.



Séchage à basse température -> Choisissez en plus **Délicat**.



Ne pas sécher en machine.



Ne séchez pas les textiles suivants dans le sèche-linge :

- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) -> Froissage !
- Linge non essoré -> Consommation d'énergie élevée !
- Linge souillé par de l'huile.

Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par types de textiles et par programme de séchage.
- Fermez les fermetures éclairs, crochets et œilletons, boutonnez les taies et housses, fermez les ceintures textiles, nouez les lanières de tabliers, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. -> Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez le linge et laissez-le reposer un certain temps. -> L'humidité se répartit uniformément.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (T-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir. -> N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. -> L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Si le tambour est peu chargé, utilisez un programme minuté.

Respect de l'environnement / conseils pour économiser

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. -> Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. -> Page 7 : "Aperçu des programmes".
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage. -> Page 4.
- Veillez à ce que l'arrivée d'air de refroidissement soit dégagée. -> N'obstruez pas la grille de refroidissement et ne collez rien dessus.

Entretien et nettoyage



Uniquement
appareil éteint !



Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille de refroidissement

- Frottez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.



Gaine d'évacuation d'air

Nettoyez la gaine d'évacuation d'air tous les ans.

1. Arrêtez le sèche-linge et laissez-le refroidir.
2. Débranchez la prise.
3. Démontez la gaine d'évacuation d'air.
4. Nettoyez la gaine d'évacuation d'air.
5. Remontez la gaine d'évacuation d'air (voir les instructions d'installation de la gaine d'évacuation d'air)




Sondes d'hygrométrie


Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge.

Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

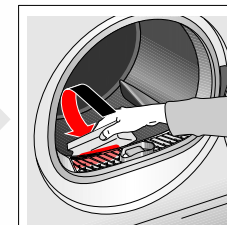

N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !



Après séchage :

- Repasser
- Repasser légèrement
- Ne pas repasser
- Repasser à la machine

Blanc/couleurs

max. 7 kg

Pour linge blanc et couleur en coton et en lin.

Prêt à repasser	Prêt à ranger	Très sec	Extra sec
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Synthétiques

max. 3,5 kg

Pour linge sans repassage en textiles synthétiques, mixtes et en coton.

Prêt à repasser	Prêt à ranger	Très sec
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Laine Finition

Pour textiles laine passant à la machine à laver. Le linge ressort un peu moins humide, mais pas sec. Retirez-le et étendez-le une fois le programme terminé.

Pour linge tolérant un séchage rapide (textiles synthétiques, mixtes et en coton, par exemple).

Rapide

max. 3 kg

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs ou délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage. Pour tous types de textiles. Pour rafraîchir ou aérer le linge resté longtemps rangé.

Minuterie

- 20 mn chaud
- 20 mn froid

Vous trouverez plus d'informations et une sélection de nos produits sur notre site Internet : <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WTV74300FF
0508 fr
9000 168595

Installation




- Éléments fournis : un sèche-linge, une notice d'installation et d'utilisation.
- Ne branchez pas encore la prise !
- Contrôlez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de cassure !
- Installez une gaine d'évacuation d'air (recommandé).

1. Installation du sèche-linge



Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

- La prise doit rester accessible en permanence !
- La surface d'installation doit être propre, plane et dure !
- Veillez à ce que la grille de refroidissement avant du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Ajustez bien l'horizontalité du sèche-linge à l'aide des pieds à vis. Servez-vous d'un niveau à bulle.
- N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !
- N'installez pas le sèche-linge derrière une porte susceptible d'être verrouillée, derrière une porte coulissante ou derrière une porte à charnières s'ouvrant en sens inverse du hublot.
- Installez une gaine d'évacuation d'air (voir les instructions d'installation de la gaine).

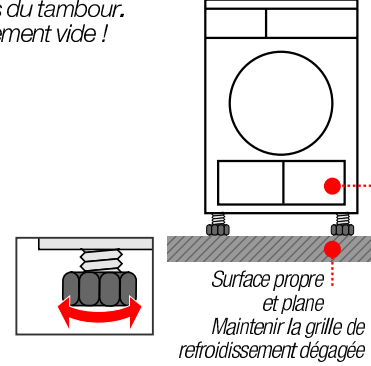

2. Branchez le sèche-linge

(voir les consignes de sécurité en page 11).


- Branchez le sèche-linge, en respectant la réglementation, à une prise de courant alternatif équipée d'une terre. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (voir page 9) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

3. Réglage de l'ampérage

10/16 ampères



Tenez compte de l'ampérage supporté par le fusible/disjoncteur protégeant la prise !



Amenez sur **Arrêt**. 1 cran à droite. Maintenez la touche appuyée et 3 crans à droite. Réglez l'ampérage. Amenez sur **Arrêt**. Appuyez plusieurs fois le cas échéant.

Messages émis par le sèche-linge (selon le modèle)

10 A	Lo	🔊	🔴 éteint
16 A	hi	🔊🔊🔊	🔴 clignotant



Préparatifs

- Amenez le programmeur sur un programme quelconque.
- Actionnez la touche **Départ/Pause**
- Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



En cas de risque de gel, ne faites pas fonctionner le sèche-linge !

Données techniques

●	- Dimensions (p x l x h)	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
	- Poids (net)	env. 36 kg
	- Charge max. de linge	7 kg
	- Tension de raccordement	} voir la plaque signalétique
	- Puissance de raccordement	
	- Ampérage fusible/disjoncteur	
	- N° de produit	
	- N° de fabrication	

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

Chiffres de consommation

Les valeurs qui suivent sont indicatives. Elles ont été déterminées dans des conditions normalisées. Les valeurs réelles peuvent présenter une déviation allant jusqu'à 10 %.

Vitesse d'essorage tr/min (humidité résiduelle)			Durée de séchage (min.) avec 8 min. pour refroidir		Consommation (kWh)	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Blanc/couleurs 7 kg						
Prêt à ranger*	1 400	(env. 50 %)	106	86	3,24	3,24
	1 000	(env. 60 %)	123	103	3,92	3,92
	800	(env. 70 %)	142	117	4,48	4,48
Prêt à repasser*	1 400	(env. 50 %)	75	57	2,03	2,03
	1 000	(env. 60 %)	92	74	2,86	2,86
	800	(env. 70 %)	111	88	3,47	3,47
Synthétiques 3,5 kg						
Prêt à ranger*	800	(env. 40 %)	44	37	1,18	1,18
	600	(env. 50 %)	56	44	1,48	1,48

* Programmes de contrôle selon DIN EN 61 121 et IEC 61 121

Eclairage intérieur du tambour (selon modèle) (ampoule incandescente E14, 15 W)

L'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement.

Accessoires en option

Réf.

WTZ 1130	Ensemble gaine d'évacuation d'air (selon le modèle) Pour évacuer l'air par l'intermédiaire d'une gaine.
WTZ 11310	Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place.
WTZ 11300	Comme WTZ 11310, mais avec tablette de travail extractible.
WTZ 10290	Cache pour installation sous plan de travail Pour installer le sèche-linge sous un plan de travail.

Que faire si...



Ne confiez les réparations qu'au service après-vente ou à un spécialiste dûment autorisé !
Avant d'appeler le service après-vente, vérifiez SVP que vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème. En effet, si, après consultation, vous demandez l'intervention d'un technicien, celle-ci vous sera facturée, même pendant la période de garantie. Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) du sèche-linge (voir du côté intérieur du hublot).

●	Le voyant Départ/Pause ne s'allume pas.	Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ? Vérifiez le fusible/disjoncteur.
●	Les voyants Nettoyer le filtre et Départ/Pause clignote.	Nettoyez le filtre à peluches (voir page 4). Vérifiez que la gaine d'évacuation n'est pas bouchée. -> Nettoyez-la (voir page 6).
●	Le sèche-linge ne démarre pas.	Avez-vous actionné la touche Départ/Pause ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
●	Le hublot s'ouvre tout seul et/ou le voyant Porte est allumé.	Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
●	Le linge n'atteint pas le degré de séchage voulu ou le séchage dure trop longtemps.	Nettoyez le filtre à peluches (voir page 4). Température ambiante supérieure à 30 °C -> Aérez suffisamment. Grille de refroidissement obstruée -> Dégagez-la. Avez-vous réglé le sèche-linge sur un programme adapté ? (voir page 7). Avez-vous encastré l'appareil dans un volume trop restreint ? Veillez à ce que l'air puisse circuler. Coupe de courant -> Faites redémarrer le sèche-linge. Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie -> Nettoyez les sondes (voir page 6).
●	Linge humide.	Utilisez le programme de séchage immédiatement au dessus ou ajoutez le programme Minuterie (voir page 7). Le linge chaud est moins humide qu'il ne paraît au toucher !
●	Forte augmentation de l'humidité dans le local.	Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante. Grille de refroidissement obstruée ? -> Dégagez-la.
●	Un ou plusieurs voyant(s) lumineux indicateur(s) de l'état actuel du programme clignote(nt).	Nettoyez le filtre à peluches (voir page 4). Vérifiez les conditions d'installation (voir page 8). Eteignez le sèche-linge, laissez-lui le temps de refroidir puis rallumez-le. Relancez le programme.
●	L'éclairage (selon le modèle) ne fonctionne pas.	Débranchez la prise. Retirez le diffuseur situé à l'intérieur du sèche-linge (tournevis Torx 20) et changez l'ampoule. Remettez le diffuseur.
●	Condensation dans la gaine d'évacuation d'air.	La gaine d'évacuation est peut-être trop longue. -> Vérifiez la longueur maximale admissible. Pour plus de détails, voir les Instructions d'installation de la gaine d'évacuation.

Si vous ne parvenez pas vous-même à remédier au problème ou si une réparation s'impose :

- Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.
- Débranchez la prise.

Consignes de sécurité



Cas d'urgence

- Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.

Ne vous servez du sèche-linge...

- Que dans les pièces intérieures de votre domicile privé.
- Que pour sécher des textiles.

Ne vous en servez jamais... Danger

- A des fins autres que celles décrites.
- Et ne modifiez jamais son mécanisme ni ses caractéristiques.
- Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance.
- Eloignez aussi les animaux domestiques.
- Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention particulièrement aux briquets → Risque d'explosion !
- Ne vous appuyez / asseyez pas sur le hublot → Risque de renversement !
- Ouvrez le hublot prudemment. De la vapeur très chaude peut jaillir.

Installation

- Au dessous de 0 °C, il y a un risque de gel.
- Fixez les câbles et gaines. → Risque de chute.
- Respectez impérativement les consignes de sécurité mentionnées dans les instructions d'installation de la gaine d'évacuation d'air !

Raccordement au secteur

- Raccordez le sèche-linge, en respectant la réglementation, à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie.
- Le câble aboutissant à la prise doit avoir une section suffisante.
- N'utilisez que des disjoncteurs différentiels arborant ce symbole :
- La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder.
- N'utilisez pas de blocs multiprises ni de prolongateurs.
- Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Utilisation

- Ne mettez *que du linge* dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge.
- N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse ou de la peinture (laques, produits détachants, essence de nettoyage, etc.) → Risque d'incendie/d'explosion !
- Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge → Risque d'explosion !
- N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. Il risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge.
- Lors du fonctionnement, veillez à ce que l'aération soit suffisante.
- Eteignez le sèche-linge après la fin du programme.


Défaut

- N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente.
- N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente.
- Avant de changer l'ampoule d'éclairage intérieur, débranchez impérativement la prise.

Pièces de rechange

Mise au rebut

- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Sèche-linge : débranchez la prise et sectionnez **ensuite** le cordon d'alimentation du sèche-linge. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat.
- Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage → Risque d'asphyxie !
- Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. Mettez-les au rebut en respectant l'environnement.

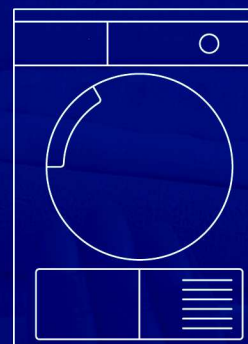

Sèche-linge

fr Notice d'utilisation et d'installation



BOSCH



Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !
Référez-vous absolument aux consignes d'installation de la gaine d'évacuation d'air (à part) !



Respectez les instructions énoncées à la page 11 !