



Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astiapesukonetta
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!



1 Annostele erikoissuola
(tarvittaessa)

2 Annostele huuhtelukirkaste

3 Annostele pesuaine

5 Valitse ohjelma

Käynnistä kone Pesu käynnistyy ...

Paina pääkytkintä, valitse ohjelma. Sulje luukku.

Kytke kone toiminnasta Kaikki ok ...

Kun äänimerkki kuuluu, avaa luukku.
Kun ohjelman päättymisen osoitin syttyy (ohjelma päättynyt), paina pääkytkintä.

Vedenpehmentimen säätö *


Nopeasti tehty...

Kysy vesilaitokselta **veden kovuusaste** ja **merkitse se tähän...**

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Säätöarvo koneessa
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2
22–35	38–60	27–44	3,8–6,2	3


* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai veden kovuuden muuttuessa

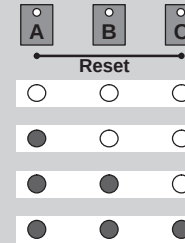


ja toimi näin

- Pidä ohjelmavalitsinta **B** alaspainettuna ja käynnistä kone pääkytkimestä, päästä sitten painikkeet irti. Näyttö vilkkuu ja painikkeiden **A** ja **B** merkkivalo palaa. (Tehtaalla on veden kovuusasteen säätöarvoksi asetettu 2).
- Säätöarvo kasvaa asteen verran (0–3) painikkeen **B** jokaisesta painalluksesta. Kun painikkeiden **A**, **B** ja **C** merkkivalo syttyy, on saavutettu vedenkovuuden maksimi säätöarvo. Jos yrität nyt taas säätää suuremman säätöarvon, merkkivalot sammuvat ja veden kovuusasteen säätöarvoksi palautuu 0.
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Säädetty arvo jää koneen muistiin.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

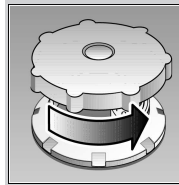


Irrota korkki.

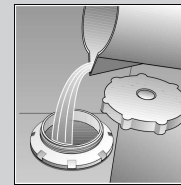

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

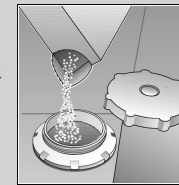


Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

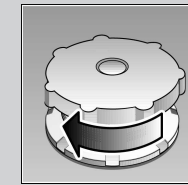

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

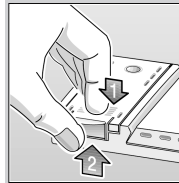


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

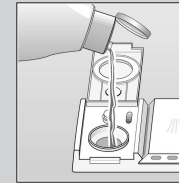


Lisää huuhtelukirkastetta

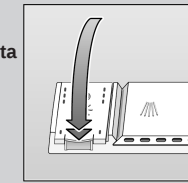

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

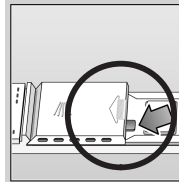


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).



Huom.
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

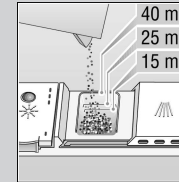

Lisää pesuainetta.

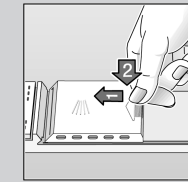

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astiapesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

Kesto minuutteina
Sähkönkulutus kWh
Vedenkulutus litroina

Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eko 50°	Pika 35°	Esihuuhtelu
138	140	140	30	19
1,65	1,60	1,05	0,70	0,05
16	16	14	10	4

Lisäohjelmat **

Antaa joustavuutta ...




Yläkorihuuhtelu
...astiat huuhdellaan vain yläkorissa


** osassa malleista

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista,
puhdist
tarvittaessa

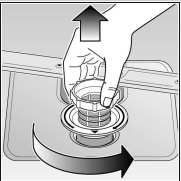


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

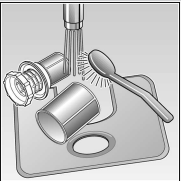

huuhdo
juoksevan
veden alla ...

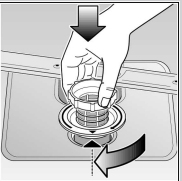


kiinnitä
paikoilleen ...

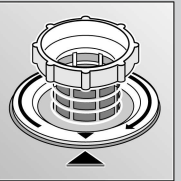


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni HUOMIO!
MERKIT!


Suihkuvarret ...
Poista
tukkeutumat/
saostumat

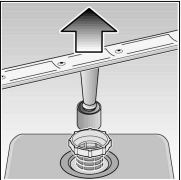

nosta
alasuihkuvarsi
pois ...

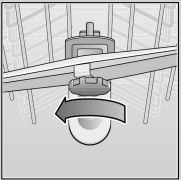

irrota
yläsuihkuvarsi ...

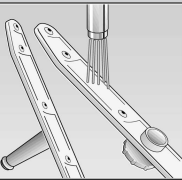

puhdist
suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...




kiinnitä alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

Poistovesipumpun puhdistus *
*vain joissain malleissa

- Poista vesi koneesta kauhalla tms. ja irrota siivilät
- Irrota suojus (Torx T20)
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms
- Kiinnitä suojus ja aseta siivilät paikoilleen

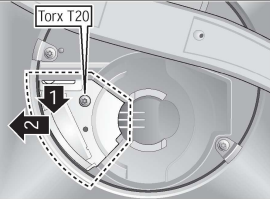

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... Pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana). ▶ Sulje luukku ja odota ohjelman loppumista (ohjelman päättymisen näyttö syttyy) tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys).	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Kone ei käynnisty / pysähtyy	Vesihana kiinni Vedenottoletku mutkalla	▶ Avaa vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri / liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Vedenoton tarkistuksen osoitin syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Muoviosissa / astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikevärin johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe / väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun.	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
			Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Avaa luukku.
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.
- Jatka käynnistämällä kone pääkytkimestä.
- Sulje luukku.

- Avaa luukku.
- Paina **samanaikaisesti** molempia painikkeita, joiden kohdalla lukee **Reset**, noin 3 sekuntia (RESET)
- Sulje luukku.

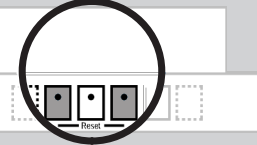

minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä "kuuluu äänimerkki ja ohjelman päättymisen osoitin syttyy".

Kytke kone pois toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.