

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

Stanovené použití	1
Nastavení programu	2
Po prání	4
Individuální nastavení	5
Důležité pokyny	6
Přehled programů	7
Ošetřování	8
Pokyny v indikačním poli	8
Údržba	9
Co dělat, když ...	10
Bezpečnostní pokyny	11
Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k prání textilií vhodných pro prání v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7. Otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

	Cottons+Linens (vyvážka/barevné)	odolné textilie
	Intensive (skvrny)	odolné textilie
	Mix (mix)	rozdílné druhy prádla
	Synthetics (nemačkávané)	nemačkávané textilie
	Delicates (jemné)	choulostivé prací textilie
	Wool (vlna)	ručně prané textilie/textilie vhodné pro prání v pračkách
	Empty (odčerpání)	máčací vody při (bez konečného odstředění)
	Spin (odstředění)	ručně praného prádla s následujícím odstředěním
	Rinse (máčení)	

Příprava

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.

Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!

Otevřete vodu

Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!

Před prvním práním

provedte jednou prání bez prádla. Viz strana 6.

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.

Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!
Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivírejte kusy prádla mezi dvířka plnicího otvoru a gumové těsnění.

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle:
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádobky a položte do bubnu.

- I Předpírka: Prací prostředek, škrob
- II Ošetřovací prostředek: aviváž
- III Hlavní prání: Prací prostředky, změkčovadla, bělicí prostředky, sůl na skvrny

Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zředte vodou. Zabrání to ucpání přepadu.

Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavné funkce a volitelná tlačítka viz individuální nastavení, strana 5.

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte (Start/Pauza)


* podle modelu

Přídavné funkce*	Otáčky odstředění*/Indikační žárovky	Start/Pauza	Volič programu
	1200 1000 800 600 		

Symbols:

- Prání
- Máčání
- Odstředění
- Konec
- bez konečného odstředění

Praní

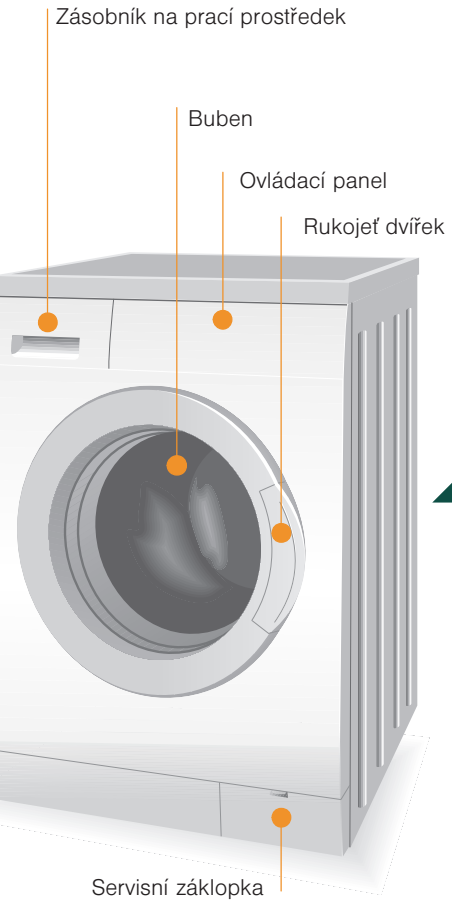

Vyjmutí prádla

Je možné cca 2 minuty po ukončení programu!

Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo. Je-li aktivní : Nastavte volič programu na Empty (odčerpání) nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte . Odstraňte eventuelně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.

Vypnutí

Nastavte volič programu na 0 (vyp.).

Ukončení programu, když ...

... bliká a svítí kontrolka .

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:
– Zvolte program znovu.
– Zvolte .

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:
– Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte Rinse (máčení). Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
– Zvolte 0 (vyp.).
– Zvolte Spin (odstředění) nebo Empty (odčerpání).
– Zvolte .

Individuální nastavení

Otáčky odstředění

Před a během chodu zvoleného programu lze nastavit otáčky odstředění nebo (bez konečného odstředění). Účinek je závislý od postupu programu. Volitelné maximální otáčky odstředění jsou závislé na modelu a právě nastaveném programu.

Přídavné funkce* viz také přehled programů (* podle modelu)

(Skvrny)	Prodloužení doby prání k intenzivnímu prání silně znečištěného prádla nebo 6 kg vyvážky a barevného prádla.
(Předpírka)	Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. z bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.
(Snadné žehlení)	Speciální průběh odstředění s následným načechnutím. Šetrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.
(Voda plus)	Zvýšená hladina vody a dodatečný máčací cyklus, prodloužená doba prání. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku prání.


(Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

Signal



Volitelně:

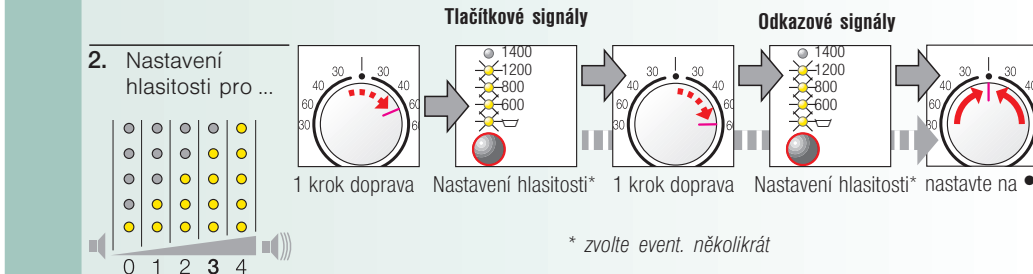

Důležitá upozornění

Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdňte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

Před prvním práním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na Synthetics 60 °C (nemačkávané 60 °C) a zvolte . Na konci programu nastavte volič programu na 0 (vyp.).

Rozdílně znečištěné prádlo

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky.
		Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídatnou funkci  (Skvrny).
Silně		Vložte méně prádla. S předpírkou.

Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvážka a barevné prádlo 6 kg.
- Nemačkávané prádlo 3 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2 kg.

Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na Cottons+Linens 30 °C (barevné 30 °C) a zvolte . Po cca 10 minutách zvolte . Po požadované době namáčení zvolte opětovně , jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.

Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce.

Nastavte volič programu na Rinse (máčení), nastavte otáčky odstředění a zvolte . Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.

Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu Cottons+Linens 90 °C (vyvážka 90 °C) zvolte Intensive 60 °C (skvrny 60 °C). Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

Strana

■ Stanovené použití	1
■ Nastavení programu	2
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležité pokyny	6
■ Přehled programů	7
■ Ošetřování	8
■ Pokyny v indikačním poli	8
■ Údržba	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11
■ Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz *strana 7*.

Otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

	Cottons+Linens (vyvářka/barevné)	odolné textilie
	Intensive (skvrny)	odolné textilie
	Mix (mix)	rozdílné druhy prádla
	Synthetics (nemačkávé)	nemačkávé textilie
	Delicates (jemné)	choulostivé prací textilie
	Wool (vlna)	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
	Empty (odčerpání)	máchací vody při (bez konečného odstředění)
	Spin (odstředování)	ručně praného prádla
	Rinse (máchání)	s následujícím odstředěním

Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



Otevřete vodu




Zastrčte síťovou zástrčku

- Pouze se suchýma rukama!
- Uchopte pouze za zástrčku!



* podle modelu

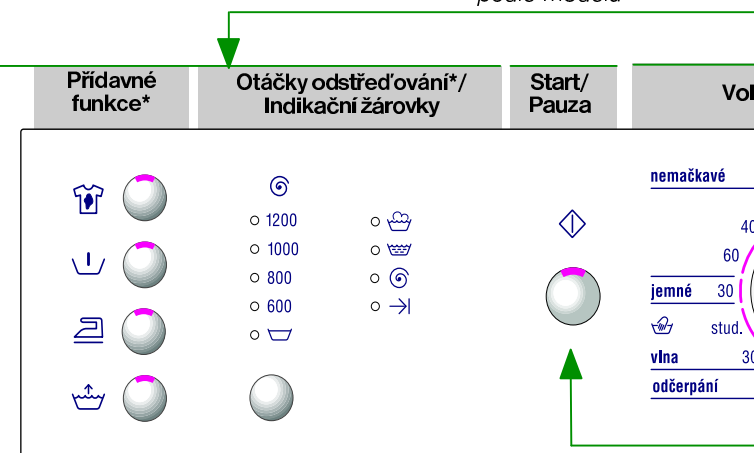

Symboły:

- Prání
- Máchání
- Odstředění
- Konec

bez konečného odstředění

Před prvním práním
proved'te jednu praní bez prádla. Viz strana 6.

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Podle údajů na etiketách pro ošetřování.
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.

Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!

Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivírejte kusy prádla mezi dvířka plnicího otvoru a gumové těsnění.

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle:
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

! Předpírka: Prací prostředek, škrob


⊗ Ošetřovací prostředek: aviváž

aviváž: Prací prostředky, změkčovač, bělicí prostředky, sůl na skvrny

skvrny: avivážní a tvarovací prostředky zředíte vodou.
převládá to ucpání přepadu.

Nastavení a přizpůsobení programu

Volič programu

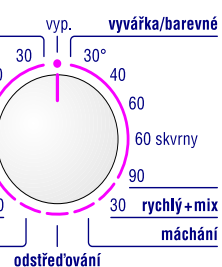

Přídavné funkce a volitelná tlačítka viz individuální nastavení, strana 5.



Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte ◀ (Start/Pauza)

Praní

Zásobník na prací prostředek

Buben

Ovládací panel

Rukojeť dvířek

Servisní záklopka

Praní

Vyjmutí prádla

Je možné cca 2 minuty po ukončení programu!

Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo.

Je-li aktivní : Nastavte volič programu na **Empty** (odčerpání) nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte ◀.

Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.

Vypnutí

Nastavte volič programu na **0** (vyp.).

Ukončení programu, když ...

... bliká ◀ a svítí kontrolka →.

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Zvolte ◀.

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:

- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **Rinse** (máchání). Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
- Zvolte **0** (vyp.).
- Zvolte **Spin** (odštěďování) nebo **Empty** (odčerpání).
- Zvolte ◀.

Individuální nastavení

☺ Otáčky odstředování

Před a během chodu zvoleného programu lze nastavit otáčky odstředování nebo ∅ (bez konečného odstředění). Účinek je závislý od postupu programu. Volitelné maximální otáčky odstředování jsou závislé na modelu a právě nastaveném programu.

➤ Přídavné funkce* viz také přehled programů (* podle modelu)


☞ (Skrvny)	Prodloužení doby praní k intenzivnímu praní silně znečištěného prádla nebo 6 kg vyvářky a barevného prádla.
⏵ (Předpírka)	Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. z bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.
☞ (Snadné žehlení)	Speciální průběh odstředění s následovným načechnutím. Setrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.
☞ (Voda plus)	Zvýšená hladina vody a dodatečný máchací cyklus, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.

◊ (Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

Signal

1. Spuštění signalizačního režimu


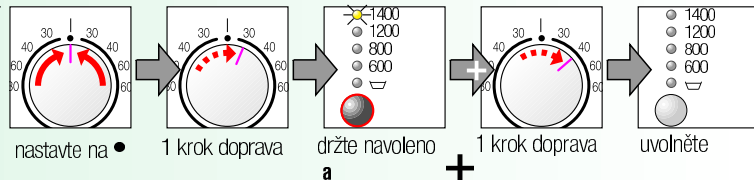


Volitelně:

Režim pro nevidomé ZAP.-VYP.



2. Nastavení hlasitosti pro ...

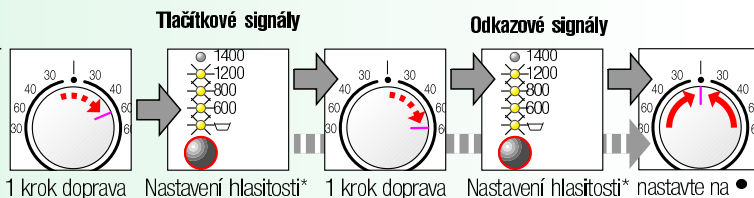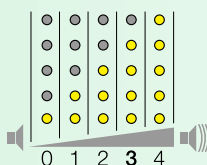

* zvolte event. několikrát



Důležitá upozornění



Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.



Před prvním praním

Ne vkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na ☞ **Synthetics 60 °C** (nemačkávé 60 °C) a zvolte ⏵. Na konci programu nastavte volič programu na 0 (vyp.).



Rozdílně znečištěné prádlo

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky.
		Skrvny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídatnou funkci ☞ (Skrvny).
Silně		Vložte méně prádla. S předpírkou.



Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvářka a barevné prádlo 6 kg.
- Nemačkávé prádlo 3 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2 kg.



Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na ☞☞ **Cottons+Linens 30 °C** (barevné 30 °C) a zvolte ⏵. Po cca 10 minutách zvolte ⏵. Po požadované době namáčení zvolte opětovně ⏵, jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.



Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na ☞ **Rinse** (máchání), nastavte otáčky odstředění a zvolte ⏵. Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.



Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu ☞☞ **Cottons+Linens 90 °C** (vyvářka 90 °C) zvolte ☞ **Intensive 60 °C** (skrvny 60 °C). Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkuje prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

	Cottons+Linen (vyvěška/barevné)	30, 40, 60, 90 °C	6 kg*	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie na vyvěšku	↓ (Předprírka), (Skvrny), (Voda plus), (Snadné žehlení)
	Intensive (skvrny)	60 °C			
	Synthetics (nemačkávé)	30, 40, 60 °C	3 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	↓ (Předprírka), (Skvrny), (Voda plus), (Snadné žehlení); je také vhodné jako Krátký program
	Mix (mix)	30 °C		Textilie z bavlny a nemačkávkých textilií	↓ (Předprírka), (Skvrny), (Voda plus), (Snadné žehlení); rozdílné druhy textilií lze prát společně
	Delicates (jemné)	30 °C	2 kg	Pro choulostivé prácí textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	↓ (Předprírka), (Skvrny), (Voda plus), (Snadné žehlení); Žádné odstředění mezi máchacími procesy
	Wool (vlna)	15, 30 °C		Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny	vhodný také pro ručně prané hedvábí; redukované odstředění při máchání a konečné odstředění
Přídavné programy					
	Rinse (máchání), Spin (odstředování), Empty (odčerpání)				

i Programy jsou časově optimalizovány pro lehké znečištěné textilie. Při silně znečištěných textiliích redukuje vkládané množství nebo zvolte přídavné funkce, např. (Skvrny). Programy bez předprírky – dejte prácí prostředek do komory **II**, programy s předprírkou – rozdělte prácí prostředek do komory **I a II**.

* Při praní 6 kg vyvěšky a barevného prádla zvolte přídavnou funkci (Skvrny).

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <http://www.bosch-hausgeraete.de> nebo v našich servisních střediscích

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Německo

WAE24160BY...
0606
9000 173 130

Ošetřování



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!



Plášť pračky, ovládací panel




- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné drhací čisticí prostředky.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čištění proudem vody je zakázáno.



Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Vytáhněte, stlačte vložku, úplně vyndejte.
2. Odklopte kryt nahoru.
3. Vyčistěte vodou a utřete.
4. Uzavřete kryt a zajistěte zaskočením (nasadte váleček na vodící kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

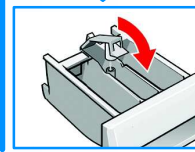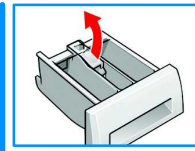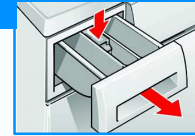

Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Prací bublen

Nechejte dvířka plnicího otvoru otevřená, aby bublen uschnul.
Rezavé skvrny - použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnu.



Odstranění vodního kamene *Žádné prádlo v pračce!*

Odstranění vodního kamene proveďte podle údajů výrobce odstraňovače vodního kamene, při správném dávkování pracího prostředku není nutné.

Pokyny ke kontrolkám

podle modelu

Zazní signál a blikají kontrolky pro otáčky odstředování:



- Otevřete správně vkládací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
- Otevřete vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; Vyčistěte sítko (strana 9), příliš nízký tlak vody.



- Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (strana 9), ucpaná odtoková trubka/ odtoková hadice.
- Voda v zachytivé vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu!




- Nebezpečí opaření!
Nechejte prací roztok vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!

Čerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu na **0** (vyp.), vytáhněte síťovou zástrčku.


1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.

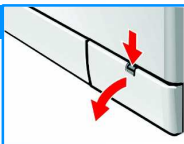

2. Pro modely s vypouštěcí hadicí:
Vyndejte vypouštěcí hadici z držáku a vytáhněte ji z tělesa pračky.
Stáhněte uzávěr, nechejte prací roztok odtékat.
Zatlačte uzávěr a nasadte vypouštěcí hadici do držáku.




- 2* Pro modely bez vypouštěcí hadice:
Otáčejte opatrně víkem čerpadla, až začne odtékat prací roztok.
Když je servisní záklopka z poloviny plná, víko čerpadla uzavřete a servisní záklopkou vyprázdníte.
Kroky opakujte, až je prací roztok úplně vypuštěn.

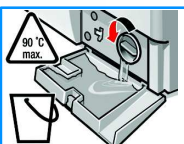

3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).

4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).

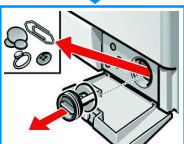

5. Víko čerpadla opět nasadte a zašroubujte.

6. Nasadte a zavřete servisní záklopku.



Aby se zabránilo, že při příštím prání odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku:
Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **Empty** (odčerpání).

Sítka v přívodu vody




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě **Spin** (odstředování)/**Empty** (odčerpání)).
3. Stiskněte **Start**. Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programu na **0** (vyp.).
5. Odšroubujte hadici z vodovodního kohoutku.
6. Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.
7. Sundejte hadici, podle modelu, na zadní straně spotřebiče a vyčistěte sítko.

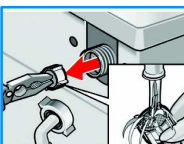

8. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

Co dělat, když ...

- Vytéká voda.
 - Upevněte/nahradte odtokovou hadici.
 - Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.
- Nenatéká žádná voda.
 - Byl navolen **Start**?
 - Byl otevřen vodovodní kohoutek?
 - Není event. ucpáno sítko? Vyčistěte sítko (strana 9).
 - Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?
- Vkládací dvířka se nedají otevřít.
 - Je aktivní bezpečnostní funkce.
 - Nebyl navolen **Start**?
- Program se nespustí.
 - Nebyl navolen **Start**?
 - Jsou dvířka zavřená?
- Prací roztok se neodčerpává.
 - Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (strana 9).
 - Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
- Prádlo není správně odstředěno.
 - Rozdělte v bubnu malé a velké kusy prádla.
- Několikanásobný náběh na odstředění.
 - Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.
- V bubnu není patrná voda.
 - Žádná chyba – voda je pod viditelnou oblastí.
- Zbytková voda v komoře pro prostředky pro ošetření.
 - Žádná chyba – účinek prostředku pro ošetření nebude omezen.
- Zápach v pračce.
 - Provedte program **Cottons+Linens 90 °C** (vyvážka 90 °C) bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
- Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna.
 - Nebylo použito příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ litrem vody a nalijte ji do komory II zásuvky na prací prostředky.
 - Při příštím pracím procesu redukuje dávkování pracího prostředku.
- Vibrace při odstředování.
 - Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče (Návod k instalaci).
 - Je odstraněna přepravní pojistka? Odstraňte přepravní pojistku (Návod k instalaci).
- Výsledek odstředění není uspokojivý.
 - Zvolili jste **2*** (Snadné žehlení) (strana 5)? (* podle modelu)
- Během provozu nefunguje indikační pole/indikační žárovky.
 - Nebyl výpadek elektrického proudu?
 - Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku.
 - Vyskytl se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.
- Průběh programu je delší než obvykle.
 - Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla.
- Zbytky pracího prostředku na prádle.
 - Ojedinelé obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě.
 - Zvolte **Rinse** (máchání) nebo prádlo po prání vykartáčujte.
- Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutná oprava:
 - Nastavte volič programu na **0** (vyp.) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu (Návod k instalaci).



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počínejte si podle nich.
- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí poranění!


Nebezpečí otravy!

Nebezpečí udušení!

Ohrožení života!

Nebezpečí výbuchu!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
- Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.
- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená dvířka plnicího otvoru.
- Uchovávejte prací prostředky a prostředky pro ošetření tak, aby nebyly přístupné dětem.
- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.
- U dosloužilých spotřebičů vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
- Zničte zámek vkládacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.
- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

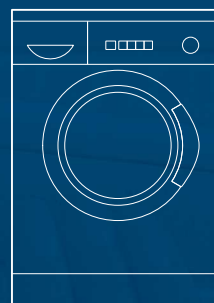

Pračka

cs

Návod k obsluze



BOSCH



Uved'te pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!
Dodržujte také samostatný Návod k instalaci.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 11!

Hodnoty spotřeby

Program	Přídavná funkce	Náplň	Proud**	Voda**	Doba trvání programu**
Cottons+Linens 40 °C* (barevné 40 °C)		6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Cottons+Linens 60 °C (barevné 60°C)	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Intensive 60 °C* (skvrny 60 °C)		6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Cottons+Linens 90 °C (vyvážka 90 °C)		6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Synthetics 40 °C* (nemačkávé 40°C)		3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Easy Care 40 °C (nemačkávé 40°C) (je také vhodné jako Krátký program)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix (rychlý + mix)	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Delicates 30 °C (jemné 30 °C)	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Wool 30 °C* (vlna 30 °C)	–	2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Nastavení programu s volbou (Skvrny) a maximálními otáčkami odstředění k testování podle, event. opírající se o EN 60 456 a IEC 60 456.

** Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitým pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.