

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energie-verbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.



Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden
- Programma's instellen
- Na het drogen
- Aanwijzingen bij het wasgoed
- Schoonmaken en onderhoud
- Programma-overzicht
- Installeren
- Technische gegevens
- Optionele accessoires
- Wat te doen als...
- Veiligheidsbepalingen

Blz.

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Correct

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... en aanpassen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Resttijd	Programmakieler
Delicaat / Délicat	Drogen/Séchage Strijdroog / Prêt à repasser Kastdroog / Prêt à ranger Antikreukfase / Einde Antifroissage/Fin	h:min	Kreukherstellend Synthétiques Zeer droog / Tris sec Kastdroog / Prêt à ranger Strijdroog / Prêt à repasser Kort Rapide 20 min. Warm/Chaud Timer Minuterie 20 min. Koud/Froid Finish Finition Wol Laine
Antikreuk / Anti-froissage	Deur / Porte Filter reinigen / Nettoyez le filtre	h:min	Witte/Bonte was Blanc/Couleurs Extra droog / Extra sec Kastdroog plus / Prêt à ranger plus Kastdroog / Prêt à ranger Strijdroog / Prêt à repasser
	Service-indicaties	h:min	Einde van het programma na 1* – 24 uur. (toets eventueel meermaals kiezen) (*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h -> 2h. Altijd kiesbaar tot het volgende hele uur.)
	Deur / Porte	Deur sluiten	
	Filter reinigen / Nettoyez le filtre	Pluizenzeef schoonmaken. Afvoerslang controleren.	
■ Delicaat / Délicat		Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel □, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bei langere droogtijd	
■ Antikreuk / Antifroissage		Vermindert kreukten en verlengt de antikreukfase na afloop van het programma	

Drogen

Deurgreep

Trommel

Bedieningspaneel

Drogen

Pluizenzeefschoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.

Droogautomaatuitschakelen

Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten. Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!



Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk/Antifroissage** twee uur – afhankelijk van model).



Einde van het programma

zodra het lampje brandt

Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed...

Textielbehandelingssymbolen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Delicaat/Délicat** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreukten! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **Extra droog/Extra sec** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.

Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.

1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie Installatievoorschrift voor afvoerslang)

Vochtigheidssensor


De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

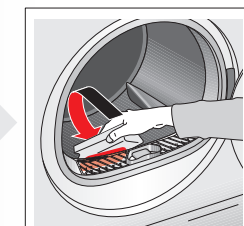

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energie-verbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.



Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Na het drogen	4
Aanwijzingen bij het wasgoed	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Technische gegevens	9
Optionele accessoires	9
Wat te doen als...	10
Veiligheidsbepalingen	11

Correct

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Wasgoed s
in de trom

Alle voorwerpen uit de z

De trommel moet vóór

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen -

Droogprogram

... e

Alle toetsen zijn
aantipp

Star

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Resttijd	Programmakieler
Delicaat Délicat Antikreuk Anti-froissage	Drogen/Séchage Strijkdroog Prêt à repasser Kastdroog/Prêt à ranger Antikreukfase/Einde Antifroissage/Fin Deur Porte Filter reinigen Nettoyez le filtre	h:min	Kreukherstellend Synthétiques Zeer droog Très sec Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Kort Rapide 20 min. Warm/Chaud Timer Minuterie 20 min. Koud/Froid Uit Arrêt Witte/Bonte was Blanc/Couleurs Extra droog Extra sec Kastdroog plus Prêt à ranger plus Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Finish Finition Wol Laine Start/Stop Départ/Stop
	Service-indicaties	h:min	Einde van het programma na 1* – 24 uur. (toets eventueel meermaals kiezen) (*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h -> 2h. Altijd kiesbaar tot het volgende hele uur.)
	Deur / Porte	Deur sluiten	
	Filter reinigen / Nettoyez le filtre	Pluizenzeef schoonmaken. Afvoerslang controleren.	
Delicaat / Délicat		Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bei langere droogtijd	
Antikreuk / Antifroissage		Vermindert kreuken en verlengt de antikreukfase na afloop van het programma	

installatie zie blz. 8

automaat
ntroleren



ker in het
ct steken



sorteren +
mel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

n aanpassen

2

aanraakgevoelig,
oen is voldoende!

toets kiezen

3

Drogen




Drogen




Pluizenzeef schoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

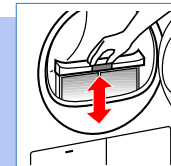

Droogautomaatuitschakelen

Programmakiezer op **Uit**/Arrêt zetten.
Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!

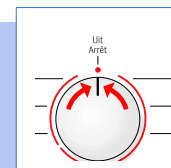

Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk**/Antifroissage twee uur – afhankelijk van model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt

Antikreukfase/Einde
Antifroissage/Fin

Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop**–Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed...



Textielbehandelingssymbolen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat**/Délicat kiezen.



Niet machinaal drogen.



De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog**/Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in
uitgeschakelde
toestand!



Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.



Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.

1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie Installatievoorschrift voor afvoerslang)




Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.

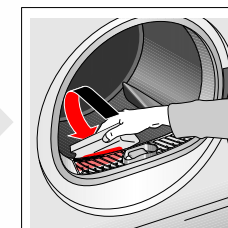

Geen staalwol of schuwmiddel gebruiken!

Na het drogen: Wasgoed ...

- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen



T-shirt	Overhemden	Broeken	Rokken / jurken	Sportkleding	Werkkleding	Regenjas	Badstof badjas	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafelkleden	Badhanddoeken	Theedoeken / handdoeken
---------	------------	---------	-----------------	--------------	-------------	----------	----------------	-----------	--------	------------	-------------	---------------	-------------------------

Witte/Bonte was – Blanc/Couleurs max. 7 kg Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.

Strijkdroog / Prêt à repasser													
Kastdroog / Prêt à ranger													
Kastdroog plus / Prêt à ranger plus													
Extra droog / Extra sec													

Kreukherstellend / Synthétiques max. 3,5 kg Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

Strijkdroog / Prêt à repasser													
Kastdroog / Prêt à ranger													
Zeer droog / Très sec													

Wol finish / Finition laine max. 3 kg Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasmachine. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na afloop van het programma uit de trommel halen en ophangen.

Kort / Rapide max. 3 kg Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels.

Timer / Minuterie max. 3 kg Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken. Ook om na te drogen. Voor alle textielsoorten. Voor het oprispen of luchten van weinig gedragen wasgoed.

Voor meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetpagina: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WTV74300FG
0409 nl
9000 184600

Installeren



- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in het stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen – kans op afbreken!
- De installatie van een afvoerslang wordt aanbevolen.



1.

Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
- Droogautomaat niet opstellen achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier dat aan de tegenoverliggende zijde van het scharnier van de droogautomaat zit.
- Afvoerslang installeren, zie afzonderlijk Installatievoorschrift

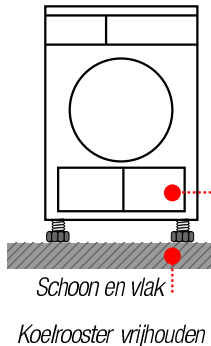

2.

Elektrische aansluiting

zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.


3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 Ampère



Let op de zekering van de contactdoos!



op **Uit/Arrêt** zetten 1 x naar rechts

gekozen houden en 3 x naar rechts

Ampère instellen

op **Uit/Arrêt** zetten eventueel meerdere keren kiezen.

Bevestigingen
(afhankelijk van het model)

10 A			
16 A			

Bescherming tegen vorst / transport



Vorbereitung

1. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
2. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.
3. Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto)	ca. 36 kg
- Max. vulgewicht	7 kg
- Aansluitspanning	} zie typeplaatje
- Aansluitwaarde	
- Zekering	
- Typenummer	
- Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Centrifugoerental omw./min (restvocht)			Droogtijd in min met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte / Bonte was 7 kg						
Kastdroog*	1400	(ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000	(ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000	(ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800	(ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800	(ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600	(ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

* Testprogramma conform DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van model)
(gloeilamp E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optionele accessoires

Bestelnr.

WTZ
1130

Afvoerslanggarnituur (afhankelijk van model)

De afvoerlucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ
11310

Verbindingsset was-droogzuil

Droger absoluut met deze verbindingset op de wasautomaat bevestigen!

WTZ
11300

Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ
10290

Onderbouw

Elektrocutiegevaar!

In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje **Start/Stop** –
Départ/Stop brandt niet.

Stekker in het stopcontact?

Programma gekozen?

Zekering in de meterkast controleren.

Indicatielampjes **Filter
reinigen**/Nettoyez le filtre en
Start/Stop – Départ/Stop
knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Afvoerleiding verstopt c.q. geknikt? -> Afvoerleiding reinigen,
blz. 6.

Droogautomaat start niet.

Toets **Start/Stop** – Départ/Stop gekozen?

Vuldeur gesloten?

Programma ingesteld?

Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?

Deur gaat vanzelf open en/of
indicatielampje **Deur**/Porte
brandt.

Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

De droogtegraad werd niet
bereikt of de droogtijd was
te lang.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Omgevingstemperatuur hoger dan 30 °C -> voldoende
ventileren.

Luchtrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken.

Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.

Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.

Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.

Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren ->
vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.

Wasgoed is vochtig.

Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of
aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.

Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!

Vochtigheid in de ruimte
neemt sterk toe.

Ruimte voldoende ventileren.

Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken.

Een of meer programma-
lampjes voor de programma-
status knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.

Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma
opnieuw starten.

Binnenverlichting (afhankelijk
van model) functioneert niet?

Stekker uit stopcontact halen. Afdekkapje in binnenruimte boven
de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en
gloeilamp vervangen. Afdekkapje sluiten.

Condenswater in
afvoerslang.

Afvoerslang te lang? -> Maximale lengte van de afvoerslang
controleren, zie voor meer aanwijzingen het *Installatievoorschrift*
voor de afvoerslang.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:


- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

- Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



- | | |
|--|--|
| Noodsituatie | <ul style="list-style-type: none"> - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen. |
| Droogautomaat ALLEEN... | <ul style="list-style-type: none"> - Binnenshuis gebruiken. - Voor het drogen van textiel gebruiken. |
| Droogautomaat NOOIT... | <ul style="list-style-type: none"> - Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen. |
| Gevaren | <ul style="list-style-type: none"> - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie! - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen! - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen. |
| Installatie | <ul style="list-style-type: none"> - Onder 0 °C kan vorstschade optreden. - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen. - Absoluut de veiligheidsinstructies in het separate installatievoorschrift voor de afvoerslang aanhouden! |
| Elektrische aansluiting | <ul style="list-style-type: none"> - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. - Diameter van de kabel moet voldoende zijn. - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: . - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. - Stekker niet met vochtige handen aanraken. - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. - Aansluitkabel niet beschadigen. |
| Gebruik | <ul style="list-style-type: none"> - Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. - Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie! - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie! - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. - Tijdens het gebruik voor een goede ventilatie zorgen. - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. |
| Defect | <ul style="list-style-type: none"> - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. - Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. - Voordat u het lampje van de binnenventilatie verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken. |
| Vervangende onderdelen Afvoeren | <ul style="list-style-type: none"> - Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken. - Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken! - Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren. |

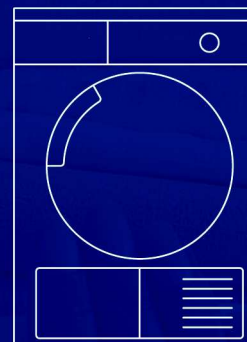

Droogautomaat

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



BOSCH



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen! Ook absoluut het afzonderlijke installatievoorschrift voor de afvoerleiding aanhouden!



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!