

Programma's		°C	max.	Soort wasgoed	     	Opties, aanwijzingen
Witte was/bonte was/ Blanc/Couleurs	Eco/éco	30, 40, 60, 90	8,0 kg*	stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen		Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass, facile, Extra spoelen/Rinçage plus
	Kreukherstellend/ Synthétiques	30, 40, 60		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels		Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass, facile, Extra spoelen/Rinçage plus
	Mix + Snel/rapide	30	3,5 kg	textiel van katoen en kreukherstellend textiel		Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass, facile, Extra spoelen/Rinçage plus; verscheidende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
	Fijne/Zijde//Délicat/Soie	30	2,0 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage), textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat niet de hand of in de wasmachine gewassen mag worden		Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass, facile, Extra spoelen/Rinçage plus; tussen de speelbeurten alleen aanloopcentrifuger
Extra programma's				Spoelen/Rinçage, Centrifuger/Essorage, Afpompen/Mlange		
 De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuld textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programmaverfijningen zoals Intensief/Taches kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje II doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje I en II verdelen. * Bij het wassen van 8,0 kg Witte was/Bonte was programmaverfijning Intensief/Taches kiezen.						

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite: <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

9000 193 470

0507
WAS32360FG
WAS28360FG

9000 193 470
0507
WAS2360FG
WAS2360FG

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite: <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

Schoonmaken



- Kans op een elektrische schok! Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel

- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen. Inzetstuk eruit halen: met een vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
2. Inspoelbakje en inzetstuk onder water met een borsteltje schoonmaken en afdrogen.
3. Inzetstuk erop zetten en laten vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
4. Wasmiddellade erin schuiven.

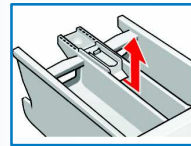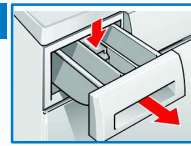

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.

Roestvlekken – schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken


Geen wasgoed in de wasmachine!

Niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel. Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel

afhankelijk van het model

- Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk op de juiste plaats zetten:
- Wasmiddellade helemaal eruit halen -> blz. 8.
 - Inzetstuk naar voren schuiven.
 - Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):
 - bij gelachtige wasmiddelen en bij waspoeder,
 - bij programma's met Voorwas en Optie ☉ (Klaar in).

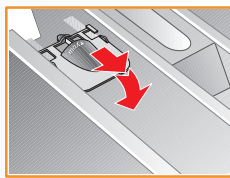

Aanwijzingen op het display

afhankelijk van het model

F: 16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F: 17	Kraan opendraaien; toevoerslang geknikt/vastgeklemd; Zeef schoonmaken -> blz. 9; waterdruk te laag.
F: 18	Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 9; afvoerpijp/afvoerslang verstopt.
F: 23	Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!
F: 34	De vuldeur kan niet vergrendeld worden. Vuldeur openen en met een hoorbare klik sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma instellen en individuele instellingen kiezen; programma starten.
F: 42, 43, 44	Motor defect. Servicedienst inschakelen!

Onderhoud




- Kans op verbrandingen! Sop laten afkoelen!
- Sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.


1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.

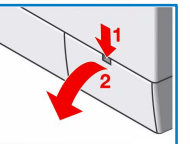

2. Aftapslag uit de houder halen. Stopje eraf trekken, sop laten wegllopen. Stopje erop drukken.



3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).

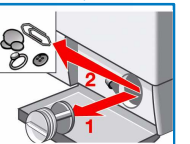

4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).



5. Pompdeksel weer erin zetten en stevig vastschroeven, de greep staat verticaal. Aftapslang in de houder zetten.

6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

Zeef in de wateraansluiting

afhankelijk van het model

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen/Vidange** kiezen.

Kans op een elektrische schok!

Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

- Waterdruk in de toevoerslang reduceren:
1. Kraan dichtdraaien!
 2. Willekeurig programma kiezen
 3. **Start/Pauze//Départ** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
 4. Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.


Zeef reinigen:

1. Afhankelijk van het model:
 - Slang van de kraan halen.
 - Zeef met een borsteltje schoonmaken.



of

- Slang aan de achterzijde eraf halen, Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.
2. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

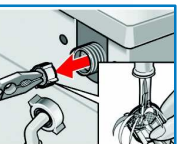

Wat te doen als ...

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze//Départ/Pause** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken -> blz. 9.
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Beveiligingsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
 - ☹ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? -> Blz. 4.
 - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk -> blz. 6.
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze//Départ/Pause** of ☉ (Klaar in) gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 9.
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand - Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar wassen.
 - **Licht strijken/Repass. facile** gekozen? -> Blz. 5.
 - Een te laag centrifugeertoental gekozen? -> Blz. 3.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Bakje ☹ niet goed uitgespoeld.
 - Inzetstuk eruit halen. Wasmiddellade en inzetstuk schoonmaken -> blz. 8.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt?
 - 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Sterke geluidsvorming, vibraties en "lopen" tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet?
 - Voetjes van het apparaat vastzetten -> *Installatievoorschrift* blz. 5.
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen -> *Installatievoorschrift* blz. 3.
- Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand - Het schuimcontrolesysteem is actief - een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - **Spoelen/Rinçage** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
- In de pauze-stand knippert **Start/Pauze//Départ/Pause** heel snel en er is een signaal te horen.
 - Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct dichtdoen.
 - Om het programma voort te zetten: **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst -> *Installatievoorschrift* blz. 7.

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Levensgevaar

- Bij afgedankte apparaten:
- Stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken.
 - Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

Kans op explosie

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen


- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen zolang deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programma-duur**
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 30 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	0,61 kWh	80l	2:12 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 40 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	0,94 kWh	80l	2:12 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 60 °C	Intensief/Taches	8,0 kg	1,65 kWh	80l	2:12 h
Eco/éco 60 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	1,36 kWh	56l	2:15 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 90 °C	-	8,0 kg	2,42 kWh	94l	2:00 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C*	Intensief/Taches	3,5 kg	0,55 kWh	53l	1:12 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C (convient également comme Programme court)	-	3,5 kg	0,54 kWh	53l	0:45 h
Fijn/Zijde/Délicat/Soie 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	39l	0:40 h
☹ Wol/Laine koud/froid	-	2,0 kg	0,07 kWh	30l	0:40 h
☹ Wol/Laine 30 °C	-	2,0 kg	0,17 kWh	30l	0:40 h

* Programma-instelling en maximaal centrifugeertoental voor testprogramma volgens de geldende Europese norm 60456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

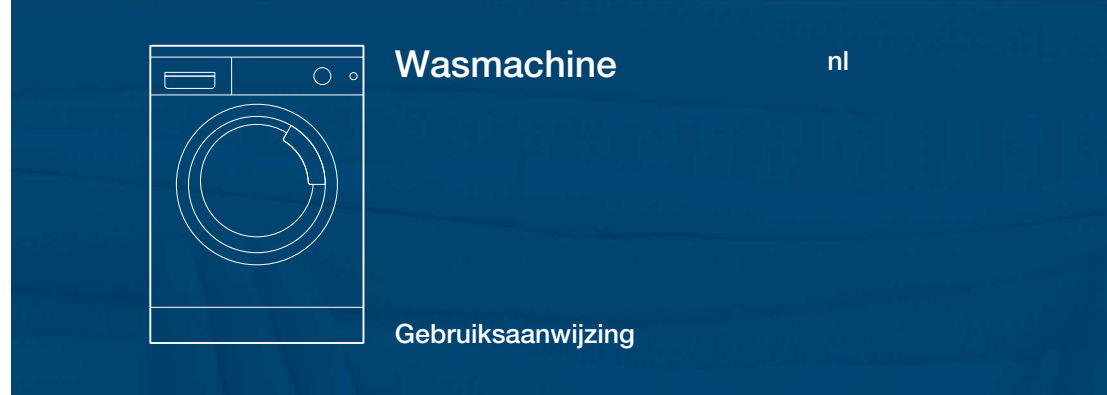

De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11!

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig water- en ergieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Inhoud

Blz.

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's	1
■ Programma instellen en aanpassen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Schoonmaken	8
■ Aanwijzingen op het display	8
■ Onderhoud	9
■ Wat te doen als ...	10
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	11
■ Verbruikswaarden	11

Milieubescherming/ Besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was/bonte was/Blanc/Couleurs** **90 °C** het programma **Eco/éco 60 °C** en de **Intensief/Taches** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Programma's

Gedetailleerd Programma-overzicht -> blz. 7.
Centrifugetoerental individueel kiesbaar, afhankelijk van het gekozen programma en van hoever het programma gevorderd is.

Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs		stevig textiel
Eco/éco		stevig textiel
Kreukherstellend/ Synthétiques		kreukherstellend textiel
Mix + Snel/rapide		verschillende soorten wasgoed
Fijne/Zijde//Délicat/Soie		gevoelig, wasbaar textiel
Wol/Laine		wol die met de hand en in de wasmachine gewassen mag worden
Spoelen/Rinçage		aparte spoelbeurt met centrifugeren
Centrifugeren/ Essorage		apart centrifugeren met verkiesbaar centrifugetoerental
Afpompen/Vidange	...	van het spoelwater bij ☐ (zonder eindcentrifugeren)

Vorbereiden

- ⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

- ⚠ Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker trekken!

Kraan opendraaien

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model), blz. 8.
|| Hoofdwas: wasmiddel, onthardingsmiddel, bleekmiddel, vlekkenzout
⊗ Wasverzorgingsmiddelen: wasverzachter, impregneermiddel
I Voorwas: wasmiddel, stijfse

Programma-verfijningen

Intensief
Taches

Voorwas
Prélavage

Licht strijken
Repas. facile

Extra spoelen
Rinçage plus

Centrifuge-toerental

Centrifugeren
Essorage

1600
1200
800
400
☐

**Display/Optietoetse/
Statusindicaties**

1:50

⏸

Programmaverloop/Cycle

○ Wassen/Lavage

○ Spoelen/Rinçage

○ Centrifugeren/Essorage

○ Klaar/Fin

Prog

**Kreukherstellend
Synthétiques**

30
40
60

**Fijn/Zijde
Délicat/Soie**

☐ koud/froid

30

Wol/Laine

30

Afpompen/Vidange

C

Einde van het programma na ...

1 – 24h ☐ (Klaar in)

i Alle toetsen zijn sensitief. Kort aanraken is voldoende!
Bij langer aanraken van de optietoetsen: doorlopen van de instelopties!

i Pro... en u... het... in b...

Vóór de eerste was

één keer zonder wasgoed wassen -> blz. 6.

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjes. Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.
De maximale belading niet overschrijden -> blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen -> blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!
Vuldeur sluiten. Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.


Vullen met was- en wasverzorgsmiddelen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.
Tijdens het bedrijf: voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

i Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.
Voorkomt verstopping van de overloop.

Programma instellen en aanpassen


Voor programmaverfijningen, optietoetse en centrifugetoerental zie Individuele instellingen -> blz. 5.

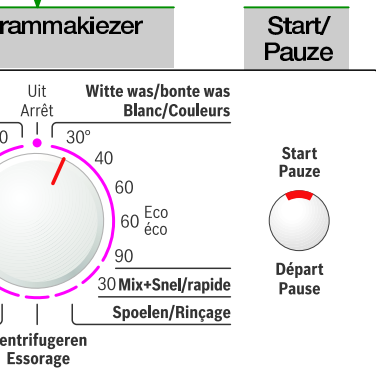

Start/Pauze kiezen

grammakiezer voor het in-
uitschakelen van de machine en voor
kiezen van een programma. Draaien
de richting mogelijk.

Wassen

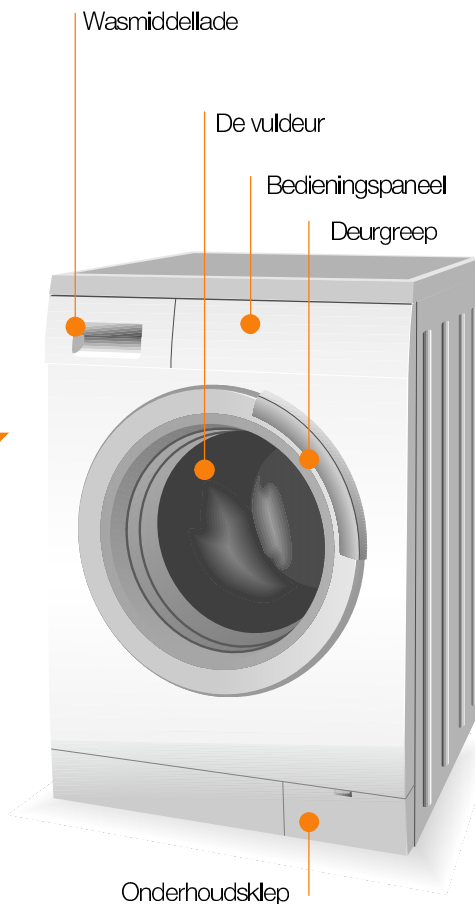

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
Indien ▢ (zonder eindcentrifugeren) actief:
programmamakiezer op **Afpompen/Vidange** of **Centrifugeren/Essorage** instellen.
Start/Pauze//Départ/Pause kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen –
Kans op roesten.

Kraandichtdraaien

Aanwijzingen bij Aqua-Stop -> *Installatievoorschrift* blz. 7.

Uitschakelen

Programmamakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze//Départ/Pause** knippert.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
– programma opnieuw kiezen,
– **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

Programma onderbreken ...

– **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.
– Eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open laten staan – water dat uit het wasgoed komt kan naar buiten lopen)
– **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

... of afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
– Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen/Rinçage** kiezen.
– **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– **Centrifugeren/Essorage** of **Afpompen/Vidange** kiezen.
– **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetse ☺ (Klaar in)

Door een programma te kiezen wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven. De start van het programma kan voordat het programma begint worden uitgesteld. De Klaar in-tijd kan in stappen van één uur tot maximaal 24 h worden ingesteld. Toets ☺ (Klaar in) net zo vaak aantippen tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h = uur). **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

Centrifugetoerental (Omw./min.)

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental of ☐ (zonder eindcentrifugeren) gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal instelbare centrifugetoerental is steeds afhankelijk van het model en ingestelde programma.


Programmaverfijningen zie ook programma-overzicht

Intensief/Taches	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vervuilde was.
Voorwas/Prélavage	Voor erg vuile was. Voorwas bij max. 30 °C.
Licht strijken/Repas. facile	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra spoelen/Rinçage plus	Extra spoelbeurt, verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Start/Pauze//Départ/Pause

Om het programma te starten of te onderbreken.

Signaal

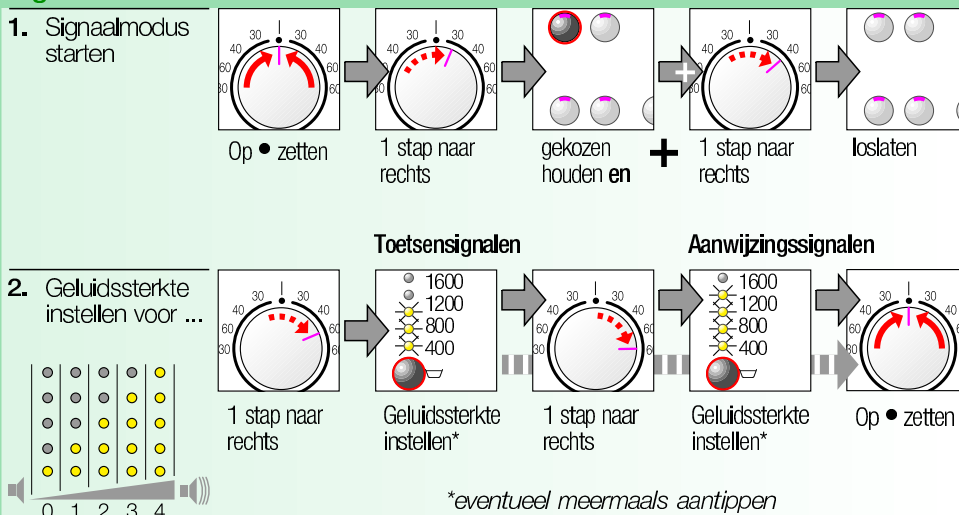

Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programma **Kreukherstellend/Synthétiques 60 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Mate van vervuiling van het wasgoed

	Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht	Geen voorwas.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Intensief/Taches kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas. Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Intensief/Taches kiezen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 30 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn

Hoeveelheid stijfsel voor ca. 15 liter water volgens de aanwijzingen van de fabrikant oplossen. Programmakiezer op **Spoelen/Rinçage** zetten, centrifugetoerental instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Zodra het water binnenstroomt: wasmiddelbakje I met stijfseloplossing vullen.




Verven/Ontkleuren

Wasgoed niet in de wasmachine verven/ontkleuren.



Noodontgrendeling, bijv. bij stroomuitval

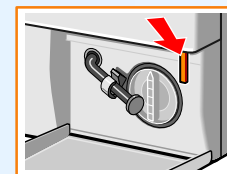

Het programma loopt door als er weer stroom is. Als u toch wasgoed uit de trommel wilt halen, dan kan de vuldeur na bedienen van de noodontgrendeling geopend worden.



Kans op verbrandingen!

Sop en wasgoed kunnen heet zijn.

Eventueel eerst laten afkoelen.

Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

De vuldeur niet openen als er water achter het glas te zien is.

- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Sop laten weglopen → blz. 9.
- Met behulp van een stuk gereedschap aan de noodontgrendeling trekken. Hierna laat de vuldeur zich openen.

Witte was/bonte was/ Blanc/Couleurs	30, 40, 60, 90 60	8,0 kg*	stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rincage plus
Eco/éco				
Kreukherstellend/ Synthétiques	30, 40, 60		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rincage plus
Mix + Snel/rapide	30	3,5 kg	textiel van katoen en kreukherstellend textiel	Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rincage plus; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Fijne/Zijde/Délicat/Soie	30		voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage).	Intensief/Taches, Voorwas/Prélavage, Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rincage plus; tussen de speelbeurten alleen aanlooptentrifuger
Wol/Laine	koud/froid, 30	2,0 kg	textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	ook geschikt voor met de hand te wassen zijde; Gereduceerd tussen- en eindcentrifuger

Extra programma's Spoelen/Rincage, Centrifuger/Essorage, Afpompen/Vidange

i De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programma's zoals **Intensief/Taches** kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje **II** doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje **I** en **II** verdelen.
* Bij het wassen van 8,0 kg Witte was/Bonte was programma's kiezen.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite:
<http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

9000 193 470
0507
WAS32360FG
WAS28360FG

Schoonmaken



- Kans op een elektrische schok!
Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel



- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.



Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen. Inzetstuk eruit halen: met een vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
2. Inspoelbakje en inzetstuk onder water met een borsteltje schoonmaken en afdrogen.
3. Inzetstuk erop zetten en laten vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
4. Wasmiddellade erin schuiven.

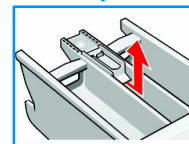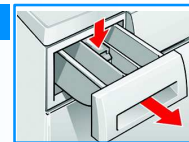

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.



Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken – schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!

Niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel. Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.




Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van het model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk op de juiste plaats zetten:

- Wasmiddellade helemaal eruit halen -> blz. 8.
- Inzetstuk naar voren schuiven.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtige wasmiddelen en bij waspoeder,
- bij programma's met Voorwas en Optie ☹ (Klaar in).

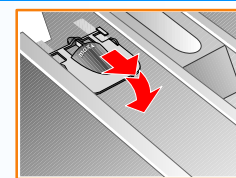

Aanwijzingen op het display

afhankelijk van het model

F: 16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F: 17	Kraan opendraaien; toevoerslang geknikt/vastgeklemd; Zeef schoonmaken -> blz. 9; waterdruk te laag.
F: 18	Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 9; afvoerpijp/afvoerslang verstopt.
F: 23	Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!
F: 34	De vuldeur kan niet vergrendeld worden. Vuldeur openen en met een hoorbare klik sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma instellen en individuele instellingen kiezen; programma starten.
F: 42, 43, 44	Motor defect. Servicedienst inschakelen!







- Kans op verbrandingen!
Sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!



Afvoerpomp

Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.
2. Aftapslag uit de houder halen.
Stopje eraf trekken, sop laten weglopen.
Stopje erop drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer erin zetten en stevig vastschroeven, de greep staat verticaal. Aftapslang in de houder zetten.
6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

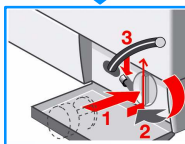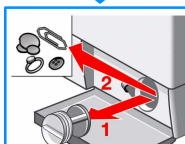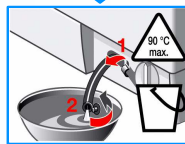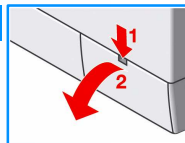

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen/Vidange** kiezen.



Zeef in de wateraansluiting



Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:


1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugereren/Essorage//Afpompen/Vidange).
3. **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.

Zeef reinigen:

1. Afhankelijk van het model:
 - Slang van de kraan halen.
 - Zeef met een borsteltje schoonmaken.

of

2. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

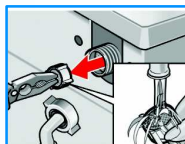

Wat te doen als ...



Er loopt water onder de machine uit.

- Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
- Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.



Geen waterinstroom.
Wasmiddel niet ingespoeld.

- **Start/Pauze//Départ/Pause** niet gekozen?
- Kraan niet geopend?
- Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken -> blz. 9.
- Toevoerslang is geknikt of zit klem.



Vuldeur kan niet geopend worden.

- Beveiligingsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
- ☐ (zonder eindcentrifugereren) gekozen? -> Blz. 4.
- Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk -> blz. 6.



Het programma start niet.

- **Start/Pauze//Départ/Pause** of ☐ (Klaar in) gekozen?
- Vuldeur gesloten?



Het sop wordt niet afgepompt.

- Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 9.
- Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.



Het water in de trommel is niet te zien.

- Niets aan de hand - Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.



Geen goed centrifugeerresultaat.

- Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar wassen.
- **Licht strijken/Repas. facile** gekozen? -> Blz. 5.
- Een te laag centrifugeertoerental gekozen? -> Blz. 3.



Meermaals aanloopcentrifugereren.

- Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.



Bakje ☼ niet goed uitgespoeld.

- Inzetstuk eruit halen. Wasmiddellade en inzetstuk schoonmaken -> blz. 8.



Reukvorming in de wasmachine.

- Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.



Er komt schuim uit de wasmiddellade.

- Te veel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
- Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.



Sterke geluidsvorming, vibraties en "lopen" tijdens het centrifugereren.

- Zijn de voetjes vastgezet?
Voetjes van het apparaat vastzetten -> *Installatievoorschrift* blz. 5.
- Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen -> *Installatievoorschrift* blz. 3.



Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.

- Stroomuitval?
- Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
- Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.



Programmaverloop langer dan normaal.

- Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
- Niets aan de hand - Het schuimcontrolesysteem is actief - een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.



Wasmiddelresten op het wasgoed.

- Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
- **Spoelen/Rinçage** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.



In de pauze-stand knippert **Start/Pauze//Départ/Pause** heel snel en er is een signaal te horen.

- Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Eventueel vuldeur direct dichtdoen.
- Om het programma voort te zetten: **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.



Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:

- Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst -> *Installatievoorschrift* blz. 7.

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Levensgevaar

- Bij afgedankte apparaten:
- Stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.


Kans op vergiftiging

Kans op explosie

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen zolang deze nog draait.

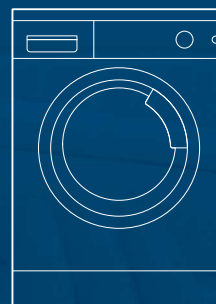

Wasmachine

nl

Gebruiksaanwijzing



BOSCH



Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programma-duur**
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 30 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	0,61 kWh	80 l	2:12 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 40 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	0,94 kWh	80 l	2:12 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 60 °C	Intensief/Taches	8,0 kg	1,65 kWh	80 l	2:12 h
Eco/éco 60 °C*	Intensief/Taches	8,0 kg	1,36 kWh	56 l	2:15 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 90 °C	–	8,0 kg	2,42 kWh	94 l	2:00 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C*	Intensief/Taches	3,5 kg	0,55 kWh	53 l	1:12 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C (convient également comme Programme court)	–	3,5 kg	0,54 kWh	53 l	0:45 h
Fijn/Zijde/Délicat/Soie 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
Wol/Laine koud/froid	–	2,0 kg	0,07 kWh	30 l	0:40 h
Wol/Laine 30 °C	–	2,0 kg	0,17 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling en maximaal centrifugetoerental voor testprogramma volgens de geldende Europese norm 60456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11!