



Kort og godt!
Her er alt hva oppvaskmaskinen
din trenger.

Les igjennom monterings- og
bruksanvisningen før første
gangs bruk.

Innstilling av avkalkingsanlegget *


Hårhetsverdien fåes
oppgitt ved henvendelse
til vannverket

Innstillingsverdi avleses ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	innstillings- verdi på maskinen
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

* Kun nødvendig før første
gangs bruk, eller dersom
vannets hårdhet forandres.

innstillings-
verdi på
maskinen

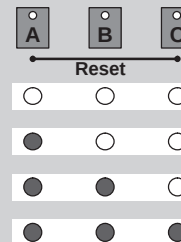


Og slik stiller du inn


- Hold programtasten **B** trykket og slå på hovedbryteren, deretter slippes tasten. Indikasjonen blinker og tastene **A** og **B** lyser. (Hårhetsverdien er innstilt fra fabrikken på 2.)
- Med hvert trykk på tast **B** forhøyes innstillingsverdien ett trinn (0-3). Når tastene **A**, **B** og **C** lyser, er den maksimale hårhetsverdien nådd. Blir verdien igjen forhøyet, slukkes lampene og hårhetsverdien stilles på 0 igjen.
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret i maskinen.

1 Fyll på spesialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0) ...

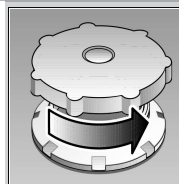


Skru opp
lokket.

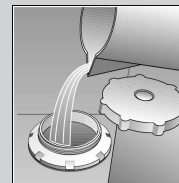

Kun før første
gangs vask må
du fylle ca. 1 liter
vann inn i salt-
beholderen.

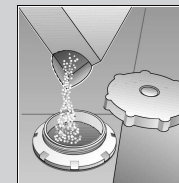


Fyll deretter
maks. 1,5 kg
salt på (ikke
fyll vaske-
pulver).

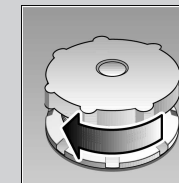

Lukk lokket, og
start vaskingen
straks.

2 Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

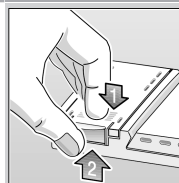


Trykk på
markeringen 1,
løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

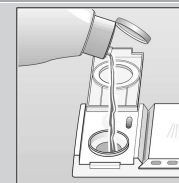


Fyll på
glansmiddel.

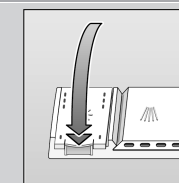

Lukk lokket.
Klakk!

3 Fyll på oppvaskpulver


Mye smuss, mye pulver ...

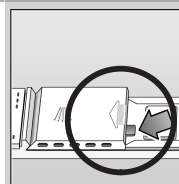


Lukk eventuelt
opp lokket
(trykk på stiften).



Obs!
Kombiprodukter
er ikke egnet for
alle programmer.
Ta hensyn til
henvisningene
fra produsenten.

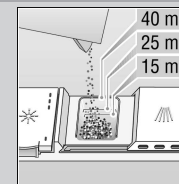

Fyll på
pulver.

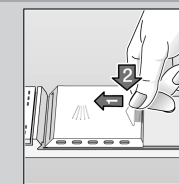

Skyv på lokket,
trykk på det.
Plopp!

5 Velg program

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer
framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes
på betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er
målt på laboratoriet i henhold til europeisk
norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Skånsomt 40° 	Hurtig 35° 	Vorvask
Varighet i minutter	120	110	140	70	30	15
Strømforbruk i kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Vannforbruk i l	21	21	17	17	13	5

Tilleggsprogrammer **

For fleksibel bruk ...



Extra dry
... forbedret tørkeresultat
ved høyere temperatur
under glansskyllingen.
(Pass på ved ømfintlig
oppvask)



Vasking i overkurv
... Oppvask vaskes
bare i overkurven

** på visse modeller

Slå på maskinen. Den starter...


Trykk hovedbryteren, velg program,
lukk døren.

Slå av maskinen. Alt er klart...


Signalet høres. Åpne døren. Sluttindikasjonen
lyser (programslutt), trykk hovedbryteren.

Vedlikehold og pleie

Silene ...
kontrolleres, og eventuelt rengjøres:

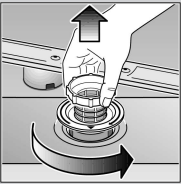


Skru på silsylinderen og ta ut silsystemet ..

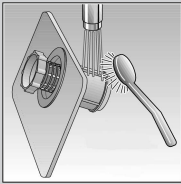


For et perfekt vaskeresultat ...

Skyll det hele under rennende vann ...

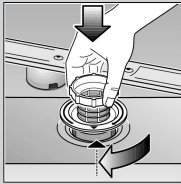


sett det inn igjen ...

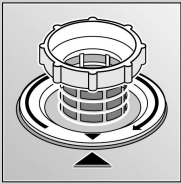


skru silsystemet på igjen.
TA HENSYN TIL MARKERINGEN!


Spylearmene ...
Fjern ting som fører til tilstopping/avleiringer.




Trekk nedre spylearmen oppover ...




Skru øvre armen av ...

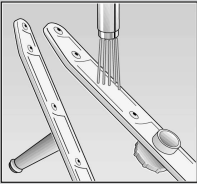

Rengjør under rennende vann (bruk eventuelt en tannstikke) ...

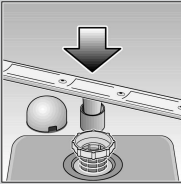


Sett den nedre armen på igjen ...

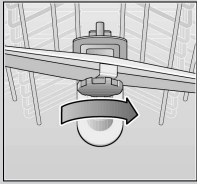

Skru øvre armen fast.

Avløpspumpe *

- * ved noen modeller
- slå av hovedbryteren
 - må vannet om nødvendig øses ut
 - silene må demonteres
 - dekselet må fjernes (⇒A)
 - innsiden kontrolleres for fremmedlegemer og disse må fjernes
 - dekselet settes på igjen (⇒B)
 - silene settes inn igjen og skrur fast

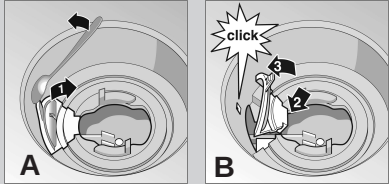

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Restvann i maskinen	Avløpspumpen blokkerer Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor). ▶ Lukk maskinen og slå den på Vent til programslutt (Programslutt-indikasjon lyser) hhv. avbryt programmet (se Avbryting av program).
Maskinen går ikke/går ikke videre Indikasjonen for kontroll av vanttilløpet lyser	Vannkranen er ikke åpen Vannslangen har knekk Vannkranen klemmer eller er forkalket	▶ Åpne vannkranen ▶ Legg opp vannslangen uten knekk. ▶ 1. Skru av vanttilkoplingen. 2. Rengjør silen i vanttilkoplingen. 3. Vanntrykket må være på minst 9 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge.	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Velg et sterkere program ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor) ▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt
Flekker og striper	For høy / lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes
Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ▶ Fyll på spesialsalt
Melkeaktig belegg, glassene er matte / blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin.	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting.	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.


Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Avbryting av programmet ...

- Åpne døren
- Slå av hovedbryteren
- For å gå videre, slås hovedbryteren på igjen
- Lukk døren

Stopping av programmet ...

- Åpne døren
- Trykk de to tastene som er kjennetegnet med **Reset** samtidig i ca. 3. Sekunder.
- Lukk døren

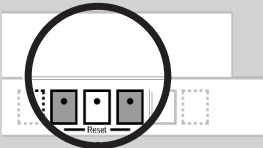

Etter 1 minutt programslutt "høres signalet, programslutt lyser"

Slå av maskinen

Riktig plassering av oppvasken ...

Vask kun ting som tåler oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, smøreolje, farge, limetiketter, grove rester av marmelade, melkeprodukter eller andre matrester fjernes først). Plasser tingene i henhold til bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan bevege seg.