



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for

Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

Indstilling af afkalkningsanlæg *


Det er hurtigt gjort...

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets **hårdhedsgrad**.
Indtast hårdhedsgraden ...

Aflæs den indstillede værdi ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Indstil- lingsværdi på maskinen
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2
22–35	38–60	27–44	3,8–6,2	3

* kun før første opvask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

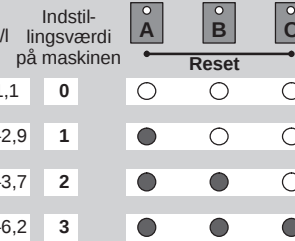


Indstil på følgende måde


- Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. Slip begge taster. Displayet blinker og tasterne **A** og **B** lyser. (vandets hårdhedsgrad er indstillet på trin 2 fra fabrikken)
- Ved hvert tryk på tasten **B** øges indstillingsværdien med 1 trin (0–3). Når tasterne **A**, **B** og **C** lyser, er den maks. hårdhedsgrad nået. Iges hårdhedsgraden igen, slukker lamperne, og hårdhedsgraden er stillet på trin 0.
- Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

1 Påfyld salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

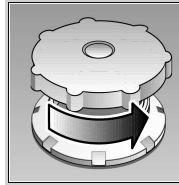


Drej låget af.

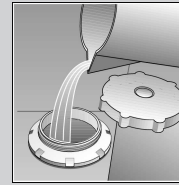

Kun før første vask: Kom ca. 1 liter vand i saltåbningen.

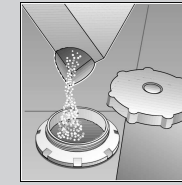


Maks. 1,5 kg salt (aldrig opvaskemiddel).

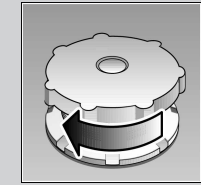

Luk låget. Start maskinen med det samme.

2 Påfyld afspændingsmiddel


Servicet bliver super rent ...

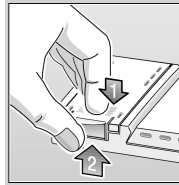


Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

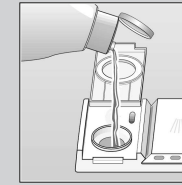


Påfyld afspændingsmiddel.

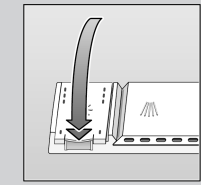

Luk låget. KLAK!

3 Påfyld opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

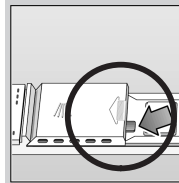


Åbn evt. låget (tryk på stiften).




Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.

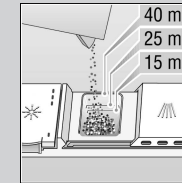

Påfyld opvaske-middel.

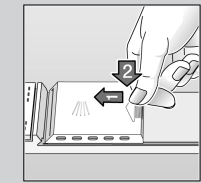

Skub låget på plads og tryk det fast. PLOP!

5 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det max. antal programmer. De programmer, som gælder for din maskine, fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	ØKO 50° 	Skåne 40° 	Lyn 35° 	Forvask
Varighed i minutter	120	110	140	70	30	15
Strømforbrug i kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Vandforbrug i liter	21	21	17	17	13	5

Ekstra programmer **

Gør livet fleksibelt ...



Extra dry

... Forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet (Kontrollér om sarte servicedele kan tåle det)



Skylning af den øverste kurv

...Service bliver skyllet i den øverste kurv

** ved nogle modeller

Start maskinen ...


Tryk på hovedafbryderen, vælg program. Luk døren.

Sluk maskinen.


Signal høres, åbn døren. Slutlampe lyser (programslut), afbryd på hovedafbryderen.

Vedligeholdelse og pleje


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov:

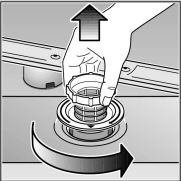


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

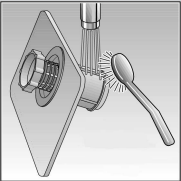


Skylles under rindende vand ...

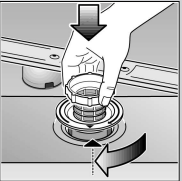

Sættes på plads ...

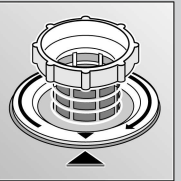

Sisystem skrues på plads
HOLD ØJE MED MÆRKET!

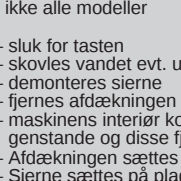


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes




Træk den nederste arm opad ...




Øverste arm skrues af ...

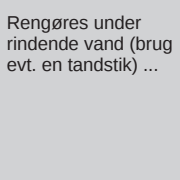


Rengøres under rindende vand (brug evt. en tandstik) ...

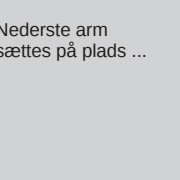

Nederste arm sættes på plads ...

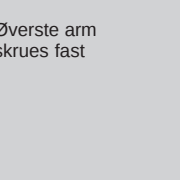


Øverste arm skrues fast

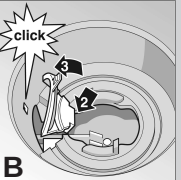



Afløbspumpe *

- * ikke alle modeller
- sluk for tasten
 - skovles vandet evt. ud
 - demonteres sierne
 - fjernes afdækningen (⇒A)
 - maskinens interiør kontrolleres for fremmede genstande og disse fjernes
 - Afdækningen sættes på plads igen (⇒B)
 - Sierne sættes på plads igen og skrues fast

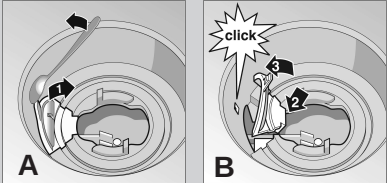

Afhjælp selv små fejl ...

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen, tænd for den og vent til programmet er færdigt (Programslut-display lyser) eller afbryd programmet (se programafbrydelse).
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket 	▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

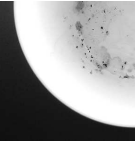Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.


Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Åbn døren.
- Slå hovedafbryderen fra.
- For at fortsætte tænd for maskinen med hovedafbryderen.
- Luk døren.

Stop programmet ...

- Åbn døren.
- Programmet stoppes ved at trykke **samtidigt** på tasterne **RESET** (ca. 3 sekunder).
- Luk døren.

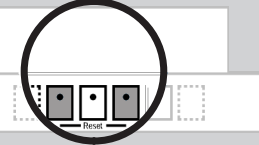

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine ind i maskinen som vist i brugsanvisningen (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, etiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester). Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.