


Guida rapida Lavastoviglie

it

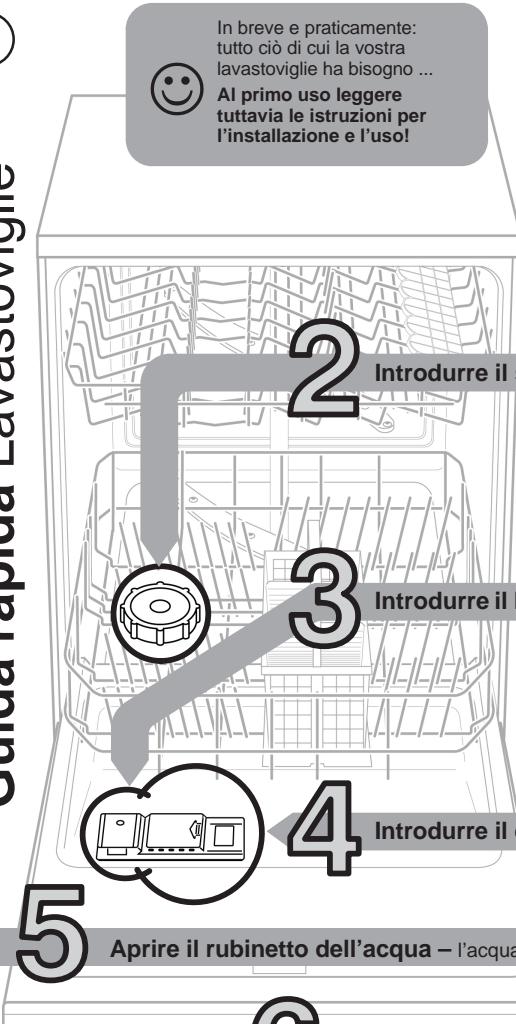

In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno ...

Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni per
l'installazione e l'uso!

1

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua*

Chiedere all'ente
municipale
acquedotto il valore
di durezza e annotarlo

Leggere il valore impostato ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valore d'impostazio ne dell'app areccchio
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3




* solo al primo lavaggio
oppure se cambia
la durezza dell'acqua

2

Introdurre il sale speciale

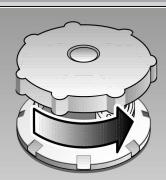


Aprire il
coperchio.

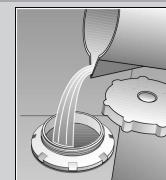

Solo al primo
lavaggio, versare
ca. 1 l di acqua
nell'apertura per
il sale.




Introdurre max.
1,5 kg di sale
(mai detersivo).

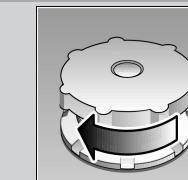

Richiudere il
coperchio,
lavare immediatamente.

3



Introdurre il brillantante

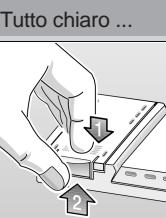

Tutto chiaro ...




Premere il
riferimento 1.
Sollevare il
coperchio 2.

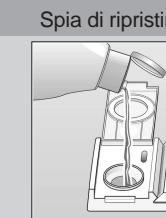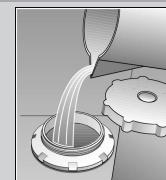

Spia di ripristino


Introdurre il
brillantante.

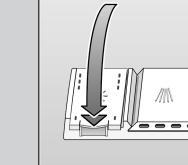


Chiudere il
coperchio.
SCATTO!

4


Introdurre il detersivo

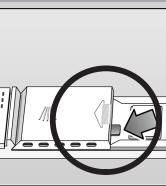


Molto sporco, molto detersivo




Eventualmente
aprire il coperchio
(premere spinotto).

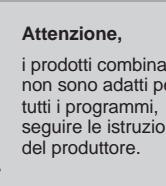

Attenzione,
i prodotti combinati
non sono adatti per
tutti i programmi,
seguire le istruzioni
del produttore.

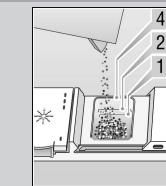

Introdurre il
detersivo.

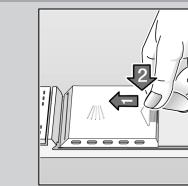

Chiudere il
coperchio
e premere.
SCATTO!

5

Aprire il rubinetto dell'acqua – l'acqua scorre ...

6

Scegliere il programma

Rapido, economico o energico...

Guida rapida programmi

In questa guida rapida è rappresentato il massimo numero possibile di programmi. Dal pannello comandi risultano i relativi programmi del vostro apparecchio.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.



Energico

70°



Normale

65°



Eco

50°



Delicato

40°



Rapido

35°



Prelavaggio

Durata in minuti	120	110	140	70	30	15
Consumo energia in kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Consumo acqua in litri	21	21	17	17	13	5

7

Accendere l'apparecchio Il programma inizia ...

8

Spegnere l'apparecchio Pronto ...

9

Quando la spia di fine programma si accende,
disinserire l'interruttore principale.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.



Ammollo

... delle stoviglie nel
cesto inferiore, avvio
del programma
automatico, 5 g di
detersivo in più sulla
porta aperta



Riduzione del tempo
risparmio di tempo
... abbrevia il lavaggio
riduce l'asciugatura.



Mezzo carico*
... con poche stoviglie,
risparmio di acqua,
energia elettrica e tempo.



Extra dry*
... migliora il risultato
d'asciugatura con una
temperatura più alta nel
risciacquo. (Attenzione
alle stoviglie delicate)

** in alcuni modelli

Presto fatto ...


e regolare così

- Ruotare il selettori programmi dalla posizione ore 12 in senso antiorario uno scatto verso sinistra.
- Inserire l'interruttore principale e mantenerlo premuto min. 3 sec. La spia mancanza sale lampeggi, la spia Alimentazione acqua e la spia Svolgimento programma sono accese (all'origine 2).
- Modificare il valore d'impostazione ruotando il selettori programmi (0-3).
- Disinserire l'interruttore principale. Il valore impostato è memorizzato.


9000 204 195 (8611) 6000

Cura e manutenzione


Filti ...
controllare,
eventualmente
pulire:

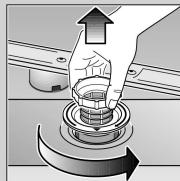


ruotare il cilindro
filti estrarre il
sistema filtri ...

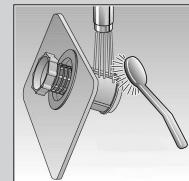

lavare sotto acqua
corrente ...

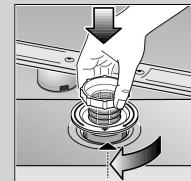

inserire ...

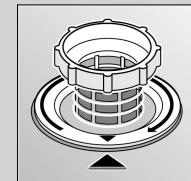

avvitare il sistema
filti. RISPETTARE
IL RIFERIMENTO!

- * in alcuni modelli
- Escludere l'interruttore principale
 - Vuotare manualmente l'acqua
 - Smontare i filtri
 - Rimuovere il coperchio (→A)
 - Controllare la presenza di corpi estranei nel vano interno ed eventualmente rimuoverli
 - Applicare di nuovo il coperchio (→B)
 - Applicare di nuovo i filtri ed avvitarli


Bracci di lavaggio ...
rimuovere otturazioni/
depositi:




estrarre il braccio
inferiore verso l'alto ...




svitare il braccio
superiore ...

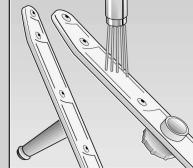


lavare sotto acqua
corrente (eventual-
mente usare uno
stuzzicadenti) ...

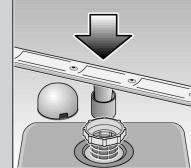

inserire il braccio
inferiore ...

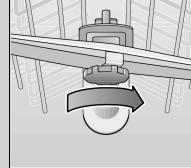

avvitare il braccio
superiore.

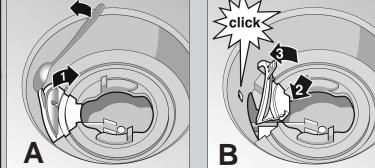

- * in alcuni modelli
- Escludere l'interruttore principale
 - Vuotare manualmente l'acqua
 - Smontare i filtri
 - Rimuovere il coperchio (→A)
 - Controllare la presenza di corpi estranei nel vano interno ed eventualmente rimuoverli
 - Applicare di nuovo il coperchio (→B)
 - Applicare di nuovo i filtri ed avvitarli

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Acqua residua nell'apparecchio	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata Il programma non è ancora terminato	▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). ▶ Chiudere l'apparecchio, accendere ed attendere la fine del programma (la spia Fine programma si accende) oppure interrompere il programma (vedi Interruzione del programma).
L'apparecchio non funziona / si ferma	Rubinetto di alimentazione chiuso Tubo di alimentazione piegato	▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione. ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.
Controllare l'alimentazione dell'acqua la spia è accesa	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato	▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 9 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.
Parti di plastica / stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchie sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati	▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Selezionare un programma più energico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso / in difetto	▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente;	▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.
Patina lattiginosa, bicchieri opachi / non trasparenti (non eliminabile)	Manca il sale I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.	▶ Aggiungere sale. ▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili Ruggine da altre parti	▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Interrompere il programma ...

- Disinserire l'interruttore principale.
- Per continuare chiudere la porta, inserire di nuovo l'interruttore principale.

Interrompere il programma ...

- Durante il programma ruotare il selettori programmi sulla posizione Reset.
- Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min.
- A fine programma disinserire l'interruttore principale.

Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso
lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente
i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo
le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.