



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posuđa
treba ...

**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za
postavljanje i uporabu!**

1

Podешavanje naprave za omekšavanje*

Brzo obavljeno ...


Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...

Očitati podesnu vrijednost ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Namješ- tena vrijednost na aparatu
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* samo **prije prvog pranja**
ili pri **promjeni tvrdoće**
vode

Rastvara vapnenac
(nije potrebno kada je namještena vrijednost 0!) ...

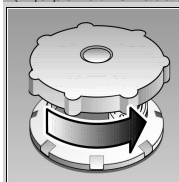

Poklopac
odvrnuti.

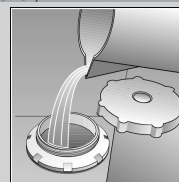

**Samo prije
prvog pranja
oko. 1 l vode**
usuti u otvor za
sol.



End



i ovako podesiti

- Programsku tipku iz položaja 12 sati okrenuti nasuprot kretanju kazaljke na satu za jedan razdjel lijevo.
- Glavni prekidač uključiti i zadržati najmanje 3 sekunde. Displej količine punjenja soli trepti, displej za provjeru dovoda vode i displej tijeka programa svijetle (tvornički 1).
- Okretanjem birača programa promijeniti vrijednost namještanja (0-3).
- Isključiti glavni prekidač. Namještena vrijednost je spremjena u memoriju.

2

Sipati specijalnu sol


3

Uliti ispirać

4

Sipajte prašak


Čini kristalno sjajnim ...

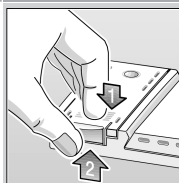


Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.



Dopuniti uvijek kada je pokazatelj razine punjenja svijetao!

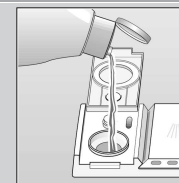


**Sredstvo za
davanje sjaja
posudu**
napuniti.

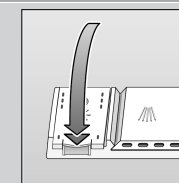

Poklopac
zatvoriti.
KLIK!


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

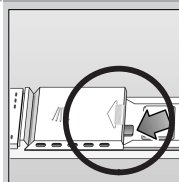


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti klink).



Pozor,
Kombinirani proiz-
vodi za pranje po-
suda nisu podesni
za sve programe,
pridržavati se napu-
taka proizvođača.

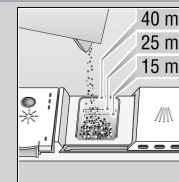

**Sredstvo
za pranje
posuda**
napuniti.

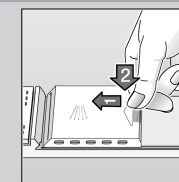

Poklopac
primaknuti,
pritisnuti.
PLOP!

6

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijski izmjerene vrijednosti prema evropskom standardu EN 50242.

U praksi su moguća odstupanja.

Dodatni programi **



Namakanje

... posuđa u donjoj
košari, automatski
početak programa,
dodatno 5 g
sredstva za pranje
posuđa na otvorena
vrata!



**Skraćenje vremena/
ušteda vremena**
... skraćuje pranje,
smanjuje sušenje



Punjenje do pola
... kod male količine
posuđa, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

**** kod pojedinih modela**

	Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eko 50°	Blago 40°	Brzo 35°	Pretpranje
Trajanje u minutama	103	140	155	71	30	20
Utrošak struje u kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,50	0,10
Utrošak vode u litrama	20	18	13	14	10	4



7

Uključiti stroj Kreće ...

Zatvorite vrata stroja. Pritisnuti glavni prekidač, displej tijeka programa svijetli.

9

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Kada displej za kraj programa svijetli, isključiti glavni prekidač.
Zatvorite slavinu.


8

Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja...

Čišćenje crpke za odvod vode *


Mrežice ...
provjeravati,
eventualno
čistiti

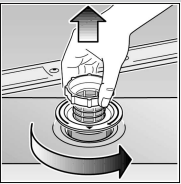


odvrnuti cilindar
mrežice ukloniti
sustav za
filtriranje ...

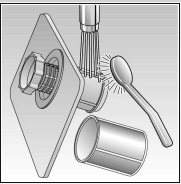

isprati tekućom
vodom ...

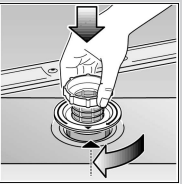


umetnuti...

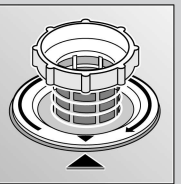


zavrnuti sustav za
filtriranje
OBRTITI
PAŽNJU NA
OZNAKU!


Ručke za prskanje...
otkloniti
začepljenja/naslage

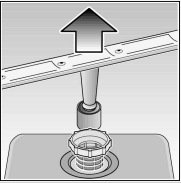

donju ručku
povući prema
gore ...

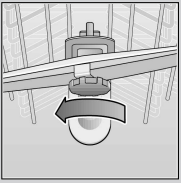

odvrnuti gornju
ručku ...

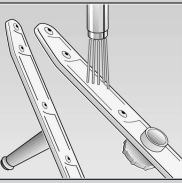


tekućom vodom
(eventualno
čačkalicom) očistiti
doze za prskanje ...

umetnuti donju
ručku ...




čvrsto zavrnuti gornju
ručku

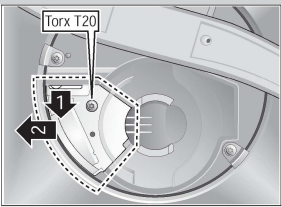

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Zaostala voda u stroju	Pumpa za otpadnu vodu blokirana Program još nije završen	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore). ▶ Zatvoriti i uključiti stroj, sačekati svršetak programa (pokaživač svršetka programa svijetli), odnosno prekinuti program (vidjeti "prekidanje programa").	Posuđe nije čisto Pijesak ili ostaci na posuđu nalik krupici	Posuđe nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posuđa Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	▶ Razdvojiti posuđe, ne nagomilavati ga. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posuđe tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Stroj ne radi/zaustavljen je Provjeriti dovod vode Displej svijetli	Dovodna slavina nije otvorena Dovodno crijevo je savijeno Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ Izravnati dovodno crijevo. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 9 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiruća	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Obojena plastika/dijelovi posuđa	Premalo sredstva za pranje posuđa Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeni; Izbjeđuju daljnjim ispiranjima.	Mliječne naslage na posuđu (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje; Nedostaje sol	▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
			Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju.	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
			Hrđa na posuđu	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Osjetljive oštrice noževa Rđa	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posuđa. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrđave dijelove.

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Prekidanje programa ...

- Isključiti glavni prekidač.
- Radi nastavka rada zatvoriti vrata.
Glavni prekidač ponovno uključiti.

Prekidanje programa ...

- Tijekom programa okrenuti birač programa na položaj Reset.
- Tijek programa traje oko 1 minutu.
- Isključite glavni prekidač po svršetku programa.

Pravilno slaganje posuđa ...

Posuđe prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.