


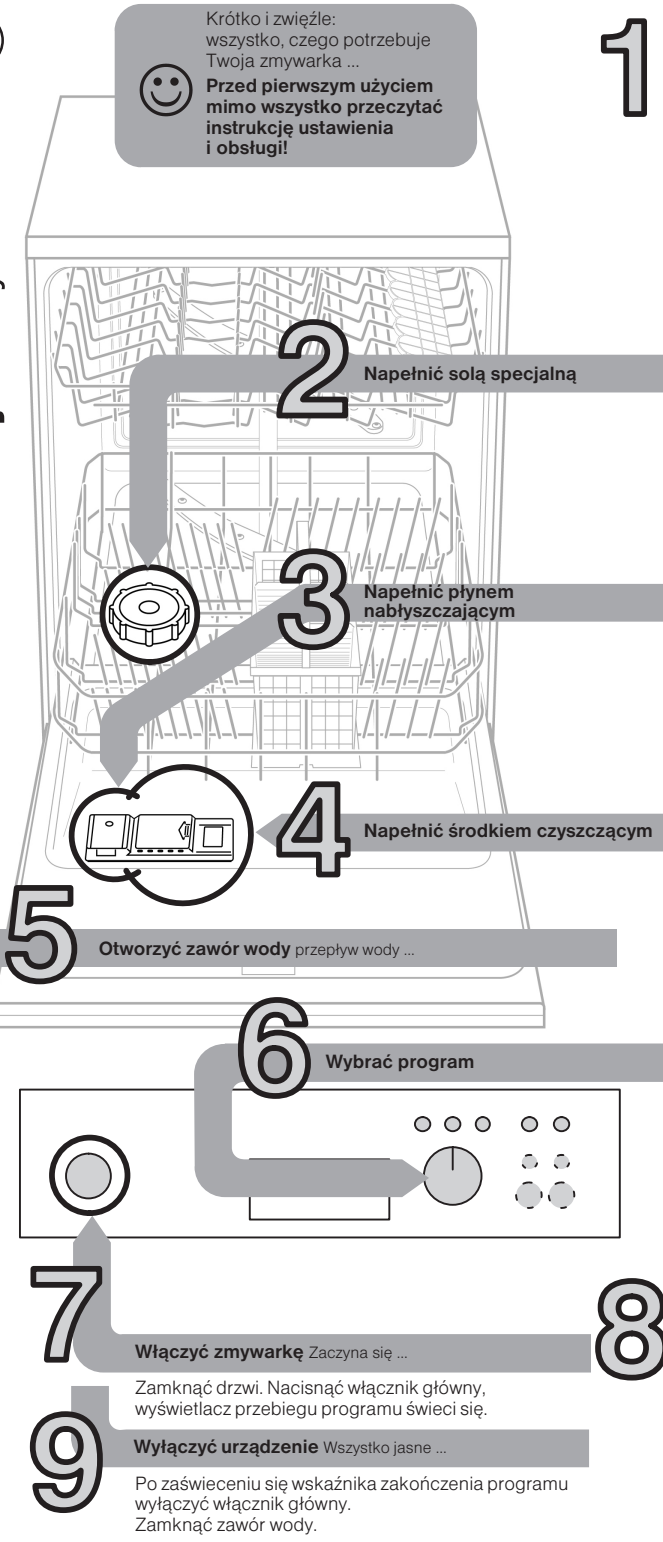

Nastawianie układu zmiękczenia

Zasięgnąć informacji o twardości wody w przedsiębiorstwie wodociągów i wpisać ...

*dH	*fH	*Clarke	gmol/l	Wartość ustawienia na przyrządzie
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **zmienionej twardości wody**

Odczytać wartość ustawienia ...

i tak ustawić

- Przekręcić programator z położenia „12 godzina” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną zapadkę w lewo.
- Nacisnąć włącznik główny i przez conajmniej 3 sek. przytrzymać go wciśnięty. Miga wskaźnik braku soli specjalnej , świeci się wskaźnik skontrolowania dopływu wody , oraz wskaźnik przebiegu programu  (fabrycznie 2).
- Przekręcając programator zmienić wartość nastawienia (od 0 do 3).
- Wyłączyć włącznik główny. Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.

Rozpuszcza wapń (zbędne przy wartości ustawienia 0 !)

Odkręcić zakrętkę.

Tylko przed pierwszym zmywaniem wlać ok. 1 l wody do zbiornika na sól.

Napełnić solą specjalną maks. 1,5 kg (nigdy środek do zmywania!).

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.

Czyści na wysoki połysk...

Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.

Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

Napełnić płynem nabyśczającym.

Zamknąć zakrętkę. KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć trzpień).

Uwaga!
Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

Napełnić środkiem czyszczącym.

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

	Intensywny	Normalny	Eco	Łagodny	Szybki	Zmywanie wstępne
						
Czas w minutach	120	110	140	70	30	15
Zużycie energii w kWh	2	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Zużycie wody w litrach	21	21	17	17	13	5

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy pozostające do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.

W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchyłek.

Programy dodatkowe **


Rozszerzają możliwości...

- Namoczenie**
... naczyń w dolnym koszu, automatyczny start programu, dodatkowo 5g środka czyszczącego nasypać na otwarte drzwi.
- Skrócenie czasu/oszczędność czasu**
... skracza zmywanie, redukuje suszenie.
- Pół wsadu**
... przy małej ilości naczyń, oszczędność wody, energii i czasu.
- Extra dry**
... polepszenie efektów suszenia dzięki wyższej temperaturze płukania nabyśczającego. (Zwrócić uwagę na wrażliwe naczynia)


**** w niektórych modelach**

Przeglądy i konserwacja


Sitka...
skontrolować, ewentualnie wyczyścić:

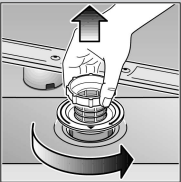


przekręcić cylinder sitowy, wyjąć układ filtrujący...

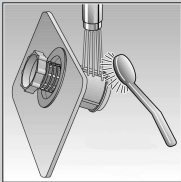

opłukać pod bieżącą wodą...

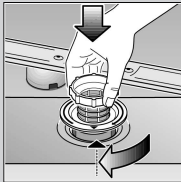

włożyć...

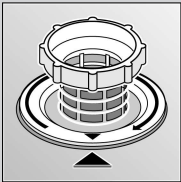

wkręcić układ filtrujący PRZESTRZEGAĆ ZNAKÓW!


Ramiona spryskujące...
usunąć zatknięcia, osady




odkręcić górne ramię...




oczyszczyć pod bieżącą wodą (ewentualnie przy pomocy wykałaczki) ...

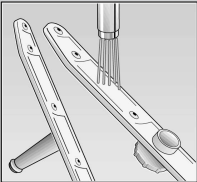

włożyć dolne ramię...

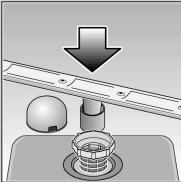



mocno dokręcić górne ramię

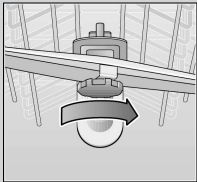

Pompa odprowadzająca *

* w niektórych modelach

- Wyłączyć włącznik główny
- Ewent. czerpakiem usunąć wodę
- Wymontować sita
- Usunąć pokrywę (⇒A)
- Skontrolować wnętrze pod względem obecności przypadkowych przedmiotów, w razie potrzeby usunąć je
- Włożyć ponownie pokrywę (⇒B)
- Włożyć ponownie sita filtra i przykręcić je

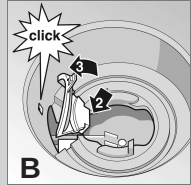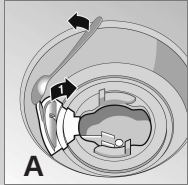

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

Zakłócenie	Możliwe przyczyny		Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana	▶	Wyczyścić pompę (patrz powyżej).
	Program nie jest jeszcze zakończony	▶	Zamknąć zmywarkę i poczekać na zakończenie programu (zaświecenie wskaźnika zakończenia programu) wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).
Urządzenie nie pracuje/ zatrzymuje się	Zawór dopływu wody nie jest otwarty	▶	Otworzyć zawór dopływu wody.
	Załamanie węża dopływu wody	▶	Wąż dopływu wody ułożyć bez załamania.
Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶	1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	▶	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
	Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶	Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.

Zakłócenie	Możliwe przyczyny		Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego	▶	Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się.
	Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). Wybrać intensywniejszy program. Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). Wyczyścić sitka (patrz powyżej).
		▶	Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabyliczającego	▶	Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie.
		▶	Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	▶	Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.
		▶	Napełnić solą specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶	Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach.
		▶	Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶	Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach.
		▶	Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Przerwanie programu ...

- Wyłączyć włącznik główny.
- W celu kontynuowania zamknąć drzwi zmywarki, nacisnąć ponownie włącznik główny.

Anulowanie programu ...

- Podczas przebiegu programu przekręcić programator do pozycji RESET.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minutę.
- Po przebiegu programu wyłączyć włącznik główny.

Właściwe wkładanie

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.