

 Les nøye igjennom denne bruksanvisningen før du slår på tørketrommelen!
Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene!

LOGIXX 10 Tørketrommel

WTB76550EU



No Bruks- og
oppstillingsanvisning



BOSCH

Innholdsfortegnelse

Din Bosch tørketrommel	3
Viktige sikkerhetsveiledninger	4
Oppstillingsanvisning	5
Innføring	5
Henvisning om avskaffing	5
Før oppstilling av tørketrommelen	5
Tilkopling for avluft	7
Tilkoplingsmuligheter	7
Tilbehør	10
Tilkopling av tørketrommelen	10
Forberedelse av tørketrommelen for transport	10
Bruksanvisning	11
Din nye tørketrommel	11
Betjeningspanelet	12
Kort anvisning	13
Sikkerhetsveiledninger	14
Før tørketrommelen settes i gang	14
Bruken av tørketrommelen	14
Beskyttelse av tørketrommelen	14
Miljøvern	14
Før første gangs bruk av tørketrommelen	15
Dersom tørketrommelen skal tas ut av bruk i en tid	15
Tøy	15
Sortering etter tøytyper	15
Tips når det gjelder tørkingen	15
Utvalg av programmer	16
Automatiske programmer	16
Mix	16
Spesialprogrammer	16
Tidsstyrte programmer	16
Tilleggsfunksjoner	17
Opsjoner	18
Statusindikasjoner	18
Programoversikt	19
Betjening	21
Bruk av tørketrommelen	21
Bruk av ullkurven	22
Rengjøring og pleie	25
Rengjøring av tørketrommelen	25
Rengjøring av silen	25
Rengjøring av avluftsledningen	25
Rengjøring av fuktighetssensorene	26
Rengjøring av lagerskjoldet	26
Utskifting av lyspæren	26
Hjelp ved små feil	27
Vedlikehold og reparasjon	29

Din Bosch tørketrommel

Hjertelig til lykke! Du stiller høye krav når det gjelder tørketrommel og har derfor bestemt deg for en modell av merket Bosch.

Blant de mange fremragende egenskapene til denne nye tørketrommelen, hører også et usedvanlig lavt strømforbruk.

Den lette betjeningen, de mange individuelle tørkeprogrammene som du kan velge, sammen med en indre og ytre soliditet, gjør denne tørketrommelen til en meget brukervennlig assistent i husholdningen.

Denne Bosch tørketrommelen har følgende standard egenskaper:

- et meget effektivt presisjons-tørkesystem
- en stor trommel av rustfritt stål med en kapasitet på opptil 10 kg
- en stor trommelåpning såsom en trommellås med automatisk trommel-stopp funksjon
- Sensorstyrte automatikk-programmer
- Tidsstyrte programmer mellom 10 og 150 minutter.

Hver tørketrommel som forlater fabrikken vår, er blitt grundig testet og kan straks settes uinnskrenket i bruk.

Videre informasjon og en utvalg av våre produkter finner du på vår nettside:

www.bosch-hausgeraete.de

Viktig henvisning

Les igjennom denne bruks- og oppstillingsanvisningen og alle andre informasjon som er vedlagt tørketrommelen og følg disse nøye.



Dette symbolet blir brukt for å informere brukeren om sikkerhetsreglene.



Dette symbolet blir brukt for å informere brukeren om de viktigste punktene.



Viktige sikkerhetsveiledninger

- Nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes innendørs i husholdningen.
– brukes til tørking av tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til annet enn det som er angitt her.
- Farer** – forandres på i teknikken eller egenskapen til tørketrommelen.
– Barn eller personer som ikke er fortrolige med tørketrommelen må ikke få lov å bruke tørketrommelen.
– Ikke la barn oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tøyet.
Vær særlig oppmerksom på lightere → fare for eksplosjon!
– Ikke len deg mot eller sitt på den åpne døren → maskinen kan vippe!
– Døren må åpnes forsiktig. Det kan komme ut varm damp.
- Installasjon** – Under 0 °C er det mulig med frostskafer.
– Løse ledninger og slanger må festes fast – fare for å snuble.
– Ta hensyn til bruks- og oppstillingsanvisningen for avluftsørret!
- Strømtilkopling** – Tørketrommelen må tilkoples forskriftsmessig til en jordet stikkontakt med vekselstrøm, ellers kan det være fare for sikkerheten.
– Pass på at det er tilstrekkelig ledningstverrsnitt.
– Bruk kun en feilstrømbryter med dette tegnet: 
– Støpselet og stikkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes universalkontakter/-koplinger og/eller forlengelsesledninger.
– Ikke ta i støpselet med våte hender.
– Ta alltid i støpselet, ikke i ledningen.
– Strømledningen må ikke ta skade.
- Drift** – Trommelen må *kun fylles med tøy*. Tørketrommelen må kun tas bruk når du har kontrollert innholdet.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet er blitt behandlet med løsemidler, som f. eks. flekkfjerner/white spirit eller er kommet i berøring med voks, fett eller blekk (f. eks. grunningsvæske, neglelakkfjerner). → Fare for brann-/eksplosjon!
– Tørketrommelen må ikke slås på i støvete omgivelser (kullstøv, mel → fare for eksplosjon!)
– Ikke bruk tørketrommelen på klær som inneholder skumgummi eller andre gummierte materialer → Elastisiteten kan ta skade og tørketrommelen kan også bli skadet av de deformerte delene.
– Trommelen må kun brukes i godt ventilerte rom.
– Slå av trommelen ved programslutt.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom den er defekt, eller det er mistanke om at den er defekt. Reparasjoner må kun foretas av kundeservice.
– Tørketrommel med defekt strømledning må ikke brukes. Defekt strømledning må kun skiftes ut av kundeservice, for å unngå fare.
– Før det innvendige lyset skiftes ut, må alltid støpselet trekkes ut.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes original reserve- og tilbehørsdeler.
- Avskaffing** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet, **deretter** skilles ledningen fra apparatet/skjær over ledningen på miljøvennlig måte.
– Emballasje: Ikke la barn få leke med emballasjen → fare for kvelning!
– Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. på miljøvennlig måte.

Oppstillingsanvisning

Innføring

Vennligst les nøye igjennom denne oppstillingsveiledningen. Derved sparer du mye tid og anstrengelse og hjelper til at tørketrommelen kan arbeide optimalt. Ta absolutt hensyn til alle sikkerhetsveiledningene.

Henvisning om avskaffing

Avskaffing av emballasjen

Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Emballasjen må skaffes bort på en miljøvennlig måte.

Faghandelen eller kommunen på stedet hvor du bor er behjelpelig med å gi opplysning om hvor du finner deponier som tar imot slikt avfall.

Avskaffing av gammelt apparat

Fjern døren – dette forhindrer at barn kan låse seg inne og komme ut for livsfare.

Gamle apparater er ikke verdiløst avfall. Ved å avskaffe dem på en miljøvennlig måte, vinnes det nye verdifulle råstoffer.

Faghandelen eller kommunen på stedet hvor du bor er behjelpelig med å gi opplysning om hvor du finner deponier som tar imot slikt avfall.



Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen.

WEEE



Dette apparatet er kjennetegnet i henhold til den europeiske retningslinjen (direktivet) 2002/96/EG om gamle elektro- og elektronikkapparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for en retur og gjenvinning av gamle apparater som gjelder i hele EU.

Før oppstilling av tørketrommelen



Fjern emballasjen.

- Tørketrommelen må kontrolleres for mulige skader!
- Tørketrommelen er meget tung. Ikke løft den opp alene.
- Pass på skarpe kanter.
- Tørketrommelen må ikke stilles opp i områder hvor det er frostfare. Frosset vann kan føre til skade på maskinen.
- I tilfeller må det alltid tilkalles en fagmann.
- Tørketrommelen må ikke løftes opp etter kanter som stikker opp (ut), f. eks. døren – det er fare for brudd!
- Det anbefales å sette på et avlufts-rør.
- Dersom tørketrommelen viser tydelige tegn på ytre skade må den ikke tilkoples. I tilfeller må du henvende deg til faghandelen.
- En tørketrommel som er skadet må ikke tas i bruk!
Ring til kundeservice!

Leveringsomfang

Tørketrommelen blir levert som komplett enhet. Bruksveiledningen og tilbehøret finner du inne i trommelen.



Alle deler må tas ut av trommelen. Trommelen må være tom.

Strømtilkopling



Ta i støpselet kun med tørre hender!

Ta kun i selve støpselet!

- Tørketrommelen må tilkoples forskriftsmessig til en jordet stikkontakt med vekselstrøm. I tilfeller må du la en fagmann kontrollere dette!
- Strømspanningen i huset og angivelsene om spenning på maskinens typeskilt må stemme overens (se side 29). Tilkoplingsverdiene såsom nødvendig sikring finnes på typeskiltet.

Denne maskinen er beregnet for et strømmnett med en impedans på 0,2 Ohm (maksimalt) ved forbindelses-stedet for strømforsyningen/husets tilkopling.

Brukeren må kontrollere at maskinen kun blir tilkopledd til et nett som oppfyller disse kravene.

I tilfeller må du henvende deg til det lokale elektrisitetsverket.

Oppstillingssted

⚠ Oppstilling

- Støpselet må alltid være tilgjengelig!
- Tørketrommelen må stilles opp på en ren, jevn og fast flate!
- Flaten rundt omkring tørketrommelen må holdes ren
- Tørketrommelen må innrettes med hjelp av føttene som kan høydeinnstilles. Bruk hertil et vaterpass.
- Føttene som kan innstilles må aldri skrues av!
- Tørketrommelen må ikke stilles opp bak en dør som kan låses, en skyvedør eller en dør som åpnes inn mot maskinen.
- Avluftsøret settes på. Ta hensyn til montasjeveiledningen for avluftsøret.


⚠ Tørketrommelen må ikke stilles opp i områder hvor det er frostfare.

Rommet hvor tørketrommelen blir stilt opp må være godt ventilert. Ellers kan ikke trommelen oppnå sin optimale driftsegenskap.

Tørketrommelen må ikke brukes ved temperaturer over 40 °C og under 5 °C. For lav temperatur har negativ virkning på det automatiske programforløpet og kan føre til forlengelse av tørketidene.

Trommelen må ikke stilles på et teppe. Ujevnheten i gulvet kan jevnnes ut med føttene som kan innstilles i høyden.

Størrelsen på rommet hvor maskinen blir stilt opp, er avhengig av målene på tørketrommelen. Pass på at det er god plass for åpning av døren!

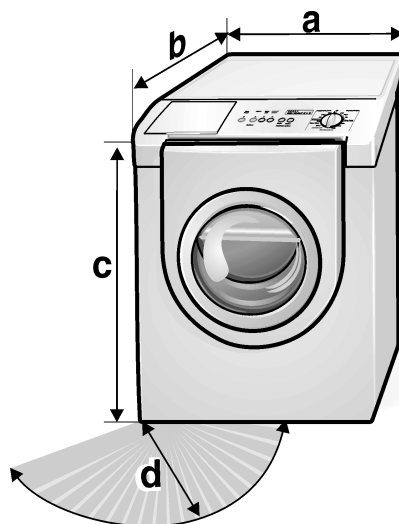

	Mål	Vekt
a	686 mm	56 kg
b	808 mm	med emballasje
c	945 mm	64 kg
d	500 mm	
vinkel	170 – 180°	

Dersom tørketrommelen skal stilles opp i en nisje, må det tas hensyn til de angitte minste avstandene i den etterfølgende tabellen:


Minste avstand ved oppstilling

	Skap
sider	0 mm
oppe	305 mm
baksiden*	0 mm

* så nært som ventilasjonsåpningene tillater det.

Viktige informasjon om minste avstander:

- Alt etter posisjonen til avluftstilkoplingen må det på denne siden overholdes en ekstra minste avstand på 14 cm for ledninger og holder på 14 cm. (se side 7).
- Er det mulig med større avstander til apparatet, synker faren for dannelse av mugg bak apparatet.
- Større avstander fører til en redusert støydannelse.
- Større avstander gjør oppstillings- og servicearbeider lettere.
- Dersom tørketrommelen blir stilt opp i et lite rom, må dørene i rommet utstyres med ventilasjonsåpninger som har en bestemt minste størrelse.

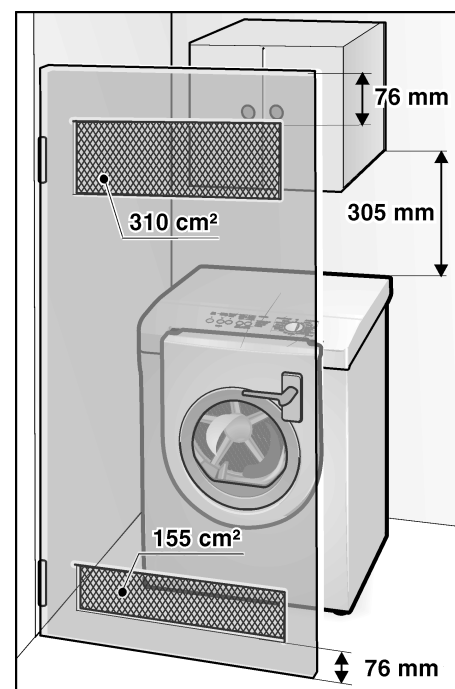

Vanligvis blir tørketrommelen levert fra fabrikken med hengslene på høyre siden. Om nødvendig kan det bestilles en trommel med hengsler på venstre siden av døren.

Dersom det er nødvendig med en omhengsling av døren, kan du henvende deg til faghandelen eller til kundeservice (se side 29).

Tilkopling for avluft

⚠ Sikkerhetsveiledninger

- Det anbefales å lede luften som kommer ut av tørketrommelen ut i det fri med hjelp av et avluftsør.
- En tilbakeløpsventil må bygges inn i avluftsledningen for å være sikker på at luften virkelig kommer ut i det fri (dermed blir et tilbakeløp av luften forhindret).
- Avluftssystemet må kun installeres slik som forklart i denne oppstillingsveiledningen.
- Det angitte trykktapet må ikke overskrides.
- Det må kun brukes de deler og materialer som er oppført i denne oppstillingsveiledningen.
- Avluftsøret må rengjøres regelmessig (minst en gang i året).
- Avluftsledningen må legges opp slik at tørketrommelen ikke kan suge inn igjen den fuktige, varme luften som blir blåst ut.
- Utløpsåpningene for avluften må legges opp slik at det ikke kan oppstå ekstra mottrykk (f. eks. ved direkte innfall av vind) for luften som strømmer ut.

Dersom tørketrommelen blir drevet uten avluftsør, må det tas hensyn til følgende:

- Rommet hvor maskinen står må være godt ventilert → ellers er det faren for skader på grunn av fuktighet, f. eks. på veggene, møbler.
- Åpningen for avluften må ikke blokkeres (fri plass rundt om åpningen på minst 1 m).
- Oppsamling av lo fra stoff rundt tørketrommelen må fjernes.

Bosch tørketrommel er beregnet for en ventilasjon ut i det fri. For å unngå at det samler seg fuktighet og lo i lukkede rom, og for å sikre den maksimale effekten på trommelen, bør luften ledes ut i det fri.

Ved tilkopling over en murkasse i piper eller luftesjakter, må det tas hensyn til følgende:

- Det er ikke tillatt med tilkopling av avluften til piper hvor det er tilkoples gass-, kullovn, hhv. komfyr eller varmeovn som blir drevet med gass,
- Ved tilkopling til en fuktighetsisolert luftesjakt må det først innhentes tillatelse fra brannvernet hhv. fra det kommunale byggekontoret (byggtilsynet) eller fra eieren.
- Dersom det i samme rommet som maskinen står, eller i naborom blir drevet varmeovn med gass, vannbereder med gass, kullovn med pipetilkopling, eller åpen peis, kan det oppstå undertrykk som kan føre til at røken blir suget inn. Det er da → **fare for forgiftning!**
- Driften må i alle fall godkjennes av skorsteinsfeieren (brannvesenet)!

Tilkoplingsmuligheter

Lufteåpning på baksiden av tørketrommelen

Avluftsåpningene for tørketrommelen befinner seg på den høyre siden og på baksiden. Ved leveringen er avluftsåpningen på baksiden åpen.



Avluftsåpningen på høyre siden er lukket og dekket til.

Tilkopling på høyre siden


Avluften fra tørketrommelen kan koples om fra utgangen på baksiden til utgangen på siden.

Følgende skritt må følges for dette:

1. Tørketrommelen ble levert med lukket og tildekket utgang på siden.
2. Ta av dekslet på sideutgangen.
3. Fjern bajonettringen på baksiden og sett den på utgangen på siden.
4. Lukk så åpningen på baksiden med dekslet.

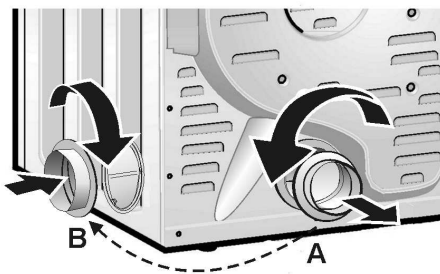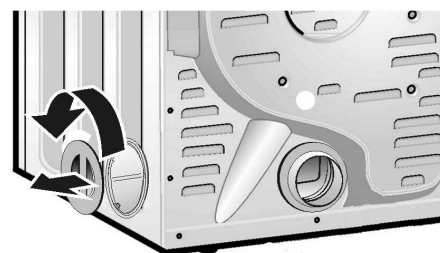


Opplegg av ledningen

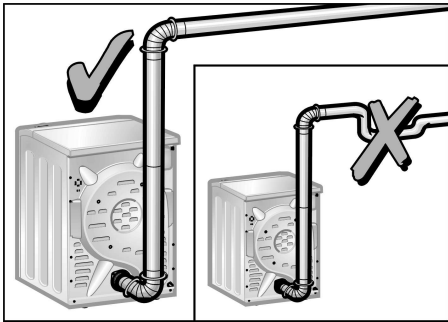

For å oppnå et optimalt ytelsesnivå, bør ledningssystemet helst være kort og helst også ha få vinkelstykker. Tøketrommelen arbeider best når det er så få hindringer som mulig for luftstrømningen. Avluftsledninger som er lenger enn det som er anbefalt, kan føre til at tørketiden blir forlenget og at det samler seg opp masse lo.

Det bør helst brukes glatte, stive rør med en diameter på minst 100 mm. Monter ikke ledningene med skruer eller med festelementer som rager inn i ledningen. Ellers kan det samle seg opp lo på disse stedene. Ledningsforbindelsene må sikres med aluminiumbånd.

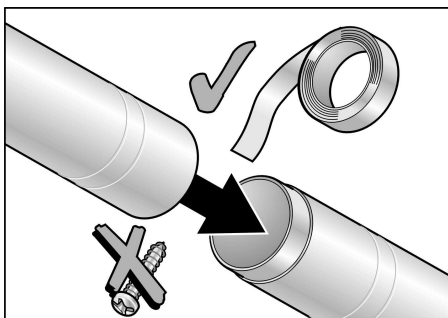

Alle forbindelsene må være fest, for å unngå utettheter. Enden må et ledningsavsnitt som stikker ut må alltid vende bort fra tøketrommelen.

Ved tilkopling av et ventilasjonssystem som allerede befinner seg på stedet, må det sørges for at alle ledningene er rene og fri for lo.

Trykkavfall

Lengden og typen av det brukte avluftsåret, særlig vinkelstykker med liten radius, har innflytelse på luftflytet. → Redusering av diameter og trykkavfallspunkt (motstand) bør innskrenkes til et minimum.



Følgende må unngås

- Lange avluftsårer
- Avluftsårer med lite tverrsnitt
- Avluftsårer med mange bøyninger og knestykker.

Trykkavfall ved friksjon

Flytet av luften blir styrt av friksjonsmotstand i røret og/eller i slangen, dvs. Ved friksjonen på innsiden av avluftsåret, og er gitt som følgende:

- jo glattere innsiden er,
- jo større diameteren på innsiden av vegg er,
- jo kortere røret er,

desto lavere er friksjonsmotstanden.

Trykknedfall på grunn av tilkoplingsstykker

En annen motstand som påvirker avluften er tilkoplingsstykkene, f. eks. fra gjennomgangsadaptere (vinkelstykker, knestykker, vinkelredd), veggkasser som er forsynt med et beskyttelsesgitter eller enveisklaffer.

Installasjon med rørtilkopling- Innvendig diameter – 100 mm

For å kunne oppfylle minstekravene for luftgjennomstrømningen, må en spesifikk verdi for trykkavfallet (motstanden) ikke overskrides.

Det generelle tillatte trykkavfallet for et avluftsårer må ikke overskride en spesifikk numerisk verdi. Denne blir beregnet ut fra summen av alle enkelte verdier for trykksenkningen av den aktuelle rett løpende rørstrekningen og fra tilkoplingsstykkene i avluftsåret.






Ved rørtilkopling med innvendig diameter = 100 mm og et samlet trykktap som er større enn 50*, må den innvendige diameteren på rørtilkoplingen forstørres!

** For å beregne det samlede trykkavfallet (trykktapet) se tabellen på side 9.*



Den numeriske verdien for det maksimalt tillatte trykkavfallet i et avluftsårer er på 50 (se tabellen under).

Enkeltverdier for trykktap –
du kan beregne det samlede trykktapet for ditt system med hjelp av disse verdiene

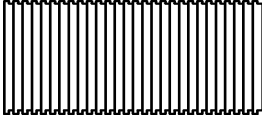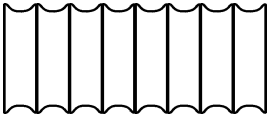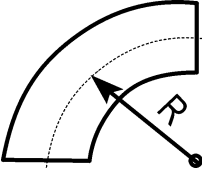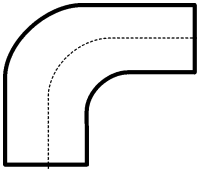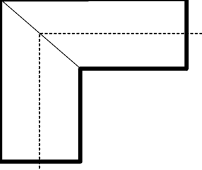	Glatt rør	Riflet, fleksibelt rør	Riflet, fleksibelt rør
Innsiden av veggen			
Type			
Rett avsnitt (hver 1 m)	4	6	12
Tilkoplingsstykker			
 Vinkelstykker R = 300 mm	3	5	7
R = 200 mm	4	7	8
R = 100 mm	6	9	10
 Knestykke	10	16	17
 Vinkel	19	22	24
Teleskop – veggkasse med beskyttelsesgitter	14		
Veggkasse med enveisklaff	6		

Verdier for samlet trykktap

Tillatt trykktap	Rørtilkopling – innvendig diameter i mm
0 – 50	100
0 – 80	110
0 – 124	120
0 – 186	130

Tilbehør

De delene som trenges for avlufts-systemene fåes hos kundeservice eller i faghandelen. Vennligst ta hensyn til installasjonshenvisningene fra de forskjellige produsentene!

Byggesats for hengsling av døren til venstre

Del nr.: **WTZ1260**

Omhengsling av døren kan foretas om nødvendig. Fra fabrikken er hengslen på døren til høyre.

Byggesats for et understell

Del nr.: **WMZ20400**

Dersom du vil montere tørketrommelen på et understell, må du overholde anvisningen som er vedlagt dette understellet.


Tilkopling av tørketrommelen

1. Fjern emballasjen på tørketrommelen.
2. Ta ut alle gjenstander fra trommelen.
3. Kontroller at tørketrommelen ikke har synlige skader.
4. Sett trommelen ned i nærheten av det stedet den skal stå.
5. Om nødvendig kan du hengsle om døren, slik at den befinner seg på venstre siden (se side 10).
6. Om nødvendig må du la kundeservice montere avluftsåpningene på tørketrommelen (se side 7).
7. Installer om nødvendig avluftsledningen.
Ta hensyn til installasjonsveiledningene fra produsenten.



Dersom du har liten plass til tørketrommelen, anbefaler vi først å installere de delene av avluftsledningen som fører til tørketrommelen, og deretter å plassere trommelen i dens endelige posisjon.

8. Plasser tørketrommelen på det endelige stedet og rett den inn.

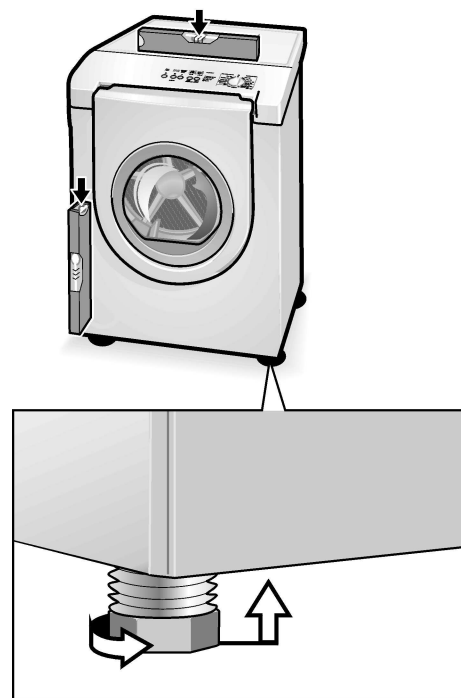

Trommelen må stå rett og jevnt; alle fire føttene må stå fast på gulvet. Tørketrommelen må ikke vakle. Innstill føttene slik at den ikke vakler lenger og står horisontalt og vertikalt helt fast.

9. Tilkople så avluftsledningen til avluftsåpningen på tørketrommelen.
10. Stikk støpselet inn i stikkkontakten.


Forberedelse av tørketrommelen for transport

1. Programvelgeren stilles på **Off** (av).
2. Trekk ut støpselet.
3. Trekk avluftsledningen ut av avluftsåpningen på tørketrommelen.
4. Legg eventuelt tilbehør inn i trommelen.
5. Lukk døren og sikre den fast med limbånd.
6. Skru føttene inn under kassen for å unngå skader under transporten.

Bruksanvisning


Din nye tørketrommel

Åpne døren ... (farget markering)

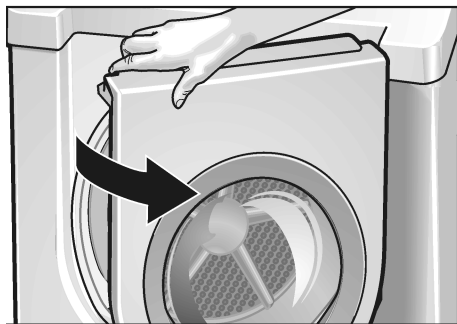

... og lukk døren.

Sil

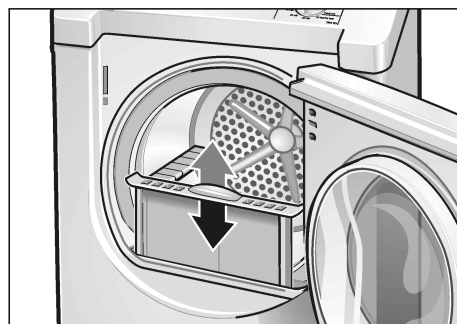

Betjeningspanelet

Taste Start/Pause

Brukes for å starte, avbryte og avslutte tørkeprosessen.

Opsjonstaster (kan trykkes om nødvendig i tillegg til valgt program). Se side 18.

Low Heat (skånsomt)

Trykk denne tasten ved tekstiler som er ømfintlige (f. eks. akrylfiber). Derved blir temperaturen forringet under tørkeprosessen; programmet varer tilsvarende lenger.

Reduced Ironing (strykefritt)


Brukes for forlenge funksjonen **Anti Crease/end** (anti krøll) til 3 timer (standard: 1 time).

Indikasjon

Brukes for å vise innstillingene for ekstra opsjoner og den beregnede resterende tiden av programmene.

Indikasjonslampe Filter (sil)

Lampen blinker og viser at silen er tilstoppet (se side 25)

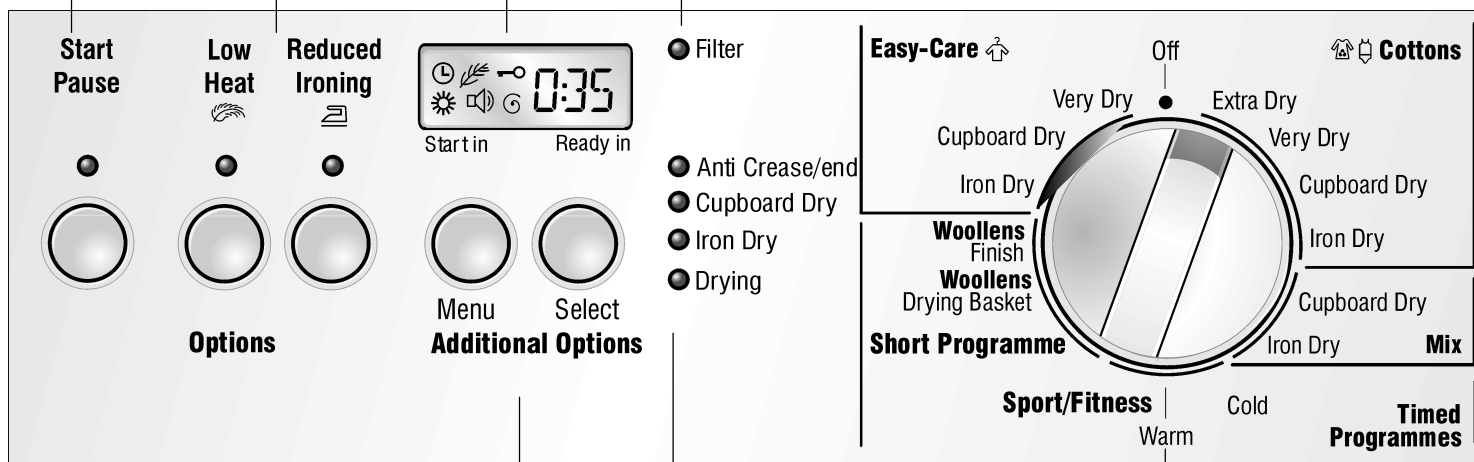

Programvelger

For å velge ut et program. Se side 16. Bryterne kan dreies i begge retninger. For å slå av tørketrommelen settes programvelgeren på **Off** (av).

Indikasjonslamper

viser det aktuelle fuktigheten i tøyet under tørkeprosessen.

Tilleggsfunksjoner

se side 17.

Menu (meny)

brukes for å velge ut tilleggfunksjonene.


Select (endre)

brukes for å endre innstillingen på tilleggfunksjonene.


Kort anvisning

Forberedelse av tørketrommelen


i Kontroller silen. Silen bør rengjøres før og etter hver tørkeomgang.

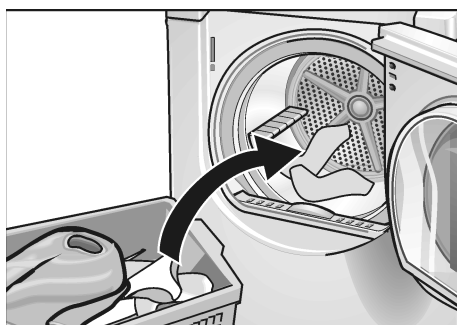


Valg av program

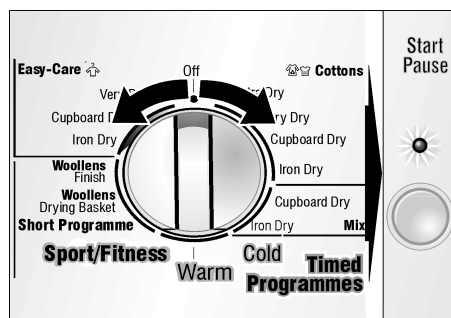

Endre innstillingen av tilleggsfunksjonene

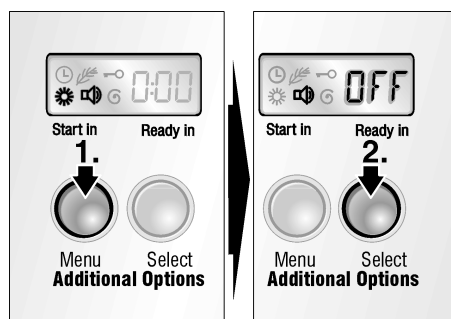


Velg opsjon ...



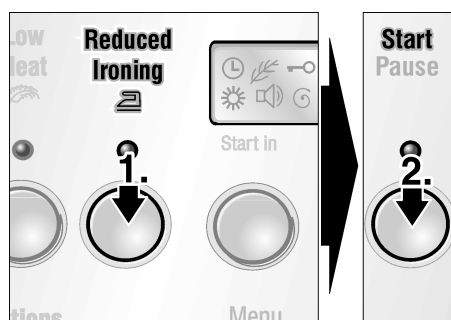


... og start tørketrommelen

Slå av tørketrommelen

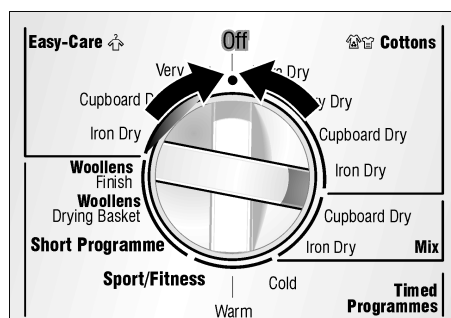

Bruk av ullkurven

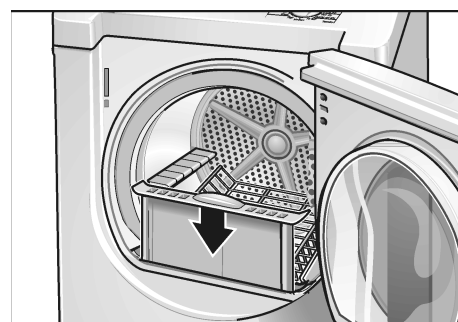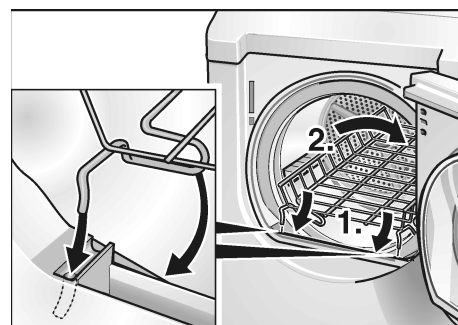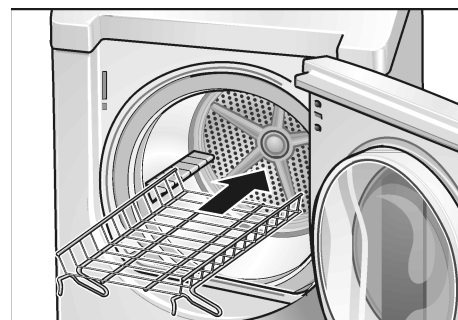

Sikkerhets- veiledninger

 Etterfølgende tekstiler må ikke tørkes i tørketrommel:

- Tekstiler som er førbehandelt (gummiert)
- Ømfintlig tøy (silke, syntetiske gardiner) → fare for krøll!
- Helt våte plagg som drypper → høyt energiforbruk.
- Tøy som er smusset til med olje.

Bruk tørketrommelen kun i lukkede rom og for tørking av vanlige mengder av tøy som forekommer i husholdningen.

Du må kun tørke tekstiler som først er blitt vasket.

Før tørketrommelen settes i gang

Tørketrommelen må først tilkoples i henhold til oppstillingshenvisingene (side 5).

Dersom tørketrommelen har synlige feil, må den ikke tas i bruk. I tvilstilfeller må du henvende deg til faghandelen.

Bruken av tørketrommelen

Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn!

Hold husdyr borte. Før døren lukkes, må du kontrollere innholdet i trommelen.

Ta alle gjenstander ut av lommene. Særlig farlig er lightere, **det er her fare for eksplosjon!**

Slå av trommelen ved programslutt.

Beskyttelse av tørketrommelen

Ikke stig opp på tørketrommelen

Ikke støtt eller sett deg på den åpne døren.

Tørketrommelen kan velte!

Ikke oppbevar eller bruk rensemidler som inneholder løsemidler eller flekkfjerningsmidler i nærheten av tørketrommelen.

Maskinen kan ta skade av dette.

Tørketrommelen må ikke løftes opp etter kanter som stikker opp (ut), f. eks. døren – **det er fare for brudd!**

Miljøvern

Tips om energisparing

For å spare energi, penger og tid, anbefaler Bosch følgende:

- **Tøyet bør sentrifugeres godt før du legger det i tørketrommelen!**
Velg det høyest mulige turtallet for sentrifugering som er beregnet for den typen tøy du har. Jo høyere turtallet er, desto kortere er tørketiden og energiforbruket.
- **Tørk den optimale mengden!**
Tørk den anbefalte høyeste mengden. Denne mengden bør imidlertid ikke overskrides.
- **Rengjør silen regelmessig!**
Rengjør silen før og etter hver tørkeomgang (se side 25).
- **Luft godt ut rommet!**
Sørg for en god tilførsel av friskluft under tørkeprosessen.
- **Ikke tørk materialer som ikke er egnet!**
Ikke tørk materialer som inneholder gummi eller slike som ikke lar luften trenge igjennom.
- **Rengjør og kontroller avluftssystemet regelmessig!**
Innsnevring kan føre til at tørketiden blir forlenget.

Før første gangs bruk av tørketrommelen

Før du bruker tørketrommelen første gang bør du ta hensyn til følgende henvisninger:

1. Vennligst les nøye igjennom hele bruksanvisningen.
2. Kontroller at strømspenningen i huset stemmer overens med den typen spenning (se side 29) som er angitt på typeskiltet.
3. Ta ut alle gjenstander fra trommelen.
4. Kontroller at tørketrommelen ikke har synlige skader. Dersom du oppdager skader, bør du melde dette til faghandelen.
5. Tørk trommelen innvendig av med en fuktig klut.
6. Dersom tørketrommelen ikke fungerer, dreier du programvelgeren på **Off** (av). Prøv å finne årsaken til denne feilen ved å se etter i avsnittet om **Hjelp ved små feil** (side 27).

Dersom tørketrommelen skal tas ut av bruk i en tid

La tørketrommelen være i gang kun når du oppholder deg i huset. Når du drar på ferie eller ikke bruker tørketrommelen i en tid, bør du

1. trekke ut støpselet.
2. rengjøre silen.

Tøy

Sortering etter tøytyper

Ta hensyn til symbolene på vaskeetiketten på tøyet. Den inneholder også verdifulle informasjon, bl. a. også innskrenkninger når det gjelder tørkeprosessen.

Etterfølgende tekstiler må ikke tørkes i tørketrommel:

- Tekstiler som ikke lar luften trenge igjennom (f. eks. gummierte stoffer)
- Ømfintlige tøy (f. eks. silke, syntetiske gardiner).

i Tørk ull eller tekstiler som har høy ull andel kun ved å bruke ullkurven.

i For tørking av plagg som er satt sammen av skumgummi, gummierte materialer, må det kun brukes det korte **Timed Programmes** (tidsstyrte programmer).

Tips når det gjelder tørkingen

Følgende informasjoner gjelder prinsipielt for alle tørkeprogrammene:

- For å oppnå et jevnt tørkeresultat, bør du sortere tøyet etter tøytype og tørkeprogram.
- Lukk glidelås, hefter og maljer. Fest løse remmer, forklebånd osv.
- Tørk ikke lettstelte plagg for mye – fare for krøll! La heller tøyet tørke i luften etterpå.
- Ikke stryk tøyet kort etter tørkingen. Legg alt tøyet i kort tid i en haug. Derved blir restfuktigheten fordelt bedre og jevnt.
- Strikkede tekstiler (f. eks. t-skjorter, tøy av bomullsjersey) krymper ofte under første gangs tørking. Tørk disse tekstilene ikke med programmene **Extra Dry** (ekstra tørt)/**Very Dry** (meget tørt).

Utvalg av programmer


For å kunne oppnå optimale tørke-resultater, er denne tørketrommelen utstyrt med flere programgrupper og ekstra opsjoner.

Velg det nødvendige tørkeprogrammet ut fra eksempler fra programtabellen (se side 19).


Automatiske programmer

Det finnes automatiske programmer for de forskjellige typene tekstiler (kok-/kulørt tøy, strykefritt, mix).

Cottons (kok-/kulørt tøy)

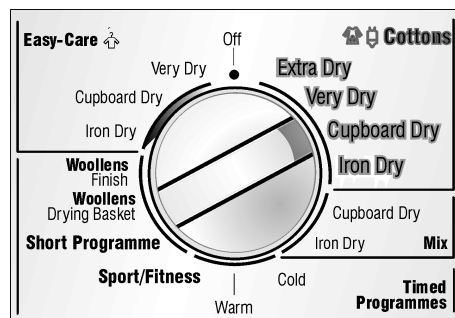


Easy-Care (strykefritt)

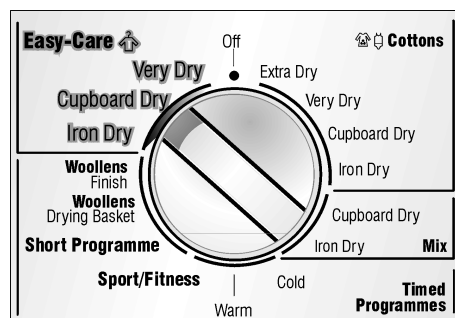

Programforløpet ved automatikk-programmene blir styrt via sensor. Varigheten av programmet avhenger av målt fuktighetsgrad i tøyet og den valgte tørkegraden (f. eks. **Iron Dry** (stryketørt) eller **Extra Dry** (ekstra tørt)).


Mix

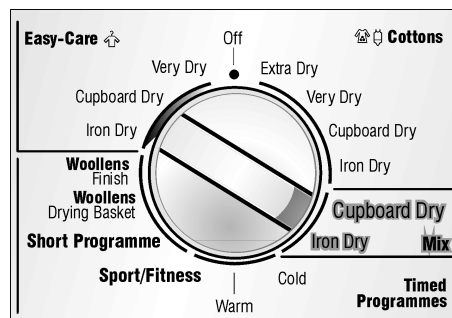

For tørking av forskjellige typer tøy har du Mix-programmer til disposisjon (**Iron Dry** (stryketørt), **Cupboard Dry** (skaptørt)).

i Dersom du velger et automatisk eller et mix-program, blir det straks vist den beregnede programtiden.

Spesialprogrammer

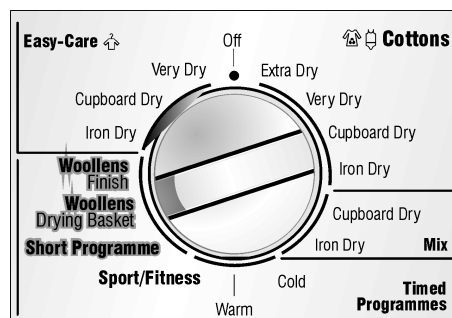


Programmene **Woollens Finish** (ull finish), **Woollens Drying Basket** (tørking i kurv) er beregnet for spesielt bruk.

Varigheten av ull-pleieprogrammet kan innstilles via tastene **Select** (endre). Mulige innstillinger 0:00 – 2:30 i skritt på 10 minutter.

i Tørk ull eller tekstiler som har høy ull andel kun ved å bruke ullkurven.

Timed Programmes (Tidsstyrte programmer)

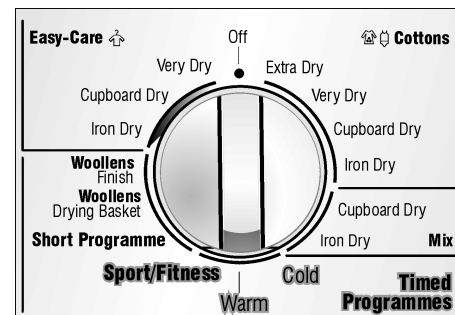

Tidsstyrte programmer kan brukes ved bestemte temperaturer:

- **Sport/Fitness** (sportsklær) for tekstiler som ikke tåler høye temperaturer
- **Warm** (varm) for tekstiler som ikke tåler høye temperaturer
- **Cold** (kald) for ekstremt temperaturømfintlige tekstiler

Varigheten av ullprogrammet innstilles via tasten **Select** (endre). Mulige innstillinger 0:00 – 2:30 i skritt på 10 minutter.

i Dersom du velger et program med variabel tid **Timed Programmes** (tidsstyrte programmer), **Woollens Finish** (ull finish), begynner displayet å blinke. Deretter må tiden innstilles.

i Ullkurven må brukes når programmet **Woollens Drying Basket** (tørking i kurv) blir valgt.

Tilleggsfunksjoner

- i** Før innstilling av tilleggsfunksjoner må du velge ut et program med programvelgeren!



Sym-bol	Funksjon	Mulig innstilling
	Brukes for innstilling av forsinket starttid for tørketrommelen (start om ... timer)	0–12 h (i 30 min. skritt)
	Særlig skånsomt (ennå mere skånsomt enn Low Heat (skånsomt))	På/Av
	Barnesikring (kun virksom når programmet er i gang)	På/Av
	Presisjonsinnstilling av ønsket tørkegrad	0, 1, 2, 3
	Lydstyrke for signallyden ved slutten av tørkingen og ved tørkegraden Iron Dry (stryketørt).	Av, varig lyd maksimalt se tabellen på side 18.
	Brukes for tilpasning av den resterende tiden til det sentrifuge-ringsturtallet som tøyet i vaske-maskinen ble sentrifugert med.	400 600 800 1000 1200

Velg den opsjonen ut som skal endres med tasten **Menu** (meny). Trykk tasten for å skifte om til neste opsjon på indikasjonen. Det aktiverte symbolet begynner å blinke.

På den høyre siden blir den aktuelle opsjonsinnstillingen vist.

Denne innstillingen kan så endres med hjelp av tasten **Select** (endre). Trykk denne tasten for å skifte om til neste mulige innstilling.

- i** Ved å trykke en gang til på tasten **Menu** (meny) blir de foretatte innstillingene lagret. Dersom du ikke trykker denne tasten innen 10 sekunder etter avslutning av innstillingene, blir disse automatisk lagret.

Start in (Forsinket start)

- i** Når du velger tilleggsfunksjonen **Start in** (starter om), blir det vist symbolet .

Særlig skånsomt

- i** Dersom du har valgt tilleggsfunksjonen **Særlig skånsomt**, lyser indikasjonslampen **Low Heat** (skånsomt). Ved å trykke tasten **Low Heat** (skånsomt) igjen, blir denne særlige **Særlig skånsomt** funksjonen deaktivert igjen.

- i** Dersom du har valgt tilleggsfunksjonen **Særlig skånsomt** lyser symbolet .

Barnesikring

Denne tilleggsfunksjonen gjør det mulig for deg å sperre innstillingene dine, slik at du forhindrer at tørketrommelen blir brukt på ikke-forskriftsmessig måte.

For å starte tørketrommelen når barnesikringen er aktivert, går du fram som følger:

- Trykk tasten **Start/Pause** og holde den trykket i 4 sekunder.

For å deaktivere disse tilleggsfunksjonene når tørketrommelen går, går du fram som følger:

- Trykk tasten **Start/Pause** og holde den trykket i 4 sekunder.

- i** Når trommelen går og barnesikringen er aktivert, kan du stoppe den ved å trykke tasten **Start/Pause** i 4 sekunder.

- i** Dersom du har valgt tilleggsfunksjon barnesikring, blir symbolet vist.

Tørkegrad

Restfuktigheten kan reduseres individuelt i 3 skritt.

1, 2, 3: programmene blir forlenget.

- i** Dersom du har valgt skrittene 1 til 3 i tilleggsfunksjonen **tørkegrad**, vises symbolet . **0** er standardinnstilling. Her blir symbolet ikke vist.

Lydstyrken på signalet

Tørketrommelen gir fra seg forskjellige lyder.

Signal	Type	Bemerkning
Start	kort lyd	lydstyrken kan innstilles
Iron Dry (stryketørt)	følge av middels lange lyder	lydstyrken kan innstilles
Off (av)	følge av korte lyder	lydstyrken kan innstilles
Feil- betjening	følge av lange lyder	lydstyrken kan innstilles
Advarsel p.g.a. en funksjons- feil	følge av lange lyder	maksimal lydstyrke

Du kan forandre på lydstyrken av det akustiske signalet.

☐ Trykk på tasten **Select** (endre) og hold denne trykket.

— av

— = tiltagende


— = = maksimalt

Sentrifugeringsturtal

For å optimere indikasjonen av resttiden kan du taste inn det sentrifugeringsturtallet som tøyet sist ble sentrifugert med.

☐ Symbolet  blir kun vist ved innstillingen.

Opsjoner

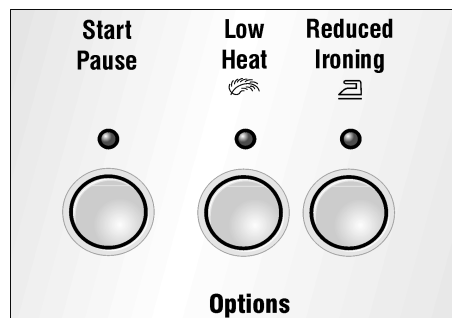

Low Heat (skånsomt)

Trykk tasten **Low Heat**  (skånsomt) når du vil tørke tekstiler som er ømfintlige overfor høy temperatur. Ta hensyn til symbolene på vaskeetiketten på tøyet. Ved dette programmet er temperaturen under tørkeprosessen redusert og tørketiden blir forlenget.

☐ Ved tekstiler som er særlig ømfintlige overfor høye temperaturer, (f. eks. dessous og benklær) trykker du tasten **Low Heat**  (skånsomt) og velger tilleggfunksjonen **Særlig skånsomt** (se side 17), for ytterligere å forringe temperaturen i tørkeprosessen.

Reduced Ironing (strykefritt)

For å forhindre at tøyet krøller, dreier trommelen seg med bestemte intervaller etter at tørkeprogrammet er ferdig. Standardinnstillingen for dette er 1 time.


Når du har trykket tasten **Reduced Ironing** , blir denne funksjonen forlenget til 3 timer.

Tøyet forblir løst og lett inntil du tar det ut av maskinen. Tøyet bør imidlertid tas ut etter at denne tiden er omme.

Statusindikasjoner

Med unntak av de tidsstyrte programmene og spesialprogrammet **Woollens Drying Basket** (tørking i kurv), arbeider tørketrommelen med hjelp av et elektronisk system. Fuktighetssensoren kontrollerer permanent fuktighetsinnholdet av tøyet. Tørkingen avsluttes automatisk, så snart den valgte tørkegraden er nådd. For å forhindre at tøyet krøller, dreier trommelen seg med bestemte intervaller i en time etterpå.

Den aktuelle status av prosessen og nådde status under programforløpet blir vist ved indikasjonslys (**Drying** (tørker), **Iron Dry** (stryketørt), **Cupboard Dry** (skaptørt), **Anti Crease/end** (anti krøll)).

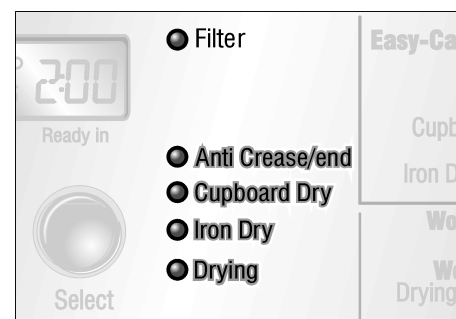

☐ Dersom indikasjonslampen **Anti Crease/end** (anti krøll) er aktiv ved programvalgposisjonen **Off** (av), må støpselet trekkes ut og kundeservice tilkalles!

Programoversikt

Automatikkprogrammer		
For bomull og fargete tekstiler av bomull og lin. Trykk tasten Low Heat  (skånsomt) ved tekstiler som er ømfintlige overfor høye temperaturer.		 Cottons (kok-/kulørt tøy) inntil 10 kg
Sengetøy og bordduker av lin, håndklær	For tøy, som må strykes	Iron Dry (stryketørt) *
Sengetøy og bordduker av lin, håndklær, t-skjorter, sportsskjorter, overall		
T-skjorter, sportsskjorter, kjoler, bukser, overall, undertøy		
Frotté håndklær, kjøkkenhåndklær, andre håndklær sengetøy, undertøy, bomullssokker,	som ikke må strykes	Cupboard Dry (skaptørt) *
Frotté håndklær, kjøkkenhåndklær, andre håndklær sengetøy, undertøy, bomullssokker,	som ikke må strykes, som er for tykke el. består av flere lag.	Very Dry (meget tørt)
Frotté badekåpe og -sengetøy	som er ekstra tykk og som består av flere lag	Extra Dry (ekstra tørt)
For strykefritt tøy av syntetisk (blandete fiber), bomull og polyester. Trykk tasten Low Heat  (skånsomt) ved tekstiler som er ømfintlige overfor høye temperaturer.		Easy-Care  (strykefritt) inntil 5 kg
	For tøy,	
Bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser, leggings, sportstøy med syntetiske fiber, undertøy	som ikke eller kun må strykes lett	Iron Dry (stryketørt)
Skjorter, bluser, sportstøy	som ikke må strykes	Cupboard Dry (skaptørt)
Sengetøy og lin bordduker, treningsdrakter, anorakker, pledd	som ikke må strykes, som er for tykke el. består av flere lag.	Very Dry (meget tørt)
Mixprogrammer		Mix inntil 5 kg
	For tøy,	
blandet tøy (normalt tøy, bomull, strykefritt)	som ikke må strykes	Cupboard Dry (skaptørt)
	som ikke må strykes, som er for tykke el. består av flere lag.	Iron Dry (stryketørt)

Spesialprogrammer	
Egnet for ull (maskinvask). Tøyet blir glattere, men ikke tørket. Tøyet må tas ut av maskinen og henges opp så snart som mulig etter at programmet er slutt.	Woolens Finish (ull ferdig)
Tørring av ulltekstiler som kan vaskes (sweaters, ullgensere, skjørt)	Woolens Drying Basket (ull tørkekurv) + nødvendig tørketid.
Tøy som kun trenger kort tørketid, f. eks. sports- og fritidsklær (av syntetisk, bomulls- eller blandete fiber)	Short Programme (kort program)
Pusteaktive tekstiler (Fyll på 1 til 2 benklær eller en jakke)	Sport/Fitness (sportsklær)
Timed Programmes (tidsstyrte programmer)	inntil 5 kg
Tekstiler som er forhåndstørket med lite fuktighetsinnhold, enkelte små plagg v. eks. små håndklær, baketøy, kjøkkenhåndklær. Ved minste mengder på 100 og 200 (f. eks. et lite håndkle), bør det velges et Timed Programmes (tidsstyrte programmer). Trykk tasten Low Heat  (skånsomt) når du vil tørke tekstiler som er ømfintlige overfor høy temperatur. – Bomulls og fargete klær av bomull eller lin – Tekstiler som er ømfintlige overfor høye temperaturer	Sport/Fitness (sportsklær) + nødv. tørketid Warm (varm) + nødvendig tørketid
Oppfrisking og løsning av artikler som har vært brukt og tørring av ekstremt ømfintlige tekstiler. For tekstiler av alle typer, inklusiv skumgummi (f. eks. puter, stoppet leketøy), kunststoff (f. eks. dusjforheng, bordduker), gummi (f. eks. matter med gummi på baksiden), rent nylon, polypropylen.	Cold (kald) + nødvendig tørketid

* Testprogrammer i henhold til DIN EN 61 121 og IEC 61 121

Betjening

Bruk av tørketrommelen




1. Åpne døren.



2. Kontroller silen.

Silen bør rengjøres før og etter hver tørkeomgang. Ved å rengjøre silen reduseres tørketiden og du sparer energi.

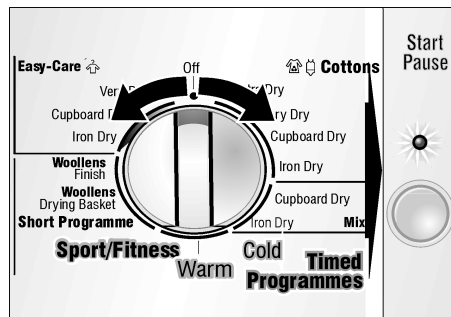


3. Drei programvelgeren på det ønskede programmet. Velg det optimale programmet med hjelp av programoversikten (se side 19). Lyset i trommelen slås på.

i Den antatte programtiden blir vist.



4. Velg **tilleggsfunksjoner** i indikasjonen. Videre informasjon om tilleggfunksjonene finnes på side 17.
5. Om nødvendig må du trykke tasten **Select** (endre). De enkelte **opsjonene** blir forklart på side 18.

i Den beregnede programtiden blir aktualisert.

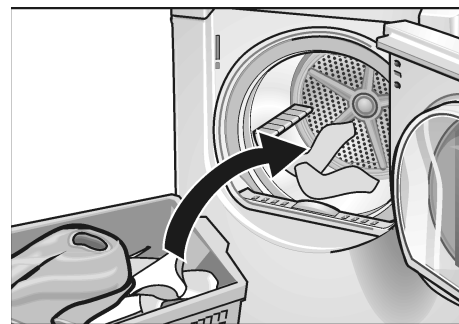

6. Legg tøyet inn i den tomme trommelen. Legg et plagg etter det andre inn, ikke alt på en gang. Det beste resultatet får du dersom du sorterer tøyet etter tøytypen og ønsket tørkegrad. Videre informasjon finner du på side 15.

i Ta hensyn til tørkesymbolene fra produsenten av tekstilene. Informasjon om tørking av ulltøy og sko finner du på side 18 og 22.

Pass på at du bare har tøy i trommelen. Kontroller at alle plaggene er fullstendig inne i trommelen.

7. Lukk døren. Lampen **Start/Pause** begynner å blinke.

- i** Dersom du har valgt et tidsstyrt program, stiller du inn tiden. Ellers blinker lampen **Start/Pause** ikke, og tørketrommelen starter ikke.
- i** Dersom døren ikke er blitt lukket skikkelig, kan tørketrommelen ikke startes.




- 8.** Trykk tasten **Start/Pause**.
Lampen **Start/Pause** lyser.

- i** Programmet starter med et akustisk signal (dersom dette er innstilt).


Dersom du har valgt et automatikk-program, viser lysene framskrittet i programfølgen.

- i** Ved slutten av programfølgen **Anti Crease/end** (løsning) blir det gitt et lydsignal (dersom dette er stilt inn).

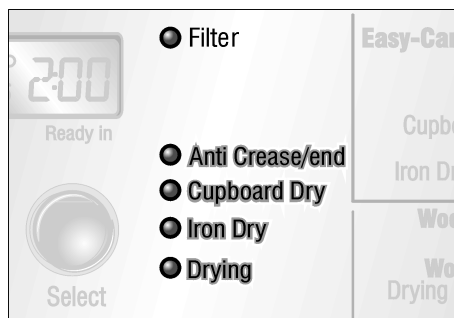

- i** Ved programslett blir det gitt et akustisk signal (dersom dette er innstilt) og lampen **Anti Crease/end** (løsning) lyser.


- i** Når tørkeprosessen er avsluttet (dvs. det tilsvarende automatiske eller tidsstyrte programmet er ferdig), dreier trommelen seg i bestemte interaller. Derved blir det forhindret at tøyet blir krøllet (se **Reduced Ironing** (strykefritt), side 18).

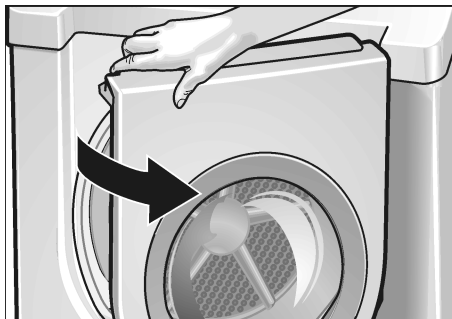

- 9.** Åpne døren.

! Trommelen og døren kan være varm.

- 10.** Ta tøyet ut av tørketrommelen.

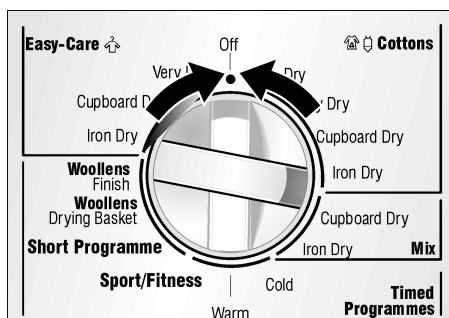

- 11.** Programvelgeren stilles på **Off** (av).
Lyset i trommelen blir slått av.

- 12.** Rengjør silen.
Silen bør rengjøres før og etter hver tørkeomgang. Ved å rengjøre silen reduseres tørketiden og du sparer energi.

- 13.** Lukk døren.

Bruk av ullkurven.

Bruk ullkurven for å tørke ulltekstiler som kan vaskes (f. eks. sweater) og sko. Når trommelen dreier seg rundt, blir ullkurven stående. Fuktig ull må ikke beveges, da den da vil løse. Dersom du tørker sko uten å bruke ullkurven, kan skoene ødelegge trommelen. Program **Woollens Drying Basket** (tørking i kurv) kan kun gjennomføres når ullkurven er satt inn i maskinen.

Innsetting av ullkurven


1. Åpne døren.
2. Vær sikker på at trommelen er tom.



- 3.** Fjern silen.



- 4.** Før ullkurven horisontalt inn i trommelen.

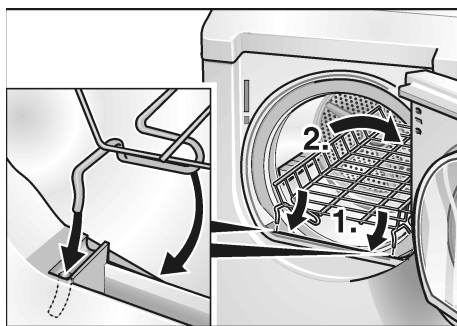


5. Plasser ullkurven slik at holderne griper inn i hullene framme.




6. Sett silen inn igjen.
Den må lukke plant med kanten på trommelen!

Tøking av tøy i ullkurven

1. Fold tøyet sammen slik at det passer inn i ullkurven.

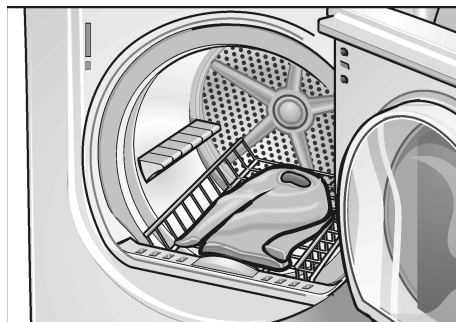

2. Legg det løst inn i kurven. Ikke trykk tøyet sammen! Tøyet må ikke berøre trommelen. Ikke la noen plagg henge ut over ullkurven!
3. Lukk døren.
4. Følg anvisningene for det tidsstyrte programmet, side 16.

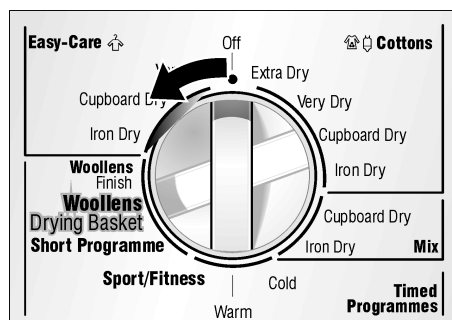


5. Drei programvelgeren på **Woolens Drying Basket** (tøking i kurv).
6. Velg den nødvendige tørketiden med hjelp av tasten **Select** (endre). Ta hensyn til den følgende tabellen.

Tøytype	Nødvendig tørketid
Tynne ullgensere	80 min. (f. eks. 60 + 20 min.)
Tykke ullgensere	90 – 120 min.
Skjørt	60 – 90 min.
Bukser	60 – 90 min.
Små ting (f. eks. hansker, votter)	30 min.

7. Når tøyet etter at tiden er utløpt fremdeles har litt fuktighet:

- ☐ legger du det sammen slik at den fuktige siden vender ut,
- ☐ starter du programmet på nytt og reduserer tørketiden avhengig av hvor mye fuktighet som er igjen.

8. Heng opp tøyet etter tørkingen i ca. 15 min. i luften.

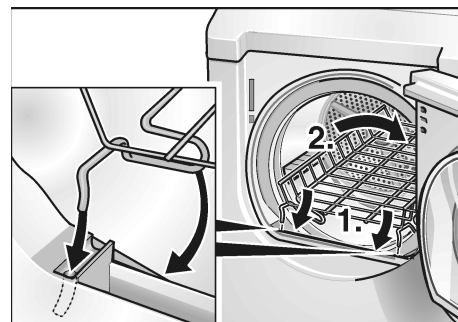

9. Ta ullkurven ut av trommelen.




10. Sett silen inn igjen.

Tørring av sko i ullkurven


1. Forbered skoene.

- ☐ Rengjør skoene slik at trommelen ikke blir smusset.
- ☐ Trekk ut pløsen i sportssko.
- ☐ Løsne på lissene eller fjern dem.
- ☐ Ta ut hel- og halvsåler

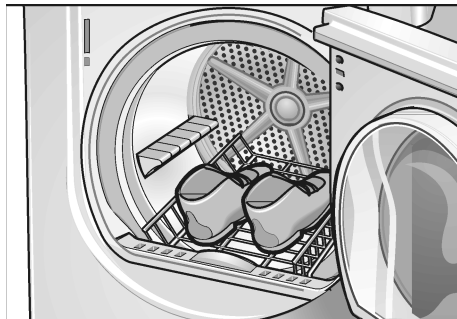

2. Sett skoene inn i kurven, nemlig


- ☐ direkte i ullkurven
- eller

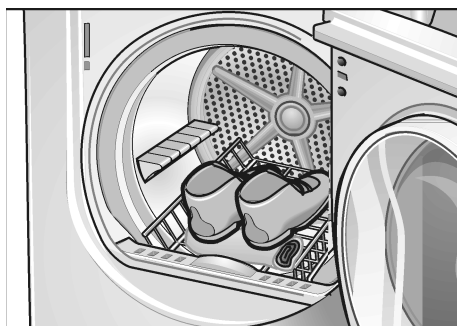


- ☐ rull et håndkle sammen og sett skoene oppå dette. Derved blir det oppnådd et jevnt resultat.



3. Lukk døren.

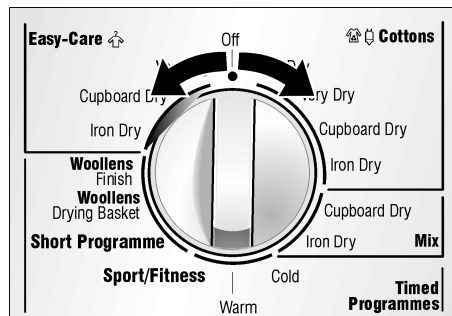

4. Drei programvelgeren på **Timed Programmes** (tidsstyrte programmer).

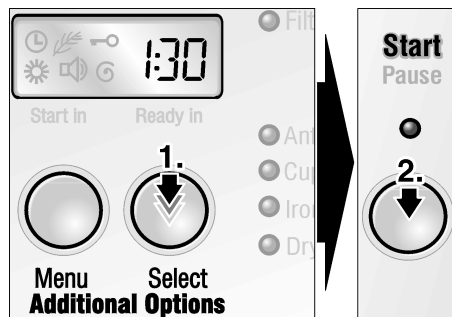

5. Velg den nødvendige tørketiden med hjelp av tasten **Select** (endre).
6. Dersom det ved slutten av programmet ennå er en rest fuktighet igjen, kan programmet gjentas.
7. Ved slutten av tørketiden tar du så skoene ut av trommelen og lar dem tørke i luften i ca. 30 min.
8. Fjern silen.
9. Ta ullkurven ut av trommelen.
10. Sett silen inn igjen.

Rengjøring og pleie

Rengjøring av tørketrommelen

 Tørketrommelen må være slått av!

Tørk av kassen og betjeningspanelet med en fuktig klut og litt såpevann. Ikke bruk skarpe rengjørings-/løsemidler.

Tørk av trommelen, dørpakningen og innsiden av døren kun med en fuktig klut.

Rengjøring av silen

Dersom silen er smusset, forlenges tørketiden og energiforbruket stiger.

Silen bør rengjøres før og etter hver tørkeomgang.

Dersom det under tørkingen høres et varsel signal og E01-advarsel lyser, eller dersom indikasjonslampen **Filter** (sil) blinker, må silen straks rengjøres. Kontroller også avluftsledningen.

 Programmet blir automatisk avbrutt.

1. Slå av tørketrommelen. Drei programvelgeren på **Off** (av).

 Trommelen og døren kan være varm.

2. Åpne døren.



3. Fjern silen.



4. Fjern lo og smuss ved å stryke med hånden langs silen.

Silen bør rengjøres grundig i såpevann to ganger i året. Silen er ren dersom alt vannet renner igjennom. La silen tørke godt før du setter det inn igjen.



5. Sett silen inn igjen.

6. Lukk døren.


Rengjøring av avluftsledningen

Kontroller og rengjør avluftsledningen minst en gang i året for å unngå at den forstoppes. En delvis tilstoppet avluftsledning kan føre til en forlengelse av tørketiden.

- ☐ Slå av programvelgeren.
- ☐ Trekk ut støpselet.
- ☐ Trekk avluftsledningen ut av tørketrommelen.
- ☐ Rengjør avluftsledningen med en støvsuger og kople den til igjen.

Rengjøring av fuktighetssensorene

Fuktighetssensorene må rengjøres når det har dannet seg en tynt lag med transparent avleiringer på sensorene.

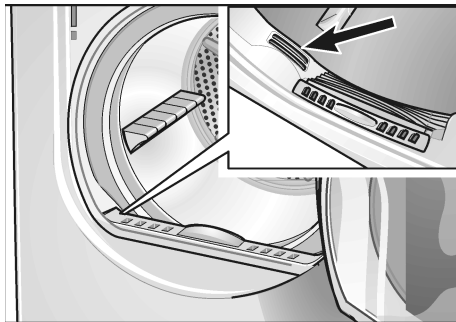


Sensorene (to striper ved siden av losilen) kan uten problem rengjøres med en klut og litt vineddik. Bruk kun vineddik! Rengjør fuktighetssensorene en gang i måneden.



Ikke bruk stålull eller skurende rengjøringsmiddel.

Rengjøring av lagerskjoldet

I løpet av tiden samler det seg lo på lagerskjoldet.

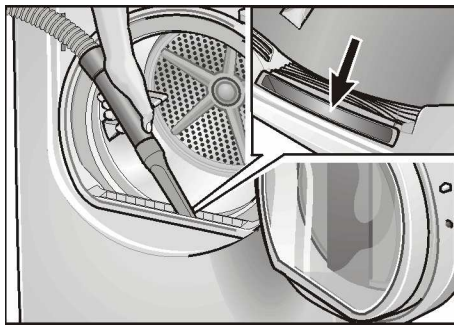


Denne loen bør minst en gang i måneden fjernes med støvsuger.

Utskifting av lyspæren

Ved åpning av døren blir lyspæren på innsiden av trommelen slått på.

For å skifte ut denne lyspæren, må du gå fram som følger:

- ☐ Sett programvelgeren på **Off** (av).
- ☐ Trekk ut støpselet.
- ☐ Åpne døren. Lyset befinner seg på den øvre venstre siden av døråpningen.

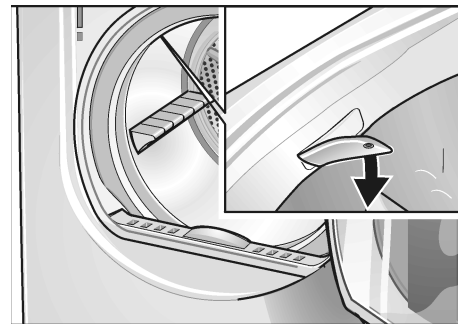

- ☐ Løsne skruen på dekselet og åpne lokket.
- ☐ Skru lyspæren imot klokken retning. Skift den ut med en ny pære (fåes kun hos kundeservice).
- ☐ Sett lokket på igjen og skru det fast med skruen.
- ☐ Stikk støpselet inn i stikkkontakten igjen.

Hjelp ved små feil

Før du ringer til kundeservice, må du først prøve om du ikke kan utbedre feilen selv.

Dersom du ikke selv kan reparere feilen, kan det være nødvendig med en reparasjon.

1. Sett programvelgeren på **Off** (av).
2. Slå av vernebryteren.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4. Ring til kundeservice (se side 29).

Feil	Mulig Årsak	Utbedring
Tørketrommelen starter ikke Lampen Start/Pause lyser ikke.	Støpselet er ikke satt inn eller ikke riktig satt inn i stikkontakten.	Støpselet må settes riktig inn.
	En sikring er utløst.	Sikringen slås på/skiftes ut.
	Tasten Start/Pause er ikke trykket.	Trykk tasten Start/Pause .
	Det er ikke valgt noe program.	Velg et program.
	Døren er ikke riktig lukket.	Lukk døren
	Ved tidsstyrte programmer er det ikke stilt inn noen tid	Velg tiden med hjelp av tasten Select (endre).
	Omgivelsestemperaturen er under 5 °C.	Romtemperaturen må forhøyes.
Programmet er blitt avbrutt. Et varselssignal blir gitt og indikasjonen viser E:01 og/eller indikasjonslampen Filter (sil) blinker.	Silen er stoppet til.	Rengjør silen, se side 25. Slå av og på igjen.
	Avluftsledningen er blokkert.	Avluftsledningen må rengjøres. Slå av og på igjen.
	Feil i programforløpet eller funksjonsforstyrrelse	Slå av tørketrommelen, la den avkjøle i 30 min. og slå den på igjen. Start programmet på nytt.
	Rommet/evt. skapet er ikke skikkelig ventilert.	Sørg for en skikkelig frisklufttilførsel. Slå av og på igjen.
Lyset i trommelen lyser ikke.	Det er ikke valgt noe program.	Velg et program.
	Lyspæren er defekt.	Skift ut pæren, se side 26.
	Ingen strømforsyning.	Sørg for strømtilførselen.
	Lyspæren er løs.	Skru lyspæren fast. Ta av og sett på dekselet i henhold til anvisningene på side 26.
Lampen Start/Pause lyser ikke. Lampen Anti Crease/end (løsning) lyser. Indikasjonen viser 0:00 .	Feil i programforløpet eller funksjonsforstyrrelse	Slå av tørketrommelen, la den avkjøle i 30 min. og slå den på igjen. Start programmet på nytt.

Den ønskede tørkegraden er ikke oppnådd eller tørketiden er for lang. I indikasjonen kan det vises E:03 .	Fuktighetssensoren er smusset.	Fuktighetssensorene må rengjøres, se side 26. Slå av og på igjen.
	Avluftsledningen er blokkert eller er for lang.	Avluftsledningen må rengjøres. Kort avluftsledningen til den maksimale lengden som er nevnt på side 7. Slå av og på igjen.
	Silen er stoppet til.	Rengjør silen, se side 25. Slå av og på igjen.
	Tøyet var for vått.	Tøyet må sentrifugeres med høyere turtall i vaskemaskinen. Slå av og på igjen.
	Det er valgt et uegnet program.	Velg program med hjelp av tabellen Programoversikt (se side 19). Slå av og på igjen.
	Maksimal tørketid er overskredet.	Rengjør silen (se side 25). Kontroller avluftsledningen. Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen med høyere turtall.
	Utkoplingstemperaturen på motoren er overskredet.	Slå av tørketrommelen, la den avkjøle i 30 min. og slå den på igjen. Start et program.
	Tørkegraden er ikke skikkelig innstilt.	Endre innstillingen for tørkegraden, se side 17.

Vedlikehold og reparasjon

Bosch tørketrommel trenger ikke noen særlig pleie. De pleie- og rengjørings-skrittene som her er beskrevet ovenfor er tilstrekkelige.

i Før du ringer til kundeservice, må du først prøve om du ikke kan utbedre feilen selv. Se hertil side 27.

Dersom det skulle være nødvendig med vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider, må du henvende deg til faghandelen, din installatør eller til et autorisert kundeservice Senter. Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Samtlige arbeider som utføres av ikke sakkyndige, kan føre til at garantien blir slettet.

Dersom det skulle oppstå et problem med din Bosch tørketrommel, og du ikke er tilfreds med servicen, ber vi deg om følgende:

- Henvende deg først til din installatør eller til en autorisert Bosch kundeservice på stedet der du bor og forklar dem grunnen til hvorfor du ikke er tilfreds. Som regel kan problemet da utbedres.
- Dersom du etter å ha snakket med installatøren eller med Bosch kundeservice ikke mener at problemet er tilfredsstillende løst, kan du skrive til oss under adressen:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München/Tyskland

Vennligst oppgi følgende data, hhv. noter deg følgende informasjon:

- Modellnummer
- Serienummer
- Kjøpedato
- Dato hvor problemet oppsto første gang
- Forklaring av problemet.

Dersom du skriver til oss, så vennligst oppgi også et telefonnummer, hvor du kan rekkles på dagtid. Legg også ved en kopi av kvitteringen.

Modell- og serienummer finnes på maskinens typeskilt på innsiden av frontpanelet.

