



Läs denna bruksanvisning innan du startar torktumlaren!
Följ alla säkerhetsanvisningar!

LOGIXX 10 Torktumlare

WTB76550EU



sv Bruks- och
installationsanvisning



BOSCH

Innehållsförteckning

Din nya torktumlare från Bosch	3
Viktiga säkerhetsanvisningar	4
Uppställningsanvisning	5
Inledning	5
Förpackningsmaterial och uttjänta produkter	5
Före uppställning	5
Frånluftskanalen	7
Anslutningsmöjligheter	7
Tillbehör	10
Anslutning	10
Förbereda torktumlaren inför flytt	10
Bruksanvisning	11
Din nya torktumlare	11
Manöverpanelen	12
Lathund	13
Säkerhetsanvisningar	14
Innan du startar torktumlaren	14
Användning	14
Skydda torktumlaren	14
Miljövård	14
Före första torktumlingen	15
Om torktumlaren inte ska användas under längre tid	15
Tvätt	15
Sortera efter typ av tvätt	15
Tips om torktumling	15
Programval	16
Automatiska program	16
Mix	16
Specialprogram	16
Tidsstyrda program	16
Extra tillval	17
Tillval	18
Statusvisning	18
Programöversikt	19
Användning	21
Gör så här	21
Yllekorgen	22
Rengöring och skötsel	25
Torktumlaren	25
Rengör filtret	25
Frånluftskanalen	25
Rengör Fuktsensorerna	26
Skyddet över lagren	26
Lampbyte	26
Råd vid fel	27
Service	29

Din nya torktumlare från Bosch

Vi gratulerar dig! Du ställer mycket höga krav på en torktumlare och har därför bestämt dig för en modell av märket Bosch.

En av de många framstående egenskaperna hos denna torktumlare är den synnerligen låga energiförbrukning.

Lätt att använda, en mängd individuellt inställbara torkprogram och ett yttre av hög kvalitet gör denna torktumlare till en av de mest användarvänliga medhjälparna i ditt hem.

Denna Bosch torktumlare uppvisar följande standardegenskaper:

- Ett ytterst effektivt precisionstorksysteem
- Stor trumma i rostfritt stål med en kapacitet upp till 10 kg
- Stor lucköppning samt lucklås med automatisk trumstopp-funktion
- Sensorstyrda automatikprogram
- Tidsstyrda program mellan 10 och 150 minuter.

Alla torktumlare som lämnar vår fabrik genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick och är klara att användas.

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida:

www.bosch-hausgeraete.de

Obs!

Läs denna bruks- och installationsanvisning och all övrig information som följer med torktummlaren och följ råd och anvisningar i dem.



Denna symbol används för att uppmärksamma dig på säkerhetsanvisningar.



Denna symbol används för att uppmärksamma dig på viktig information.



Viktiga säkerhetsanvisningar

Nödfall

Torktumlaren

ENDAST ...

Torktumlaren får

ALDRIG ...

Faror

- Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget eller vrid ur säkringen.
- inomhus.
- för att torka textilier.
- användas för andra ändamål än det ovan nämnda.
- förändras vad gäller tekniken eller dess egenskaper.
- Barn och personer som inte satt sig in i hur torktumlaren används får inte använda den.
- Låt inte barn leka i närheten av torktumlaren utan att någon har uppsikt över dem!
- Håll husdjur borta från torktumlaren.
- Avlägsna alla föremål ur fickor i tvätten.
Var extra uppmärksam på tändare → explosionsrisk!
- Luta dig aldrig mot luckan eller sitt på den när luckan är öppen → torktumlaren kan tippa!
- Öppna luckan försiktigt. Het ånga kan strömma ut.

Installation

- Risk för frostsador vid temperatur under 0 °C.
- Fäst lösa ledningar och slangar – snubbelrisk.
- Följ anvisningarna i bruks- och installationsanvisningen till frånluftskanalen!

Nätanslutning

- Anslut torktumlaren på vederbörligt sätt till vägguttag med växelström och skyddsjord, i annat fall kan säkerheten äventyras.
- Kontrollera att ledningen har tillräcklig diameter.
- Använd endast jordfelsbrytare märkt på följande sätt: 
- Nätkontakt och eluttag måste passa ihop.
- Använd aldrig grenuttag och/eller förlängningssladd.
- Ta inte i stickkontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i själva stickkontakten, aldrig i sladden.
- Se till att sladden inte skadas.

Användning

- *Lägg endast tvätt i trumman.* Starta aldrig torktumlaren förrän du kontrollerat innehållet.
- Använd inte torktumlaren när plagg behandlats med lösningsmedel som t.ex. fläckborttagningsmedel/ tvättbensin eller vax, fett eller bläck (t.ex. grundfärg, nagellackborttagningsmedel) → brand-/explosionsrisk!
- Starta aldrig torktumlaren om omgivningen är dammig (koldamm, mjöl) → explosionsrisk!
- Använd inte torktumlaren på plagg som innehåller skumgummi eller andra gummiliknande material → elasticiteten kan påverkas och torktumlaren kan skadas av delar som deformeras.
- Använd torktumlaren endast i väl ventilerade utrymmen.
- Stäng av torktumlaren efter programslut.

Defekt

- Använd inte torktumlaren om den gått sönder eller du misstänker ett fel.
Reparationer får endast utföras av service.
- Använd inte torktumlaren om nätsladden skulle skadas.
Skadad sladd får endast bytas ut av service – detta för att undvika olyckor.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget före byte av lampa för innerbelysningen.

Reservdelar

Uttjänta produkter

- Torktumlaren: Dra ut sladden ur vägguttaget, kapa **därefter** sladden så nära maskinen som möjligt.
Hör med din kommun var du kan lämna uttjänt torktumlare.
- Förpackningsmaterialet: Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet → kvävningsrisk!
- Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återvinnas.
Hör med din kommun var du kan lämna uttjänt torktumlare.

Uppställningsanvisning

Inledning

Läs noga igenom hela installationsanvisningen. Du spar tid och besvär och lär dig dessutom hur du bäst kan torktummlaren. Följ noggrant alla säkerhetsanvisningar.

Förpackningsmaterial och uttjänta produkter

Ta bort förpackningsmaterialet

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återvinnas. Se därför till att det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna uttjänta produkter så att de tas om hand på rätt sätt.

Uttjänta produkter

Ta bort luckan – på så vis hindrar du barn från att stänga in sig i torktummlaren med fara för livet.

Gamla produkter är inte värdelöst avfall! Värdefulla råmaterial kan återvinnas om de tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna uttjänta produkter så att de tas om hand på rätt sätt.

 Låt aldrig barn leka med torktummlaren!
Håll husdjur borta från torktummlaren.

WEEE

 Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av produkter inom EU.

Före uppställning

Ta bort förpackningsmaterialet

- Kontrollera torktummlaren så att den uppvisar skador efter transporten!
- Torktummlaren är mycket tung. Lyft den inte ensam.
- Var försiktig så att du inte skadar dig på vassa kanter.
- Ställ inte torktummlaren i utrymme som är utsatt för frost. Vatten som fryser kan orsaka skador!
- Låt en fackman ansluta torktummlaren om du känner dig osäker.
- Lyft inte torktummlaren i utskjutande delar (t.ex. luckan) – risk för att de går sönder!
- Vi rekommenderar att en frånlufts-kanal monteras.
- Anslut inte torktummlaren om den uppvisar synliga skador. Vänd dig till din fackhandlare om du är tveksam.
- Använd aldrig en torktummlare som är skadad! Kontakta service!

Leveransomfång

Torktummlaren levereras som en komplett enhet. Bruksanvisning och tillbehör finns inuti trumman.

 Ta ut allt som finns i trumman. Trumman måste vara tom!

Elanslutning

Händerna ska vara torra när du tar i stickkontakten!
 Dra alltid i själva stickkontakten, aldrig i sladden!

- Anslut torktummlaren på vederbörligt sätt till jordat vägguttag med växelström. Låt en fackman kontrollera anslutningen om du känner dig osäker!
- Spänningen i vägguttaget måste vara densamma som anges på torktummlarens typskylt (se sidan 29). Anslutningseffekt och säkringens storlek finns angivna på typskylten.

Torktummlaren är utrustad så att den ska anslutas till elnät med impedans om 0,2 Ohm (max) i förbindelsepunkten mellan elnät/husanslutning.

Användaren ska kontrollera, att torktummlaren endast ansluts till elnät som uppfyller detta krav. Vänd dig till din elleverantör om du känner dig osäker.

Uppställningsplats



Uppställning

- Stickkontakten måste alltid gå att nå!
- Placera torktumlaren på plant, rent och torrt underlag!
- Håll området runt torktumlaren rent.
- Justera torktumlaren med de ställbara fötterna så att den står vågrätt. Använd ett vattenpass.
- Skruva aldrig bort de ställbara fötterna!
- Ställ inte torktumlaren bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr, som öppnas mot torktumlaren.
- Montera frånluftskanalen. Följ monteringsanvisningen till frånluftskanalen!




Ställ inte torktumlaren i utrymme som är utsatt för frost.

Det rum torktumlaren placeras i måste vara väl ventilerat. I annat fall uppnår inte torktumlaren optimala drifttegenskaper.

Använd inte torktumlaren om temperaturen överstiger 40 °C eller understiger 5 °C. För låg temperatur inverkar negativt på den automatiska programföljden och kan leda till att torktiderna förlängs.

Ställ inte torktumlaren på en matta! Jämna ut ojämnheter i golvet med hjälp av de justerbara skruvfötterna.

Storleken på det utrymme där torktumlaren placeras beror på torktumlarens mått. Kontrollera, att det finns tillräckligt med utrymme att öppna luckan till torktumlaren!

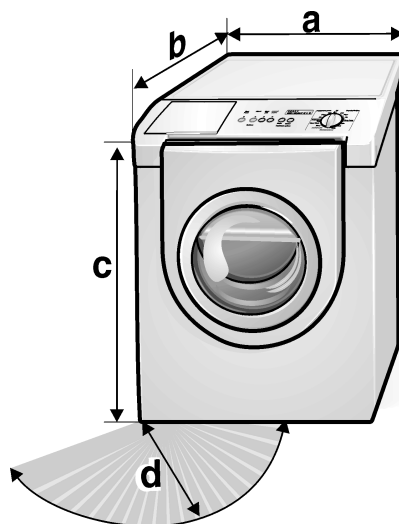

	Mått	Vikt
a	686 mm	56 kg
b	808 mm	med förpackningsmaterial
c	945 mm	64 kg
d	500 mm	
vinkel	170 – 180°	

Om torktumlaren ska placeras i en skåpnisch måste minimiavstånden i nedanstående tabell beaktas:


Minimiavstånd

	Skåp
Sidor	0 mm
Upptill	305 mm
Baksida*	0 mm

* så tätt som ventilationsöppningen tillåter.

Viktig information om minimiavstånden:

- Beroende på frånluftskanalen måste det på denna sida finnas ett extra minimiavstånd om 14 cm för ledningar och fästen (se sidan 7).
- Om avstånden till torktumlaren är större minskar risken för att mögel bildas bakom den.
- Stort avstånd gör att buller hörs mindre.
- Stort avstånd underlättar arbetet när torktumlaren placeras och vid service.
- Om torktumlaren placeras i ett litet utrymme måste dörrarna till utrymmet ha ventilationsöppningar med viss minimistorlek.

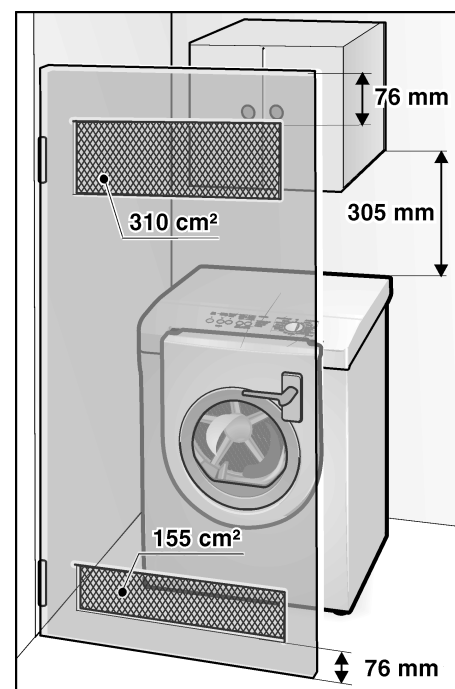

Torktumlaren levereras med gångjärnen till luckan på höger sida. Vid behov kan gångjärnen hängas om till vänster sida.

Vänd dig till din fackhandlare eller till service (se sidan 29) om gångjärnen behöver byta plats.

Frånluftskanalen

! Säkerhetsanvisningar

- Vi rekommenderar att frånluften från denna torktumlare leds direkt ut i det fria med hjälp av en frånluftskanal.
- Ett kallrasskydd monteras i frånluftskanalen för att säkerställa att frånluften hamnar ute i det fria (och hindrar luften från att komma in igen).
- Frånluftssystemet får endast installeras på sätt som beskrivs i denna uppställningsanvisning.
- De angivna tryckförlusterna får inte överskridas.
- Endast delar och material som nämns i denna uppställningsanvisning får användas.
- Rengör frånluftskanalen med jämna tidsintervaller (minst en gång om året).
- Dra frånluftskanalen på så sätt att torktumlaren inte kan suga in den fuktiga varma luft som blåses ut.
- Utsläppet för frånluften ska vara så utformat resp. sluta på så sätt att inget extra mottryck (t.ex. direkt vindinfall) kan uppstå för den luft som strömmar ut.

Om torktumlaren ska användas utan frånluftskanal måste följande beaktas:

- Det utrymme där torktumlaren placeras måste vara väl ventilerat – → risk för skador pga. av fukt t.ex. på väggar och möbler.
- Öppningen till frånluftskanalen får inte blockeras (minst 1 m fritt runt öppningen).
- Torka bort luddansamlingar runt torktumlaren.

Bosch torktumlare är utrustade för att frånluften ska ledas ut i det fria. För att undvika fukt och ludd i stängda rum och för att torktumlaren ska uppnå maximal prestanda bör frånluften ledas ut i det fria.

Vid anslutningslåda mot mur i skorsten eller ventilationsschakt måste följande beaktas:

- Att ansluta frånluftskanalen till skorsten till vilken gas-, kolugn är ansluten eller uppvärmning med detsamma är inte tillåtet,
- Vid anslutning till fuktisolerat ventilationsschakt ska ansvarig sotare informeras resp. Tillstånd inhämtas från den lokala byggnadsnämnden eller ägaren.
- Om ytterligare apparater finns i det rum torktumlaren ställs upp eller i närliggande rum, som t.ex. gas-uppvärmning. Gasvarmvattenberedare, kolugn med skorstensanslutning eller öppen spis, kan ett undertryck uppstå som gör att avgaserna sugs tillbaka → **förgiftningsrisk!**
- Låt alltid en sotare kontrollera anslutningen så att den fungerar riskfritt!

Anslutningsmöjligheter

Frånluftsuttag på torktumlarens baksida

Frånluftsuttagen finns på torktumlarens högra sida och på baksidan. Vid leverans är frånluftsuttaget på baksidan öppet.



Frånluftsuttaget på höger sida är stängt och övertäckt.

Anslutning på höger sida


Frånluften kan kopplas om mellan uttagen i sidan och på baksidan.

Gör så här vid ändring:

1. Torktumlaren levereras med uttaget i sidan stängt och övertäckt.
2. Ta bort luckan över uttaget i sidan.
3. Ta bort bajonettringen på baksidan och fäst det i uttaget på sidan.
4. Täck för uttaget på baksidan med locket.

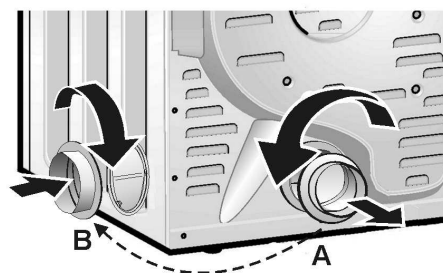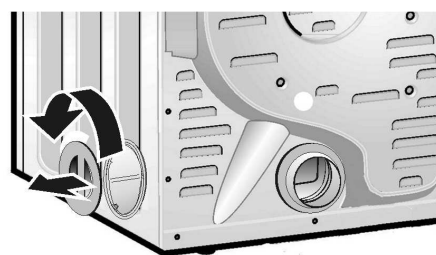

Hur kanalen ska dras

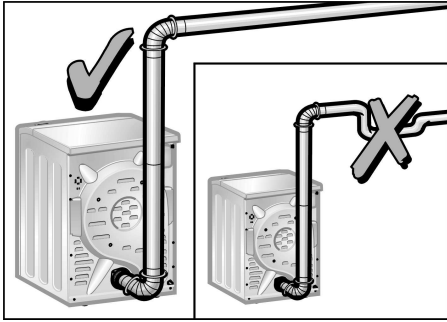


För optimal prestanda bör kanalen vara så kort som möjligt och med så få böjar och krökar som möjligt. Torktummlaren fungerar bäst när så få hinder som möjligt inskränker luftflödet.

Frånluftskanaler som är längre än vad som rekommenderas kan leda till att torktiden förlängs eller att ludd samlas och att såväl prestanda som livslängd på torktummlaren påverkas negativt.

Använd helst släta, styva rör med en diameter om minst 100 mm. Montera INTE kanalerna med skruvar eller fästen, som går in i kanalen. Då kan nämligen ludd samlas på de ställena.

Säkra anslutningarna med aluminiumförband.

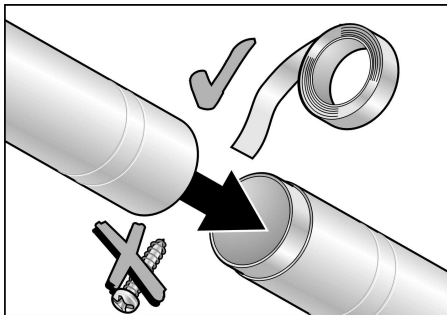

Alla anslutningar måste vara helt täta. Den del av en kanal som sticker ut ska alltid vara vänd från torktummlaren.

Kontrollera att samtliga kanaler är rena och luddfria vid anslutningen till antingen nytt eller befintligt ventilationssystem.

Tryckfall

Längd och typ av frånluftskanal, i synnerhet böjar och krökar med liten radie, påverkar luftflödet. → Reducerad diameter och tryckfallsställ (motstånd) bör inskränkas till så få som möjligt.

⚠ Undvik följande

- Långa frånluftskanaler.
- Frånluftskanaler med liten diameter.
- Frånluftskanaler med många böjar och krökar.

Tryckfall pga. friktion

Luftflödet påverkas av friktionsmotståndet i kanalen och/eller slangen, dvs. friktion på insidan av frånluftskanalen, och resultatet är som följer:

- ju slätare innervägg,
- ju större inre diameter,
- ju kortare rör,

desto mindre friktionsmotstånd.

Tryckfall pga. installationer

Dessutom ger olika typer av installationer med t.ex. krökar, böjar, vinkelstycken eller anslutningslåda mot mur med skyddsgaller eller ventilklaffar ytterligare motstånd.

Installation med röranslutning – inre diameter – 100 mm

För bästa luftflöde bör ett specifikt värde för tryckfallet (motståndet) inte överskridas.

Det totala tillåtna tryckfallet för en frånluftskanal får inte överskrida ett specifikt numeriskt värde.

Detta beräknas ur summan av alla värden för tryckfallet i slangar och anslutningar i frånluftskanalen.






Vid röranslutning med inre diameter = 100 mm och en total tryckförlust större än 50* måste den inre diametern på röranslutningen ökas!

** Hur den totala tryckförlusten beräknas framgår av tabellen på sidan 9.*



Det numeriska värdet för maximalt tillåtet tryckfall i en frånluftskanal är totalt 50 (se tabellen nedan).

Tryckfallsvärden – Beräkna den totala tryckförlusten för ert system med ledning av värdena nedan

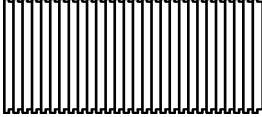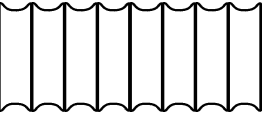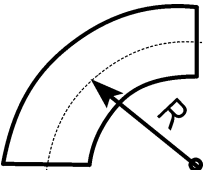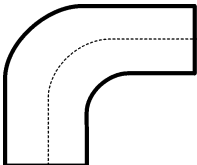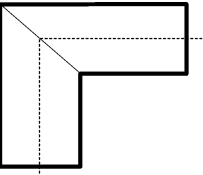	Slät kanal	Räfflad, flexibel kanal	Korrugerad, flexibel kanal
Innervägg			
Typ			
Rak kanal (per 1 m)	4	6	12
Anslutningar			
 Vinkelstycken			
R = 300 mm	3	5	7
R = 200 mm	4	7	8
R = 100 mm	6	9	10
 Böj	10	16	17
 Vinkel	19	22	24
Teleskopisk anslutningslåda mot mur med skyddsgaller	14		
Anslutningslåda med ventilklaffar	6		

Total tryckförlust

Tillåten total tryckförlust	Inre diameter på röranslutning i mm
0 – 50	100
0 – 80	110
0 – 124	120
0 – 186	130

Tillbehör

De delar som behövs för frånluftssystemet finns hos service eller din fackhandlare. Följ anvisningarna från respektive tillverkare!

Byggsats för att hänga om luckan till vänster sida

Del nr: **WTZ1260**

Luckan kan vid behov hängas om.
Luckan levereras högerhängd.

Byggsats till sockel

Del nr: **WMZ20400**

Om torktumlaren ska placeras på en sockel, följ då de anvisningar som följer med sockeln.


Anslutning

1. Ta bort förpackningsmaterialet från torktumlaren.
2. Ta ut alla föremål ur trumman.
3. Kontrollera att torktumlaren inte uppvisar synliga skador.
4. Ställ torktumlaren nära den plats den ska stå.
5. Häng vid behov om luckan till vänster sida (se sidan 10).
6. Låt vid behov service göra frånluftsanslutningen (se sidan 7).
7. Installera vid behov frånluftskanalen. Följ anvisningarna från respektive tillverkare.



Om utrymmet är litet är det bäst att först montera de delar av frånluftskanalen som ska dras till torktumlaren och först därefter ställa torktumlaren på dess slutgiltiga plats.

8. Skjut in torktumlaren på dess slutgiltiga plats.

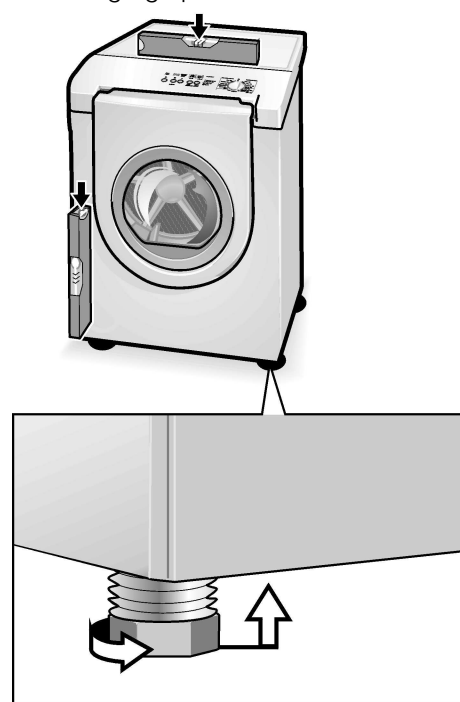

Torktumlaren måste stå helt vågrätt; samtliga fyra fötter måste vara i god kontakt med underlaget. Torktumlaren får inte stå ostadigt. Fortsätt justera fötterna tills torktumlaren inte längre står ostadigt och dessutom vågrätt, både vertikalt och horisontellt.

9. Anslut frånluftskanalen till uttaget på torktumlaren.
10. Sätt stickkontakten i ett vägguttag.


Förbereda torktumlaren inför flytt

1. Vrid programvredet till **Off** (Från).
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
3. Dra loss frånluftskanalen ur uttaget på torktumlaren.
4. Lägg eventuella tillbehör i trumman.
5. Vrid in skruvföterna mot höljet så långt det går för att undvika transportskador.
6. Skruva in de ställbara fötterna för att undvika transportskador.

Bruksanvisning


Din nya torktumlare

Öppna luckan ... (färgmarkering)

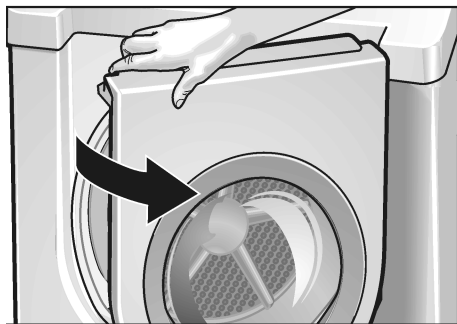

... och stäng luckan.

Filter

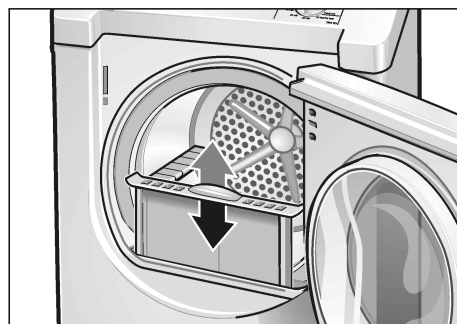

Manöverpanelen

Knapp Start/Pause

för att starta, avbryta och avsluta torkningen.

Tillvalsknappar (som du kan trycka på som tillval till det redan valda programmet). Se sidan 18.

Low Heat (skon)

Tryck på denna knapp när du vill torktumla temperaturkänsliga textilier (t.x. akrylfiber). Temperaturen sänks då under torkningen; torktiden förlängs i motsvarande grad.

Reduced Ironing (slätprogram)


Förlänger tiden på funktionen **Anti Crease** (skrynkeltskydd) till 3 timmar (standard: 1 timme).

Display

Visar inställningarna för extra tillval samt beräknad resterande programtid.

Kontrollampa Filter

Kontrollampan blinkar för att tala om att filtret är igensatt och behöver rengöras (se sidan 25).

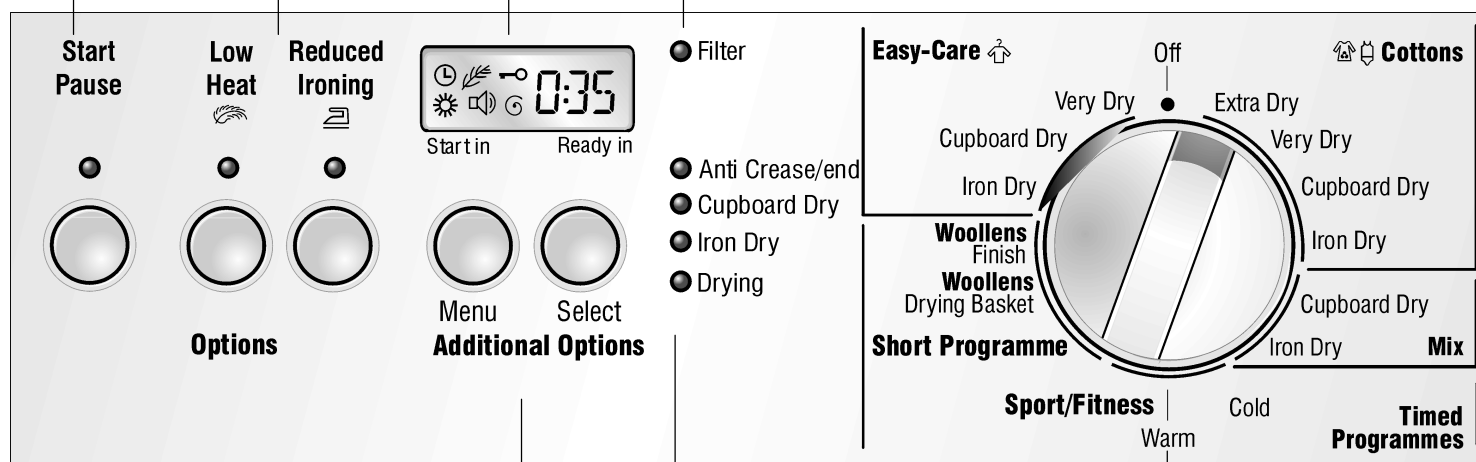

Programvred

För att välja ett program. Se sidan 16. Det går bra att vrida i båda riktningarna.

Stäng av torktumlaren genom att vrida vredet till **Off** (Från).

Kontrollampor

Visar aktuellt fuktninnehåll i tvätten under torkningen.

Knappar för extra tillval

Se sidan 17.

Menu (meny)

för att se de extra tillvalen.


Select (välj)

för att göra något av de extra tillvalen.


Lathund

Förberedelser

- i** Kontrollera filtret. Filtret bör rengöras före och efter varje torktumling.

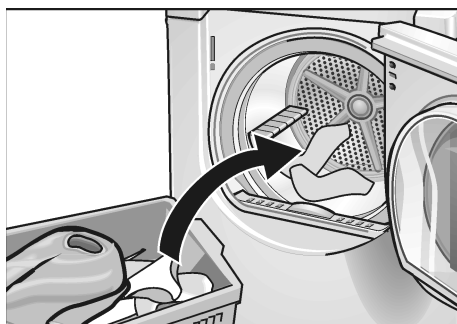


Välj ett program

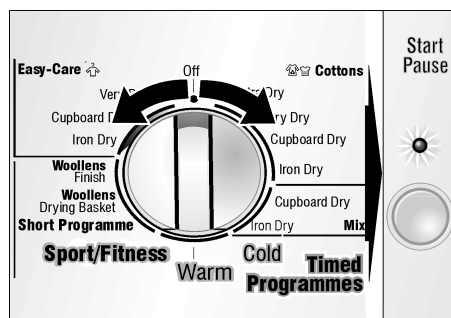

Göra ett extra tillval




Gör ett tillval ...


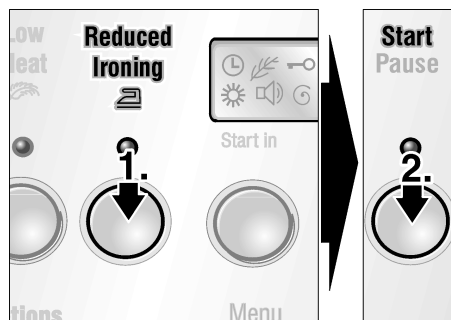


... och starta torktumlaren

Stäng av torktumlaren

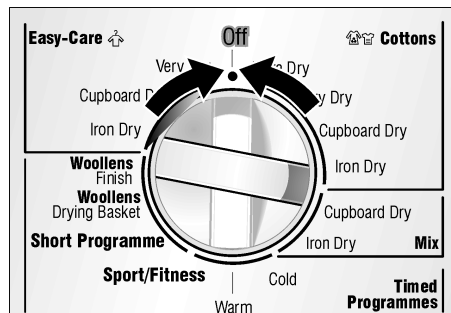

Hur du använder yllekorgen

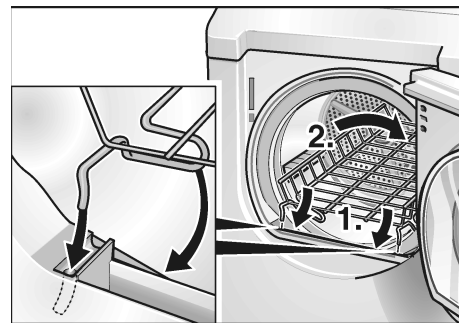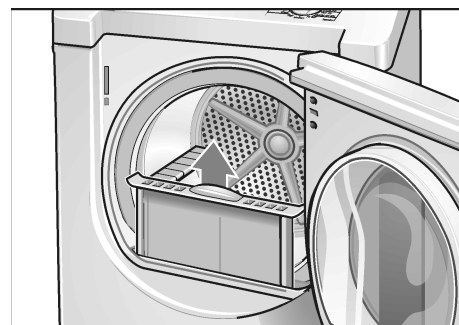

Säkerhets- anvisningar

 Följande textilier får inte torktumlas:

- Förbehandlade textilier (t.ex. gummerade).
- Ömtålig tvätt (siden, syntetiska gardiner) → risk för skrynklor!
- Droppvåta plagg → ökar energiförbrukningen!
- Oljesmutsad tvätt.

Använd torktumlaren endast i stängt utrymme och för att torka mängder som är normala för ett hushåll.

Torktumla endast textilier, som först tvättats i vatten.

Innan du startar torktumlaren

Anslut torktumlaren i enlighet med uppställningsanvisningen (sidan 5).

Använd inte en torktumlare med synliga skador. Vänd dig till din fackhandlare om du är tveksam.

Användning

Låt aldrig barn leka med torktumlaren!

Håll husdjur borta från torktumlaren. Kontrollera innehålllet i trumman innan du stänger luckan.

Töm fickor före torktumling. Synnerligen farliga är tändare.

Explosionsrisk!

Stäng av torktumlaren efter programslut.

Skydda torktumlaren

Stå inte på torktumlaren.

Luta dig aldrig mot luckan eller sitt på den när luckan är öppen.

Torktumlaren kan tippa!

Förvara inte och använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller fläckborttagningsmedel i närheten av torktumlaren. Torktumlaren kan skadas.

Lyft inte torktumlaren i utskjutande delar. **Risk för att de går sönder!**

Miljövård

Tips som sparar energi

Bosch rekommenderar följande för att du ska spara energi, pengar och tid:

- **Centrifugera tvätten ordentligt!**
Centrifugera tvätten grundligt i tvättmaskinen före torktumlingen. Centrifugera i högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för respektive typ av tvätt.
Ju högre centrifugeringsvarvtal, desto kortare torktid och därmed energiförbrukning.
- **Fyll alltid torktumlaren!**
Lägg alltid i maximal mängd men inte alltför mycket. Överskrid inte de mängder som anges.
- **Rengör filtret med jämna mellanrum!**
Rengör filtret före och efter varje torkomgång (se sidan 25).
- **Ventilera utrymmet!**
Sörj för god rumsventilation under torkningen.
- **Torktumla inga olämpliga material!**
Torktumla aldrig gummerade material eller material som inte släpper igenom luft.
- **Rengör och kontrollera frånluftskanalen med jämna mellanrum!**
Inskränkningar kan förlänga torktiden.

Före första torktumlingen

Beakta följande före första torktumlingen:

1. Läs noggrant igenom hela denna bruksanvisning.
2. Kontrollera, att spänningen i vägguttaget är densamma som anges på torktumlarens typskylt (se sidan 29).
3. Ta ut alla föremål ur trumman.
4. Kontrollera att torktummlaren inte uppvisar synliga skador. Vänd dig till din fackhandlare om du hittar skador.
5. Torka ur trumman med en fuktig trasa.
6. Om torktummlaren inte fungerar, vrid programvredet till **Off** (Från). Ta reda på orsaken till felet med hjälp av avsnittet **Råd vid fel** (sidan 27).

Om torktummlaren inte ska användas under längre tid

Låt torktummlaren bara stå på när ni är hemma. Om du åker bort på semester eller inte ska använda torktummlaren under längre tid bör du:

1. dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. rengöra filtret.

Tvätt

Sortera efter typ av tvätt

Följ torkråden på den skötsetikett som finns i textilierna. Där finns värdefull information, även om sådant som kan begränsa torkprocessen.

Följande textilier får inte torktumlas:

- textilier som inte släpper igenom luft (t.ex. gummerade),
- ömtålig tvätt (siden, syntetiska gardiner).

i Ylle och textilier med hög ylleandel ska endast torkas i yllekorgen.

i När du behöver torktumla artiklar som innehåller skumgummi eller gummiartade material med liknande sammansättning, använd då det tidsstyrda **Short Programme** (kort program).

Tips om torktumling

Följande information gäller i princip för samtliga torkprogram:

- Torkresultatet blir bäst om tvätten sorteras med tanke på typ av tvätt och valt torkprogram.
- Dra upp blixtlås, stäng hakar och öglor.
Bind ihop skärp, förklädesband osv.
- Låt inte strykfria textilier bli för torra – risk för att de skrynklas! Häng istället upp tvätten och låt den torka färdigt.
- Stryk inte tvätten genast efter torktumlingen. Låt tvätten ligga hopvikt eller hoprullad en stund. På så vis fördelas restfuktigheten bäst över tvätten.
- Virkade textilier (t.ex. T-shirts, trikotplagg) krymper ofta första gången de torktumlas.
Torka därför aldrig sådana textilier i programmen **Very Dry** (mycket torrt)/**Extra Dry** (extra torrt).

Programval


För att torkresultatet ska bli det optimala är din torktumlare utrustad med flera programgrupper och extra tillval.

Välj rätt torkprogram med ledning av exemplen i programtabellen (se sidan 19).


Automatiska program

Det finns automatiska program för olika typer av textilier (vit-/kulörtvätt, strykfritt, mix).

 **Cottons** (vit-/kulörtvätt)

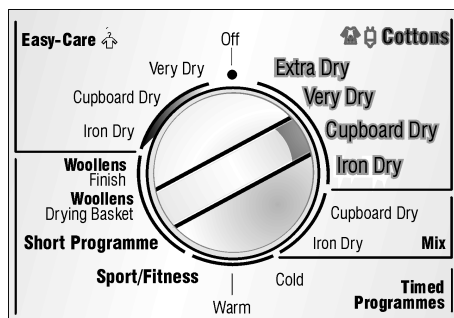


Easy-Care  (strykfritt)

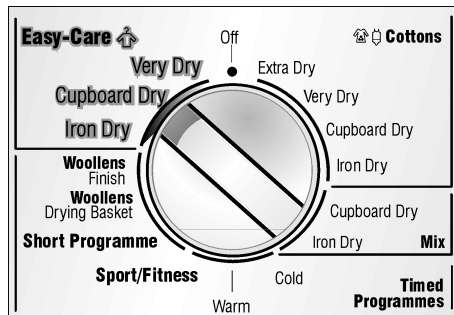

På automatiska program styrs programföljden via sensorer. Programlängden beror på uppmätt fuktighetsgrad i tvätten och vald torkningsgrad (t.ex. **Iron Dry** (stryktoort) eller **Extra Dry** (extra toort)).


Mix

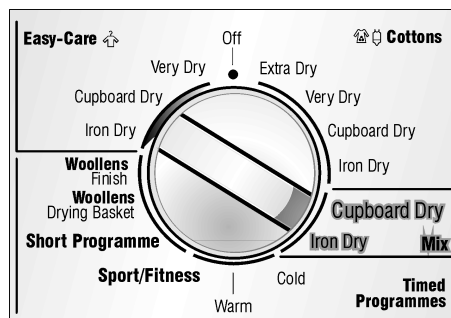

För att torktumla tvätt som består av olika typer finns Mix-program (**Iron Dry** (stryktoort), **Cupboard Dry** (skåptort)).

i När du väljer ett automatiskt program eller Mix-program visas genast beräknad programtid i displayen.


Specialprogram

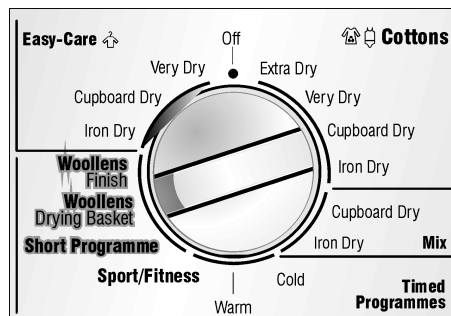

Programmen **Woollens Finish** (ylle finish), **Woollens Drying Basket** (yllekorg) och **Short Programme** (kort program) har specialanvändningar. Längden på ylleprogrammet ställs in med knappen **Select** (välj). Möjliga inställningar: 0:00–2:30 i steg om 10 minuter.

i Ylle och textilier med hög ylleandel ska endast torkas i yllekorgen.

Tidsstyrda program

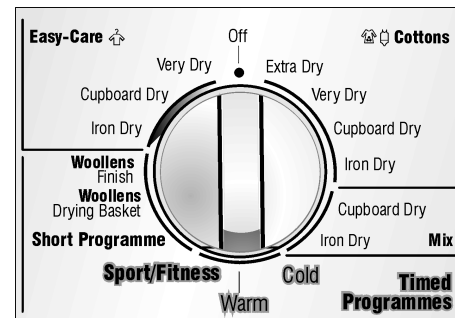

Tidsstyrda program arbetar i vissa bestämda temperaturer:

- **Sport/Fitness** (sportkläder) för textilier som inte är temperaturkänsliga
- **Warm** (varmt) för temperaturkänsliga textilier
- **Cold** (kallt) för extremt temperaturkänsliga textilier.

Längden på ylleprogrammet ställs in med knappen **Select** (välj). Möjliga inställningar: 0:00–2:30 i steg om 10 minuter.

i När du väljer ett program med variabel tid (**Timed Programmes** (tidsstyrt program), **Woollens** (ylle)) börjar displayen blinka. Ställ då in tiden.

i Sätt in yllekorgen om du väljer programmet **Woollens Drying Basket** (yllekorg).

Extra tillval

- i** Innan du gör ett extra tillval måste du ha ställt in ett program med programvredet!



Sym-bol	Funktion	Möjlig inställning
	Används för att ställa in senarelagd start (Start in ... hours)	0–12 h (i steg om 30 minuter)
	Extra skonsam (ännu skonsammare än Low Heat (skon))	På/Av
	Barnspärr (fungerar bara när ett program är igång)	På/Av
	Precisions-inställning för önskad torkningsgrad	0, 1, 2, 3
	Volym på den ljudsignal som talar om att torkningen är färdig och för torkningsgraden Iron Dry (stryktorr).	Av, kontinuerlig signal, maximal se tabellen på sidan 18
	Används för att anpassa resterande torktid till det varvtal som tvätten centrifugerades med i tvättmaskinen.	400 600 800 1000 1200

Välj det tillval som ska ändras med knappen **Select** (välj). Tryck på knappen för att komma till nästa tillval i displayen. Aktiverad symbol börjar blinka.

Till höger i displayen visas aktuellt aktiverat tillval.

Dessa inställningar kan ändras med knappen **Select** (välj). Tryck på knappen för att ändra till nästa inställning.

- i** Genom att trycka en gång till på knappen **Menu** (meny) lagras de inställningar du gjort. Om du inte trycker på knappen inom 10 sekunder efter det att inställningarna är gjorda så lagras inställningarna automatiskt.

Senarelagd start

- i** När du gjort följande extra tillval **senarelagd start**, så visas symbolen .

Extra skonsam

- i** När du gjort följande extra tillval **Extra skonsam** tänds kontrollampan **Low Heat** (skon). Funktionen kan avaktiveras genom att du trycker på knappen **Low Heat** (skon).

- i** När du gjort följande extra tillval **Extra skonsam**, så visas symbolen .

Kindersicherung

Denna extra tillval gör det möjligt att spärra inställningarna, så att inte någon av misstag kan använda torktumlaren.

När barnspärr är aktiverad gör du på följande sätt för att starta torktumlaren:

- ☐ Tryck på knappen **Start/Pause** och håll den intryckt 4 sekunder.

Om du vill avaktivera detta extra tillval medan torktumlaren är igång så gör du på följande sätt:

- ☐ Tryck på knappen **Start/Pause** och håll den intryckt 4 sekunder.

- i** Om torktumlaren är igång och barnspärr är aktiverad, kan du stanna torktumlaren genom att hålla knappen **Start/Pause** intryckt 4 sekunder.

- i** Om du gjort det extra tillvalet **Barnspärr** så visas symbolen .

Torkningsgrad

Restfuktigheten kan reduceras i 3 steg.

1, 2, 3: programmen förlängs.

- i** Om du valt stegen 1 till 3 i det extra tillvalet **Torkningsgrad** så visas symbolen . **0** är standardinställningen. Då visas inte symbolen .

Ljudsignalens volym

Torktummlaren avger olika signaler.

Ljudsignal	Typ	Anmärkning
Start	Kort signal	Inställbar volym
Iron Dry (strykfritt)	Medellånga signaler efter varandra	Inställbar volym
Slut	Korta signaler efter varandra	Inställbar volym
Fel	Långa signaler efter varandra	Inställbar volym
Varning för funktionsstörning	Långa signaler efter varandra	Maximal volym

Det går bra att ändra volymen på ljudsignalen.

- ☐ Tryck på knappen **Select** (välj) och håll den intryckt.


– av
 – = högre
 – = = maximal

Centrifugeringsvarvtal

För att restidsvisningen ska bli den optimala kan du ange det centrifugeringsvarvtal med vilket tvätten blev centrifugerad i tvättmaskinen.

- ☐ Symbolen  visas bara i samband med inställningen.

Tillval

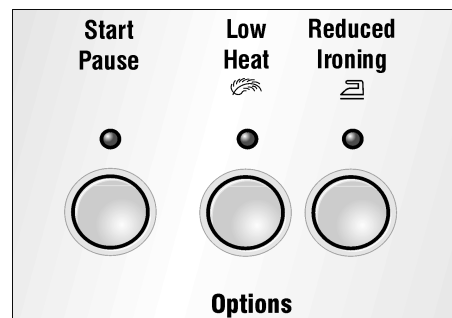

Low Heat (skon)

Tryck på knappen **Low Heat**  (skon) om du vill torktumla temperaturkänsliga textilier. Följ torkråden på den skötsetetikett som finns i textilierna. I detta program är temperaturen under torkprocessen lägre och istället torktiden längre.

- ☐ Är textilierna extremt temperaturkänsliga (t.ex. korsetter och byxor) trycker du på knappen **Low Heat**  (skon) och ställer in det extra tillvalet **Extra skonsam** (se sidan 17), för att ytterligare sänka temperaturen under torkprocessen.

Reduced Ironing (slätprogram)

För att hindra tvätten från att skrynklas roterar trumman i torktummlaren i intervaller efter torkprogrammet. Standardinställningen för denna funktion är 1 timme.

Om du trycker på knappen **Reduced Ironing**  (slätprogram) förlängs funktionen till 3 timmar.


Tvätten förblir då luftig och fluffig tills du tar ut den. Tvätten bör ta ut senast när tiden är ute.

Statusvisning

Med undantag för de tidsstyrda programmen och specialprogrammet **Woollens Drying Basket** (yllekorg) arbetar torktummlaren med hjälp av ett elektroniskt system. En fuktsensor kontrollerar kontinuerligt fukthalten i tvätten. Torkprocessen slutar automatiskt så snart inställd torkningsgrad uppnåtts.

För att undvika skrynklor roterar trumman ytterligare en timme i bestämda intervaller.

Aktuellt status för processen och var i programmet torktummlaren befinner sig visas med kontrollampor (**Drying** (torkning), **Iron Dry** (stryktorr), **Cupboard Dry** (skåptorr), **Anti Crease/end** (skrynkelskydd/slut)).

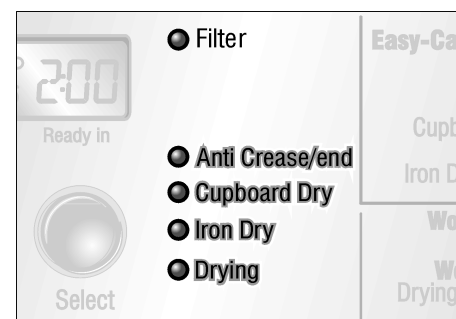

- ☐ Om programvredet står i läge **Off** (Från) och kontrollampan **Anti Crease/end** (skrynkelskydd/slut) lyser, dra då ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta service!

Programöversikt


Automatiska program		
För bomull och kulörta textilier av bomull eller linne. Tryck på knappen Low Heat  (skon) om textilierna är temperaturkänsliga.		 Cottons (vit-/kulör tvätt) Upp till 10 kg
Sänglinne och linnedukar, handdukar	För tvätt, som ska strykas	Iron Dry (strykfritt) *
Sänglinne och linnedukar, handdukar, T-shirts, sportlinne, overaller		
T-shirts, sportlinne, klänningar, byxor, overaller, underkläder		
Frottéhanddukar, kökshanddukar, övriga handdukar, sänglinne, underkläder, bomullssockor	som inte ska strykas	Cupboard Dry (skåptorrt) *
Frottéhanddukar, kökshanddukar, övriga handdukar, sänglinne, underkläder, bomullssockor	som inte ska strykas, är tjock eller består av flera lager	Very Dry (mycket torrt)
Morgonrockar och sängkläder av frotté	som är extra tjockt eller består av flera lager	Extra Dry (extra torrt)
För strykfri tvätt av syntetfiber eller blandfiber, bomull eller polyester. Tryck på knappen Low Heat  (skon) om textilierna är mycket temperaturkänsliga.		Easy-Care  (strykfritt) Upp till 5 kg
	För tvätt,	
Byxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar, leggings, sportkläder med syntetfiber, underkläder	som inte eller bara lätt ska strykas	Iron Dry (strykfritt)
Skjortor, blusar, sportkläder	som inte ska strykas	Cupboard Dry (skåptorrt)
Sänglinne och linnedukar, träningsoveraller, anoraks, filtar	som inte ska strykas, är tjock eller består av flera lager	Extra Dry (extra torrt)
Mixprogram		Mix Upp till 5 kg
	För tvätt,	
Blandad tvätt (vanliga kläder, bomull, strykfritt)	som inte ska strykas	Cupboard Dry (skåptorrt)
	som inte ska strykas, är tjock eller består av flera lager	Iron Dry (strykfritt)

Specialprogram	
Lämpligt för ylle (maskintvättbar). Tvätten blir slätare men inte helt torr. Ta ut tvätten så snart som möjligt ur torktummlaren efter programslut och häng upp den.	Woollens Finish (ylle finish)
Torktumling av tvättbara ylletextilier (tröjor, ylletröjor, kjolar)	Woollens Drying Basket (yllekorg) – ange + torktid
Tvätt, som bara kräver kort torktid, t.ex. sport- och fritidskläder (av syntet, bomull eller blandfiber)	Short Programme (kort program)
Textilier som andas (Mängd 1 till 2 byxor eller en jacka)	Sport/Fitness (sportkläder)
Tidsstyrda program	Upp till 5 kg
Förtorkade textilier med låg fukthalt, enstaka små plagg, som t.ex. små handdukar, badkläder, diskhanddukar. Vid mycket små mängder mellan 100 till 200 gram (t.ex. en liten handduk) bör ett Timed Programmes (tidsstyrt program) ställas in. Tryck på knappen Low Heat  (skon) om du vill torktumla temperaturkänsliga textilier. – bomull och kulörta klädesplagg av bomull eller linne – temperaturkänsliga textilier	Sport/Fitness (sportkläder) + ange torktid Warm (varmt) + ange torktid
För att fräscha upp och fluffa upp plagg som bara använts lite grand och för att torktumla extremt ömtåliga textilier. För textilier av alla slags typer, inklusive skumgummi (t.ex. kuddar, uppstoppade leksaker), plast (t.ex. duschförhängen, bordsdukar), gummi (t.ex. dörmatta med gummerad baksida), ren nylon, polypropylen.	Cold (kallt) + ange torktid

* Testprogram enligt DIN EN 61 121 och IEC 61 121

Användning

Gör så här

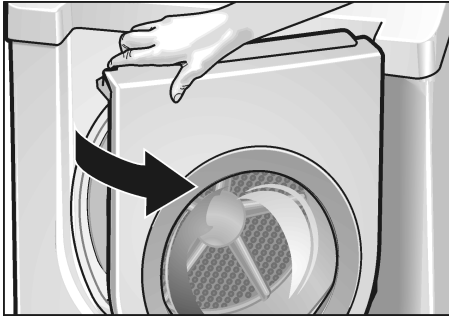


1. Öppna luckan.



2. Kontrollera filtret.

Filtret bör rengöras före och efter varje torktumling. Genom att du rengör filtret blir torktiden kortare och du spar energi.

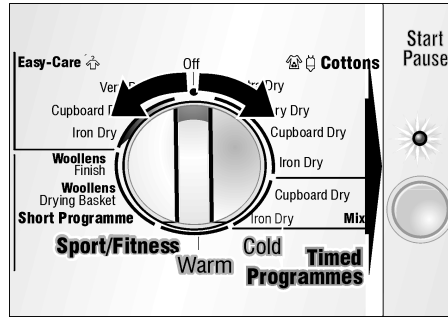


3. Vrid programvredet till önskat program.
Ställ in optimalt program med hjälp av programöversikten (se sidan 19).
Belysningen inuti trumman tänds.

i Beräknad programtid visas i displayen.



4. Välj **extra tillval**. Mer information om vilka extra tillval som finns hittar du på sidan 17.
5. Vid behov tryck på knappen **Select** (välj). Vad som går att ändra finns beskrivet på sidan 18

i Beräknad programtid uppdateras i displayen.

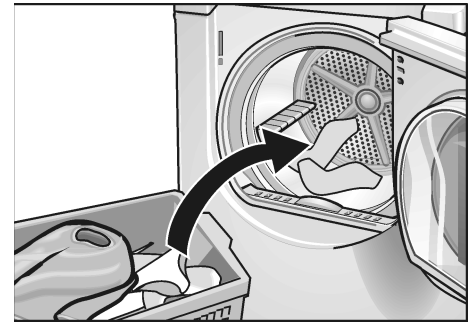

6. Lägg in tvätten i den tomma trumman. Lägg in varje plagg för sig.
Resultatet blir bäst om du sorterar tvätten efter typ av tvätt och efter hur torr du vill ha den.
Mer information finns på sidan 15.

i Läs torkråden på skötseletiketten i respektive plagg.
Information om hur ylleplagg och skor ska torktumlas finns på sidorna 18 och 22.

Kontrollera att det bara finns tvätt i trumman. Kontrollera också att tvätten ligger ordentligt inuti trumman.

7. Stäng luckan.
Kontrolllampan **Start/Pause** börjar blinka.

i Om du valt ett tidsstyrt program måste du nu ställa in tiden. I annat fall blinkar inte kontrollampen **Start/Pause** och torktumlaren startar inte.


i Om luckan till torktumlaren inte är ordentligt stängd kommer inte torktumlaren att starta.



8. Tryck på **Start/Pause**.
Kontrollampen till knappen **Start/Pause** tänds.

i Programmet startar med en ljudsignal (om du ställt in sådan). Om du valt ett automatiskt program så kommer kontrollampor att visa var i programmet torktumlaren befinner sig.

i När programmet **Anti Crease/end** (skrynkeltskydd/slut) är slut hörs en ljudsignal (om du ställt in sådan).

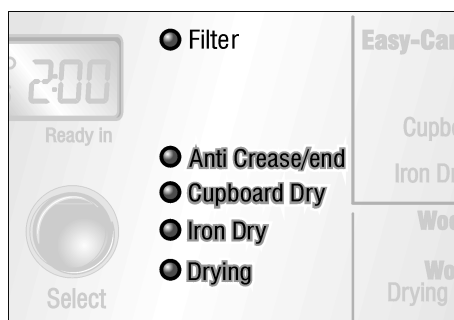

i När programmet är slut hörs en ljudsignal (om du ställt in sådan) och kontrollampen **Anti Crease/end** (skrynkeltskydd/slut) tänds.


i När torkprocessen är färdig (dvs. att det automatiska resp. tidsstyrda programmet är avslutat) roterar trumman i bestämda intervaller. På så vis hindras tvätten från att skrynklas (se **Reduced Ironing** (slätprogram), sidan 18).



9. Öppna luckan.

! Trumman och luckan kan vara heta.

10. Ta ut tvätten ur torktumlaren.

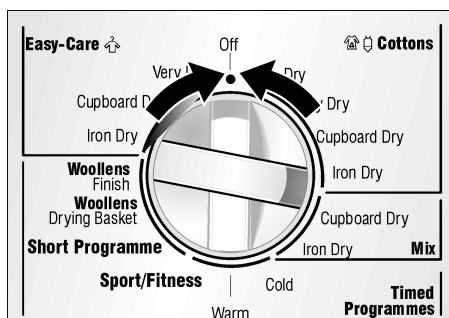

11. Vrid programvredet till **Off** (Från). Belysningen inuti torktumlaren släcks.

12. Rengör filtret.
Filtret bör rengöras före och efter varje torktumling. Genom att du rengör filtret blir torktiden kortare och du spar energi.

13. Stäng luckan.

Yllekorgen

Använd yllekorgen för att torktumla tvättbara ylletextilier (t.ex. tröjor) och skor. Medan trumman roterar står yllekorgen stilla. Fuktiga ylleplagg bör inte flyttas runt eftersom det leder till att de filter sig. Om du torktumlar skor utan att använda yllekorgen finns risk för att trumman skadas.

Programmet **Woollens Drying Basket** (yllekorg) kan bara användas ihop med yllekorgen.

Så här sätter du in yllekorgen


1. Öppna luckan.
2. Kontrollera att trumman är tom.



3. Ta ut filtret.



4. För in yllekorgen horisontellt i trumman.

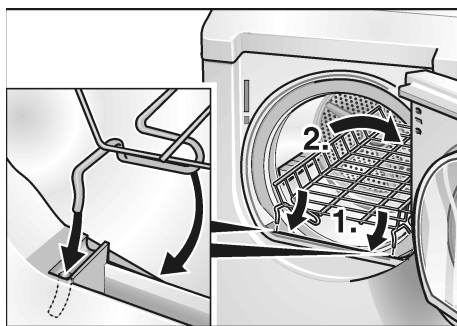


5. Placera yllekorgen så att fästena i framänden hamnar i de hål som är avsedda för dem.




6. Sätt tillbaka filtret.
Det måste ligga jäms med trummans kant.

Torka plagg i yllekorgen

1. Vik tvätten så att den passar i yllekorgen.

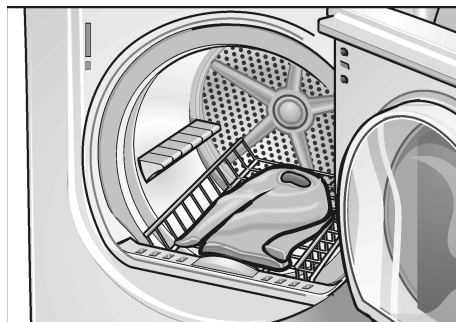

2. Lägg tvätten löst i yllekorgen. Tryck inte ned den! Plagget får inte komma i beröring med trumman. Låt inte delar av plagget hänga utanför yllekorgen!
3. Stäng luckan.
4. Följ anvisningarna om tidsstyrda program på sidan 16.

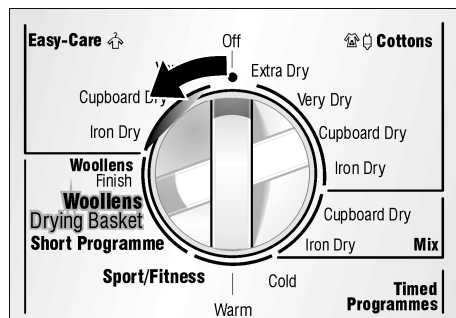


5. Vrid programvredet till **Woollens Drying Basket** (yllekorg).
6. Ställ in torktiden med hjälp av knappen **Select** (välj).
Ta hjälp av nedanstående tabell.

Typ av tvätt	Torktid
Tunna ylletröjor	80 min (t.ex. 60+20 min)
Tjocka ylletröjor	90 + 120 min
Kjolar	60 – 90 min
Byxor	60 – 90 min
Små plagg (t.ex. handskar)	30 min

7. Om plagget ännu är fuktigt efter angiven torktid:

- ☐ vik det, så att den fuktiga sidan befinner sig utåt,
- ☐ starta programmet på nytt och sänk torktiden beroende på hur fuktigt plagget är.

8. Häng upp plaggen efter torktumlingen i ca 15 min.

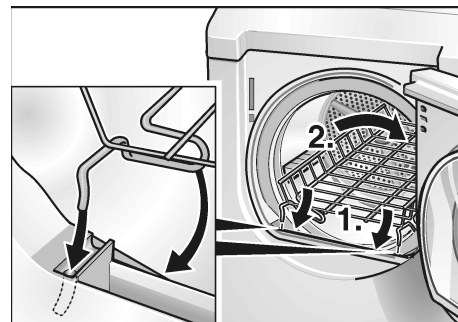

9. Ta ut yllekorgen ur trumman.




10. Sätt tillbaka filtret.

Torka skor i yllekorgen


1. Förbered skorna på följande sätt:

- ☐ Rengör skorna så att trumman inte smutsas ned.
- ☐ Dra ut plösen ur sportskor.
- ☐ Lossa skosnörena eller ta helt bort dem.
- ☐ Ta ut iläggssulor och hälkuddar.

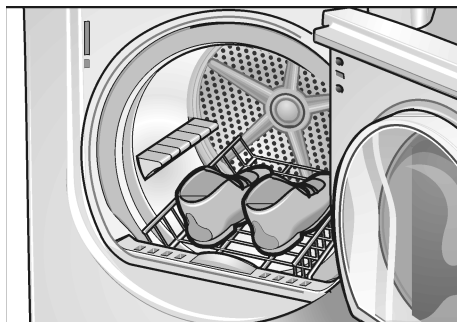

2. Placera skorna i yllekorgen


- ☐ antingen direkt på yllekorgen eller

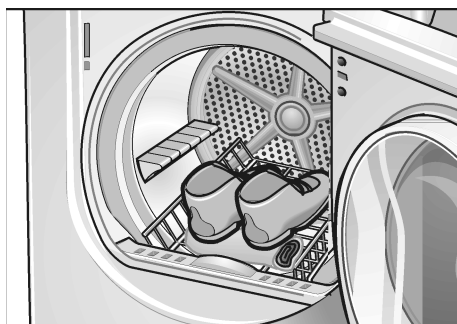


- ☐ rulla ihop en handduk och placera skorna med klackarna på handduken. På så vis blir torkresultatet jämnt.



3. Stäng luckan.

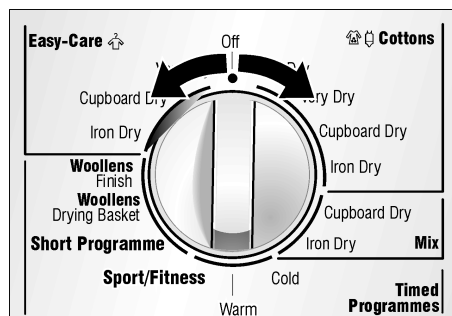

4. Vrid programvredet till **Timed Programmes** (tidsstyrt program).

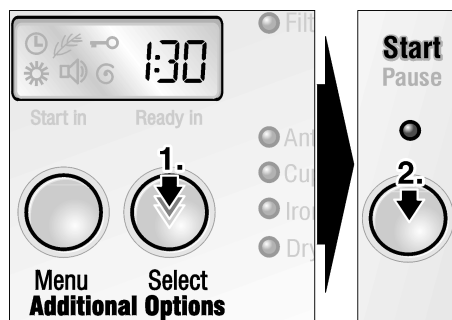

5. Ställ in torktiden med hjälp av knappen **Select** (välj).
6. Om skorna fortfarande är fuktiga efter programslut, upprepa programmet.
7. Ta ut skorna ur torktumlaren när torktiden är slut och låt dem lufttorka ca 30 min.
8. Ta ut filtret.
9. Ta ut yllekorgen ur trumman.
10. Sätt tillbaka filtret.

Rengöring och skötsel

Torktumlaren

 Torktumlaren måste vara avstängd!

Torka endast av höljet och manöverpanelen med en fuktig trasa och tvålösning. Använd inga starka rengörings-/lösningsmedel.

Torka trumman, tätningen runt luckan och insidan av luckan endast med en fuktig trasa.

Rengör filtret

Smutsigt filter förlänger torktiden och ökar energiförbrukningen.

Filtret bör rengöras före och efter varje torktumling.

Om en varningssignal hörs under ett torkprogram och det står en E01-varningstext i displayen eller kontrollampen **Filter** blinkar, rengör då genast filtret och kontrollera frånluftskanalen.

 Programmet avbryts automatiskt.

1. Stäng av torktumlaren.
Vrid programvredet till **Off** (Från).

 Trumman och luckan kan vara heta.

2. Öppna luckan.




3. Ta ut filtret.



4. Avlägsna luddet genom att dra med handen över filtret.

Filtret bör rengöras i varm tvålösning två gånger om året. Filtret är rent när vattnet rinner rakt igenom det. Låt filtret torka ordentligt innan det åter sätts på plats.

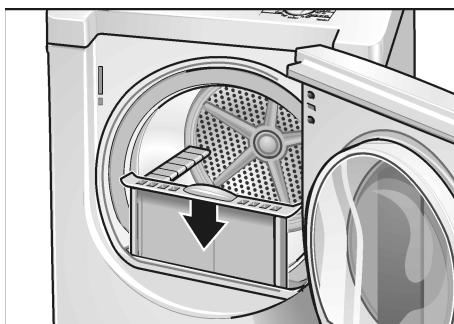

5. Sätt tillbaka filtret.

6. Stäng luckan.


Frånluftskanalen

Kontrollera och rengör frånluftskanalen minst en gång om året för att undvika stopp där. Delvis igentäppt frånluftskanal kan leda till förlängd torktid.

- ☐ Vrid programvredet till läge **Off** (Från).
- ☐ Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- ☐ Dra ut frånluftskanalen ur torktumlaren.
- ☐ Rengör frånluftskanalen med en dammsugare och sätt färefter fast kanalen igen.

Rengör Fuktsensorerna

Fuktsensorerna måste rengöras när det bildats ett tunt skikt av transparenta avlagringar på dem.

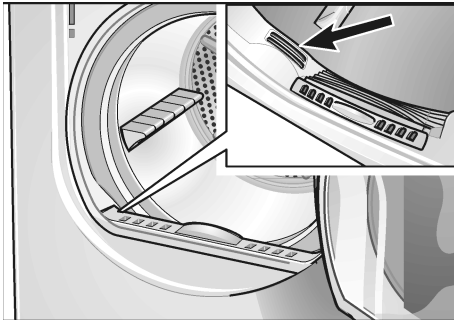

Sensorerna (två remsor bredvid filtret) kan enkelt rengöras med en trasa och litet vitvinsvinäger.


Använd endast vitvinsvinäger!
Rengör fuktsensorerna en gång i månaden.



Använd aldrig stålull eller skurmedel som kan repa.

Skyddet över lagren

Med tiden samlas ludd runt skyddet över lagren.

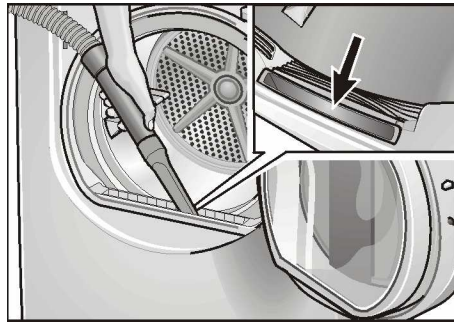


Dammsug området rent minst en gång i månaden.

Lampbyte

När luckan öppnas tänds lampan inuti trumman.

Byt till ny lampa på följande sätt:

- ☐ Vrid programvredet till **Off** (Från).
- ☐ Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- ☐ Öppna luckan. Lampan sitter uppe till vänster i lucköppningen.

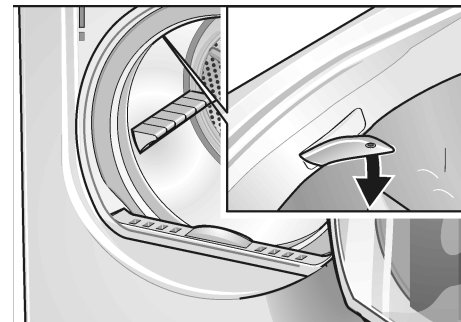

- ☐ Lossa skruven till glaset och öppna det.
- ☐ Lossa lampan genom att vrida den moturs. Byt till ny lampa (finns enbart att köpa hos service).
- ☐ Sätt tillbaka glaset och skruva fast det.
- ☐ Sätt tillbaka stickkontakten i vägguttaget.

Råd vid fel

Kontrollera först själv om du kan avhjälpa felet innan du kontaktar service.

Om du inte kan avhjälpa felet själv eller reparation krävs:

1. Vrid programvredet till **Off** (Från).
2. Stäng av med strömbrytaren.
3. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
4. Kontakta service (se sidan 29).

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Torktummlaren startar inte. Kontrolllampan Start/Pause lyser inte.	Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt.
	Säkringen har gått.	Byt till ny säkring.
	Du har glömt trycka på Start/Pause .	Tryck på Start/Pause .
	Inget program valt.	Välj ett program.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan.
	Du har glömt ställa in tid för tidsstyrt program.	Ställ in tid med knappen Select (välj).
	Omgivande temperatur är lägre än 5 °C.	Öka värmen i rummet.
Programmet avbröts. En varningssignal hörs och i displayen står det E:01 och/eller kontrolllampan Filter blinkar.	Filtret igentäppt.	Rengör filtret, se sidan 25. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Frånluftskanalen blockerad.	Rengör frånluftskanalen. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Fel i programföljden eller funktionsstörning.	Stäng av torktummlaren och låt den svalna 30 min. Sätt sedan åter på torktummlaren. Starta programmet på nytt.
	Rummet/skåpet är inte tillräckligt väl ventilerat.	Sörj för god ventilation. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
Belysningen inuti trumman fungerar inte.	Inget program valt.	Välj ett program.
	Trasig glödlampa.	Byt till ny glödlampa, se sidan 26.
	Ingen eltilförsel.	Kontrollera eltilförseln.
	Lampan sitter inte fast ordentligt.	Skruva fast lampan. Kontrollera att lampglaset sitter fast enligt anvisningarna på sidan 26.
Kontrolllampan Start/Pause lyser inte. Kontrolllampan Anti Crease/end (skynkelskydd/slut) lyser. I displayen står det 0:00 .	Fel i programföljden eller funktionsstörning.	Stäng av torktummlaren och låt den svalna 30 min. Sätt sedan åter på torktummlaren. Starta programmet på nytt.

Tvätten blev inte så torr som du önskade eller för lång torktid. I displayen kan det stå E:03.	Smutsig fuktsensor.	Rengör fuktsensorn, se sidan 26. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Frånluftskanalen blockerad eller för lång.	Rengör frånluftskanalen. Förkorta frånluftskanalen till den maxlängd som anges på sidan 7. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Filtret igentäppt.	Rengör filtret, se sidan 25. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	För blöt tvätt.	Centrifugera tvätten med högre varvtal i tvättmaskinen. Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Olämpligt program.	Välj program med hjälp av tabellen Programöversikt (se sidan 19). Stäng av och sätt sedan åter på torktummlaren.
	Maximal torktid överskriden.	Rengör filtret (se sidan 25). Kontrollera frånluftskanalen. Centrifugera tvätten med högre varvtal i tvättmaskinen.
	Den temperatur när motorn stänger av sig har överskridits.	Stäng av torktummlaren och låt den svalna 30 min. Sätt sedan åter på torktummlaren. Starta ett program.
	Graden av torrhet inte inställd på rätt sätt.	Ändra inställningarna för torrhetsgraden, se sidan 17.

Service

Bosch torktumlare kräver ingen speciell skötsel. De beskrivna instruktionerna för skötsel och rengöring räcker.

i Kontrollera först själv om du kan avhjälpa felet innan du kontaktar service. Se tabellen på sidan 27.

Om service krävs, vänd dig till din fackhandlare, installatören eller service. Försök inte reparera torktumlaren själv. Samtliga arbeten, som utförs av icke fackkunnig person, kan göra att konsumentbestämmelserna inte gäller.

Om det blir på fel på din Bosch torktumlare och du inte är nöjd med den service du fått:

- Vänd dig först till installatören eller till auktoriserad Bosch service för ditt område och tala om varför du är missnöjd. Vanligtvis kan problemet därefter avhjälpas.
- Om problemet inte kunnat lösas till er belåtenhet tillsammans med installatören eller Bosch service, skriv då till oss:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München/Tyskland

Ange följande information i kontakten med oss:

- modellnummer
- tillverkningsnummer
- inköpsdatum
- datum när problemet uppträdde första gången
- förklaring till problemet.

När ni skriver till oss, var vänlig ange det telefonnummer där vi kan nå er dagtid och bifoga kvitto på inköp.

Modell- och tillverkningsnummer hittar ni på typskylten som finns i öppningen när du öppnar luckan.

