

Το πλυντήριό σας ρούχων

Συγχαρητήρια – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλυντηρίου αυτού είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάσταση της.

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και επιλογή των προϊόντων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: <http://www.bosch-haushaerte.de> ή στα Κέντρα μας Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απόσυρση με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον

Απόσυρση της συσκευασίας με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Περιεχόμενα

■ Αρμόζουσα χρήση	1
■ Προγράμματα	1
■ Ρύθμιση προγραμμάτων	3
■ Πλύσιμο	3/4
■ Μετά το πλύσιμο	4
■ Ατομικές ρυθμίσεις	5
■ Σημαντικές υποδείξεις	6
■ Πίνακας προγραμμάτων	7
■ Υποδείξεις ασφαλείας	8
■ Στοιχεία κατανάλωσης	8
■ Περιποίηση	9
■ Υποδείξεις στο πεδίο χειρισμού	9
■ Συντήρηση	10
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ...	11

Αρμόζουσα χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- για πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν αν πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!

Προγράμματα

Εκτενής πίνακας προγραμμάτων -> σελίδα 7. Δυνατή ή ατομική ρύθμιση της αριθμού στροφών.

Ανθεκτικά/Χρωματιστά	} ανθεκτικά ρούχα
Λεκέδες Εντατικό	
Λεκέδες Sensitive	
Ευαίσθητα Συνθετικά	
Μεταξωτά	ευαίσθητα πλενόμενα ρούχα
Μάλλινα /	ρούχα, πλενόμενα στο χέρι/στο πλυντήριο
Άντληση	απάντληση του νερού ξεβγάλματος στο (Χωρίς τελικό στύψιμο)
Στύψιμο	ρούχα πλυμένα με το χέρι
Μειωμένες στροφές	ρούχα πλυμένα με το χέρι με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος
Ξέβγαλμα	με επακόλουθο στύψιμο
Sports Wash	ρούχα από μικροΐνες
Γρήγορο 15	σύντομο πρόγραμμα
Ανάμεικτα	διάφορα είδη ρούχων
Σκουρόχρωμα	ρούχα από σκούρο ύφασμα

Προετοιμασία

Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.

Έλεγχος πλυντηρίου

- Μη βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!

Ανοίξτε το νερό

Βάλτε το φιν στην πρίζα

Μόνο με στεγνά χέρια! Πιάνετε μόνο από την πρίζα!

Πριν το πρώτο πλύσιμο να γίνει πλύσιμο χωρίς ρούχα. -> σελίδα 6.

Ταξινόμηση και τοποθέτηση στη συσκευή

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής! Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες. Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία. Να εκμεταλλεύεστε τη συνιστώμενη ποσότητα φόρτωσης. -> σελίδα 7

Θάψτε τις σημαντικές υποδείξεις! -> σελίδα 6

Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών! Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τοιμούχα της πόρτας.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης

Ρύθμιση δόσης ανάλογα με: την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Γγρά απορρυπαντικά βάλτε τα στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν στο τύμπανο.

- Θήκη I: Απορρυπαντικό για την πρόπλυση
- Θήκη II: Μαλακτικό, κόλλα
- Θήκη III: Απορρυπαντικό για το κύριο πλύσιμο, αποσκληρυντικό, λευκαντικό, αλάτι λεκέδων
- Παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φαρμακείου πρέπει να αραιώνονται με νερό. Έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσης.


Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος

Πρόσθετες λειτουργίες, προαιρετικό πλήκτρο και αριθμοί στροφών στυψίματος, βλ. Ατομικές ρυθμίσεις, -> σελίδα 5.

Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος Είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.


Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα σύντομο άγγιγμα! Σε περίπτωση παρατεταμένου αγγίγματος, αυτόματο τρέξιμο των μενού ρύθμισης!

Επιλέξτε Start/Pause (Έναρξη/Διακοπή)

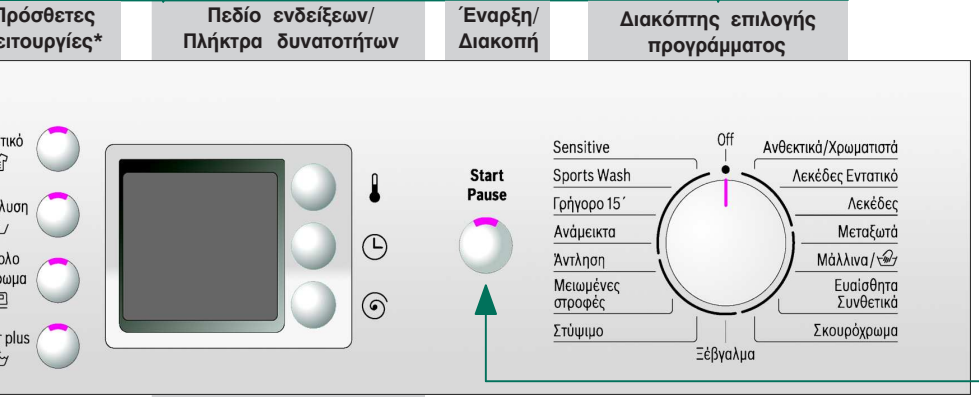

☼ – 90	☼ (Θερμοκ.)	Επιλογή της θερμοκρασίας (☼ = κρύο)
1 – 24h	☼ (Έτοιμο σε:)	Λήξη προγράμματος μετά από ...
☼ – 1200*	☼ (Στύψιμο)	Επιλογή του αριθμού στροφών στυψίματος ή ☼ (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο)
Ενδείξεις κατάστασης		Ενδείξεις σχετικά με την πορεία του προγράμματος: Πλύση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο, Λήξη

Πλύσιμο

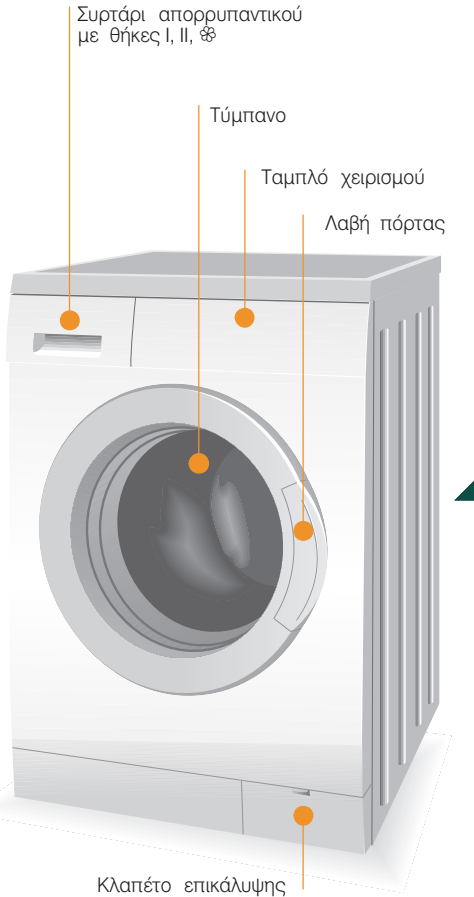

Πλύσιμο

Αφαίρεση ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή. Σε περίπτωση που ☼ (Χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένο: Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Άντληση** ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος. **Start/Pause**. Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα – Κίνδυνος σκουριδίσματος.

Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.

Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**.

Λήξη προγράμματος όταν ...

... το **Start/Pause** αναβοβλίνει και στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **-0-**.

Αλλαγή προγράμματος ...

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα: – Εκ νέου επιλογή προγράμματος. – Επιλογή **Start/Pause**.

... ή διακοπή

Σε με υψηλή θερμοκρασία, πρώτα: – αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: επιλέξτε **Ξέβγαλμα**. Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. – Επιλέξτε **Off**. – Επιλέξτε **Στύψιμο** ή **Άντληση**. – Επιλογή **Start/Pause**.

Ατομικές ρυθμίσεις

● Πλήκτρα δυνατότητας	Πριν και όσο τρέχει το επιλεγθέν πρόγραμμα, είναι δυνατή ή αλλαγή του αριθμού στροφών στυψίματος και της θερμοκρασίας. Οι επιδράσεις εξαρτώνται από την πρόοδο του προγράμματος.
● Θερμοκ.	Μπορείτε ν' αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλυσίματος. Η επιλεγόμενη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος εξαρτάται από το εκάστοτε ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.
● Έτοιμο σε:	Με την επιλογή του προγράμματος εμφανίζεται η εκάστοτε διάρκεια του. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να αναβληθεί ήδη από την αρχή του. Ο χρόνος Έτοιμο σε: μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα ωρών το πολύ μέχρι 24h (ανάλογα με το μοντέλο). Επιλέγετε το πλήκτρο ☼ Έτοιμο σε: όπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών (h=ώρα). Επιλέξτε Start/Pause .
● Στύψιμο	Μπορείτε ν' αλλάξετε τον εμφανιζόμενο αριθμό στροφών στυψίματος. Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το εκάστοτε ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.
● Πρόσθετες λειτουργίες	Βλέπε επίσης Πίνακα προγραμμάτων
● Εντατικό	Παρατείνεται η διάρκεια πλυσίματος για το εντατικότερο πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων ή αντίστοιχα 7 kg ανθεκτικών/χρωματιστών ρούχων.
● Πρόπλυση	Για πολύ λερωμένα ρούχα ή ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Πρόπλυση στους 30 °C.
● Εύκολο σιδέρωμα	Ειδική διαδικασία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο. Απαλό τελικό στύψιμο – Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.
● Water plus	Αύξηση της στάθμης νερού και πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος, παράταση της διάρκειας πλυσίματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος ξεβγάλματος.
● Start/Pause (Έναρξη/Διακοπή)	Για την έναρξη ή τη διακοπή του προγράμματος και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά.
● Ένταση ήχου για τα σήματα πλήκτρων και υποδείξεων	1. Ενεργοποίηση του τρόπου ρύθμισης για την ένταση ήχου του σήματος
	2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...

* να επιλεγεί ενδεχομένως πολλές φορές

Σημαντικές υποδείξεις

Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Αδειάστε τις τσέπες.
- Προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες γραφείου κ.λπ.).
- Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος (κάλτσες, κουρτινές, σουτιέν με μπαλένες).
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις πατλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτινές τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάλτε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξτε τη βρύση, ρίξτε περ. 1 λίτρο νερό και κατόπιν ½ μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Ευαίσθητα Συνθετικά 60 °C** και επιλέξτε **Start/Pause**. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **Off**.

Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

ελαφρώς	Καινούργια να πλυθούν ξεχωριστά.
	Όχι πρόπλυση.
	Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων. Επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας Εντατικό ☼.
πολύ	Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο. Πρόπλυση.

Μούλιασμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή μόνον ρούχα του ίδιου χρώματος. Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Ανθεκτικά/Χρωματιστά 30 °C** και επιλέξτε **Start/Pause**. Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε **Start/Pause**. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι **Start/Pause** αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.

Κολλάρισμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό. Κολλάρισμα δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλυσίματος με υγρή κόλλα. Δοσολογήστε την κόλλα σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη μαλακτικού ☼.

Βάψιμο / Ξεβάψιμο

Βάψιμο μόνο στα πλαίσια του νοικοκυριού. Το αλάτι μπορεί να διαβρώσει τον ανοξείδωτο χάλυβα! Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή των χρωμάτων! Μην ξεβγάτε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.

Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το πρόγραμμα **Ανθεκτικά/Χρωματιστά 90 °C** επιλέξτε το πρόγραμμα **Λεκέδες 60 °C**. Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Αν τα ρούχα πρόκειται κατόπιν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Το πλυντήριο σας ρούχων

Συγχαρητήρια – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλυντηρίου αυτού είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάστασή της.

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και επιλογή των προϊόντων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

<http://www.bosch-hausgeraete.de> ή στα Κέντρα μας Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απόσυρση με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον

Απόσυρση της συσκευασίας με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.



Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Αρμόζουσα χρήση	1
■ Προγράμματα	1
■ Ρύθμιση προγραμμάτων	3
■ Πλύσιμο	3/4
■ Μετά το πλύσιμο	4
■ Ατομικές ρυθμίσεις	5
■ Σημαντικές υποδείξεις	6
■ Πίνακας προγραμμάτων	7
■ Υποδείξεις ασφαλείας	8
■ Στοιχεία κατανάλωσης	8
■ Περιποίηση	9
■ Υποδείξεις στο πεδίο χειρισμού	9
■ Συντήρηση	10
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ...	11

Αρμόζουσα χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- για πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με νερό.
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.



- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!

Προετοιμασία



Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.



Έλεγχος πλυντηρίου

- Μη βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!



Ανοίξτε το νερό



Βάλτε το φισ στην πρίζα



Μόνο με στεγνά χέρια!
Πιάνετε μόνο από την πρίζα!



Προγράμματα

Εκτενής πίνακας προγραμμάτων -> σελίδα 7.
Δυνατή η ατομική ρύθμιση της αριθμού στροφών.

Ανθεκτικά/Χρωματιστά	} ανθεκτικά ρούχα
Λεκέδες Εντατικό	
Λεκέδες	
Sensitive	} ευαίσθητα ρούχα
Ευαίσθητα Συνθετικά	
Μεταξωτά	
Μάλλινα /	ρούχα, πλενόμενα στο χέρι/στο πλυντήριο
Αντήληση	απάντηληση του νερού ξεβγάλματος στο (Χωρίς τελικό στύψιμο)
Στύψιμο	ρούχα πλυμένα με το χέρι
Μειωμένες στροφές	ρούχα πλυμένα με το χέρι με μειωμένο αριθμό στροφών στύψιματος
Ξέβγαλμα	με επακόλουθο στύψιμο
Sports Wash	ρούχα από μικροΐνες
Γρήγορο 15	σύντομο πρόγραμμα
Ανάμεικτα	διάφορα είδη ρούχων
Σκουρόχρωμα	ρούχα από σκούρο ύφασμα

(* ανάλογα με το μοντέλο)

Πρόσθετες λειτουργίες*	Πεδίο ενδείξεων/ Πλήκτρα δυνατοτήτων	Έναρξη/ Διακοπή	Διακόπτης προ...
Εντατικό		Start/Pause	Sensitive Sports Wash Γρήγορο 15' Ανάμεικτα Αντήληση Μειωμένες στροφές Στύψιμο
Ενδειξεις κατάστασης			Επιλογή της θερμοκρασίας Λήξη προγράμματος μετ...

Πριν το πρώτο πλύσιμο
να γίνει πλύσιμο χωρίς ρούχα. -> σελίδα 6.

Ταξινόμηση και τοποθέτηση στη συσκευή

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες.
Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία.
Να εκμεταλλεύεστε τη συνιστώμενη ποσότητα φόρτωσης. -> σελίδα 7

Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις! -> σελίδα 6

Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών! Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική ταμμούχα της πόρτας.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης

Ρύθμιση δόσης ανάλογα με:
την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Γγρά απορρυπαντικά βάλτε τα στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν στο τύμπανο.

Θήκη I: Απορρυπαντικό για την πρόπλυση

Θήκη II: Μαλακτικό, κόλλα

Θήκη III: Απορρυπαντικό για το κύριο πλύσιμο, αποσκληρυντικό, λευκαντικό, αλάτι λεκέδων

αχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με νερό. Έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσσης.

Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος

Πίνακας επιλογής προγράμματος



ας (* = κρού)

ά από ...

ροφών συτιψίματος
χωρίς τελικό στύψιμο)

πορεία του
Ξέβγαλμα, Στύψιμο, Λήξη

Πρόσθετες λειτουργίες, προαιρετικό πλήκτρο και αριθμοί στροφών συτιψίματος, βλ. Ατομικές ρυθμίσεις, -> σελίδα 5.

i Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος. Είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

i Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα σύντομο άγγιγμα!
Σε περίπτωση παρατεταμένου αγγίγματος, αυτόματο τρέξιμο των μενού ρύθμισης!

**Επιλέξτε Start/Pause
(Έναρξη/Διακοπή)**

Πλύσιμο

Συρτάρι απορρυπαντικού με θήκες I, II, III

Τύμπανο

Ταμπλό χειρισμού

Λαβή πόρτας

Κλαπέτο επικάλυψης

Πλύσιμο

Αφαίρεση ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.

Σε περίπτωση που ▽ (Χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένο: Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Αντήληση** ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών συτιψίματος, **Start/Pause**.

Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα - Κίνδυνος σκουριάσματος.

Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.

Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**.

Λήξη προγράμματος όταν ...

... το **Start/Pause** αναβοσβήνει και στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **-0-**.

Αλλαγή προγράμματος ...

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα:

- Εκ νέου επιλογή προγράμματος.
- Επιλογή **Start/Pause**.

... ή διακοπή

Σε με υψηλή θερμοκρασία, πρώτα:

- αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: επιλέξτε **Ξέβγαλμα**.
Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
- Επιλέξτε **Off**.
- Επιλέξτε **Στύψιμο** ή **Αντήληση**.
- Επιλογή **Start/Pause**.

Ατομικές ρυθμίσεις

Πλήκτρα δυνατότητας

Πριν και όσο τρέχει το επιλεγμένο πρόγραμμα, είναι δυνατή η αλλαγή του αριθμού στροφών στυψίματος και της θερμοκρασίας. Οι επιδράσεις εξαρτώνται από την πρόοδο του προγράμματος.

Θερμοκ.

Μπορείτε ν' αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλυσίματος. Η επιλεγόμενη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος εξαρτάται από το εκάστοτε ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Έτοιμο σε:

Με την επιλογή του προγράμματος εμφανίζεται η εκάστοτε διάρκεια του. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να αναβληθεί ήδη από την αρχή του. Ο χρόνος **Έτοιμο σε:** μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα ωρών το πολύ μέχρι 24h (ανάλογα με το μοντέλο). Επιλέγεται το πλήκτρο **Έτοιμο σε:** όπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών (h=ώρα). Επιλέξτε **Start/Pause**.

Στύψιμο

Μπορείτε ν' αλλάξετε τον εμφανιζόμενο αριθμό στροφών στυψίματος. Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το εκάστοτε ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Πρόσθετες λειτουργίες βλέπε επίσης Πίνακα προγραμμάτων


Εντατικό	Παρατείνεται η διάρκεια πλυσίματος για το εντατικότερο πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων ή αντίστοιχα 7 kg ανθεκτικών/χρωματιστών ρούχων.
Πρόπλυση	Για πολύ λερωμένα ρούχα ή ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Πρόπλυση στους 30 °C.
Εύκολο σιδέρωμα	Ειδική διαδικασία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο. Απλό τελικό στύψιμο – Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.
Water plus	Αύξηση της στάθμης νερού και πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος, παράταση της διάρκειας πλυσίματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος ξεβγάλματος.

Start/Pause (Έναρξη/Διακοπή)


Για την έναρξη ή τη διακοπή του προγράμματος και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά.

Ένταση ήχου για τα σήματα πλήκτρων και υποδείξεων

1. Ενεργοποίηση του τρόπου ρύθμισης για την ένταση ήχου του σήματος

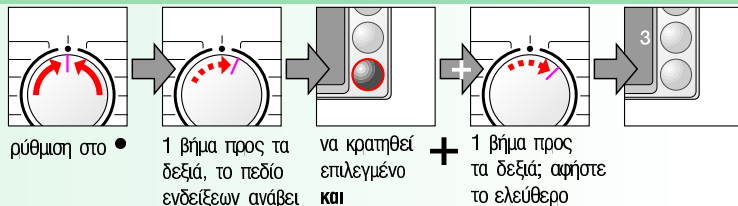

2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...

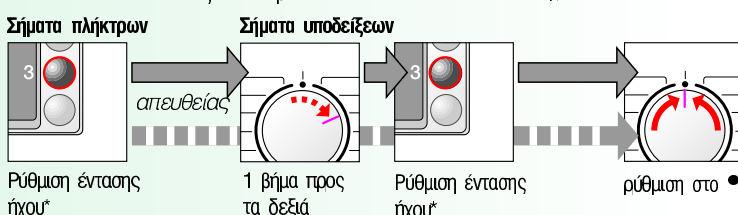

* να επιλεγεί ενδεχομένως πολλές φορές



Σημαντικές υποδείξεις



Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Αδειάστε τις τσέπες.
- Προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες γραφείου κλ.π.).
- Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος (κάλτσες, κουρτίνες, σουτιέν με μπαλόνες).
- Κλείνεται τα φερμουάρ και κουμπώνεται τις πατλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος.



Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάλετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξτε τη βρύση, ρίξτε περ. 1 λίτρο νερό και κατόπιν ½ μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Ευαίσθητα Συνθετικά 60 °C** και επιλέξτε **Start/Pause**. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **Off**.



Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

		Καινούργια να πλυθούν ξεχωριστά.
ελαφρώς		Όχι πρόπλυση.
		Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων. Επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας Εντατικό  .
πολύ		Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο.
		Πρόπλυση.



Μουλίασμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή **μόνον ρούχα του ιδίου χρώματος**. Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Ανθεκτικά/Χρωματιστά 30 °C** και επιλέξτε **Start/Pause**. Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε **Start/Pause**. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι **Start/Pause** αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.



Κολλάρισμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαθεί με μαλακτικό. Κολλάρισμα δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλυσίματος με υγρή κόλλα. Δοσολογήστε την κόλλα σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη μαλακτικού .



Βάψιμο / Ξεβάψιμο

Βάψιμο μόνο στα πλαίσια του νακοκυρίου. Το αλάτι μπορεί να διαβρώσει τον ανοξείδωτο χάλυβα! Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή των χρωμάτων! Μην ξεβάζετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.



Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το πρόγραμμα **Ανθεκτικά/Χρωματιστά 90 °C** επιλέξτε το πρόγραμμα **ΛεΚέδες 60 °C**. Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Αν τα ρούχα πρόκειται κατόπιν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Πίνακας προγραμμάτων

→ Προσέξτε τον πίνακα κατανάλωσης στη σελίδα 8 και τις υποδείξεις στη σελίδα 6!

Προγράμματα	°C	max.	Είδος ρούχων	Πρόσθετες λειτουργίες (ανάλογα με το μοντέλο), υποδείξεις
Ανθεκτικά/Χρωματιστά	*-90 °C			
Λεκέδες Ενταπικό				
Λεκέδες		7 kg*		
Sensitive	*-60 °C			ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βρασιού
Ευαίσθητα Συνθετικά	*-60 °C			
Ανάμεικτα	*-40 °C	3 kg*		ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεκτα υφάσματα
Σκουρόχρωμα	*-40 °C			βαμβακερά και ευαίσθητα υφάσματα
Μεταξωτά	*-30 °C			σκούρα βαμβακερά και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα
Μάλλινα	*-40 °C	2 kg		για ευαίσθητα πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα (π.χ. κουρτίνες)
Sports Wash	*-40 °C			για μάλλινα ή σύμμεκτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο
Γρήγορο 15'	*-40 °C			ρούχα από μικροΐνες
Πρόσθετα προγράμματα				ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεκτα υφάσματα
Ξεβγάλμα, Στύψιμο, Ανάληψη, Μειωμένες στροφές				
i Τα προγράμματα έχουν προσαρμοστεί από άποψης χρόνου ιδανικά για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Σε περισσότερα λερωμένα ρούχα μειώνετε την ποσότητα φόρτωσης των ρούχων ή επεκτείνετε προσθετές λειτουργίες π.χ. Ενταπικό . Κατά την πλύση με μέγιστο φορτίο στα χαρακτηριστιζόμενα με τον αστερίσκο (*) προγράμματα Ευαίσθητα Συνθετικά 40°C με μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος. από το είδος των ρούχων – ιδανικά κατάλληλο είναι το πρόγραμμα Σε προγράμματα χωρίς πρόπλυση χωρίς την πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη II, σε προγράμματα με πρόπλυση μοιράζετε το απορρυπαντικό στη θήκη I και II.				

7

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης, Οδηγίες τοποθέτησης και τα άλλα έντυπα που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων και ακολουθήστε τες.
- Φυλάξτε τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Τραβάτε πάντοτε το φως και ποτέ το καλώδιο!
- Για να βάλετε το φως στην πρίζα να το βγάλετε από αυτήν, μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.
- Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ.
- Προσοχή κατά την άντληση των καλών απόνευρων.
- Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριο σας.
- Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.
- Μη βάζετε τα χέρια στο τύμπανο (στον κάδο), όσο περιστρέφεται.
- Προσοχή κατά το άνοιγμα του αμφταριού απορρυπαντικού κατά τη λειτουργία!

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Κίνδυνος—Θάνατος!

Κίνδυνος έκρηξης!

- Σε παλιές άχρηστες συσκευές:
- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και απομακρυνέτε το μαζί με το φιν.
- Κατασπρέψτε την κλιδοδρά της πόρτας.
Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
- Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων ή βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο να οδηγήσουν σε έκρηξη. Γι' αυτό πλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Πρόσθετη λειτουργία	Φόρτωση	Ρεύμα **	Νερό **	Διάρκεια προγράμματος **
Ανθεκτικά/Χρωματιστά40 °C*	Εντατικό ☞	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Λεκέδες 60 °C*	Εντατικό ☞	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Ανθεκτικά/Χρωματιστά90 °C	Εντατικό ☞	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Ευαίσθητα Συνθετικά 40 °C*	Εντατικό ☞	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Ευαίσθητα Συνθετικά 40 °C* (επίσης κατάλληλο και ως σύντομο πρόγραμμα)	—	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Ανάμεικτα 30 °C	—	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Μεταξωτά 30 °C	—	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Μάλλινα/☞ 30 °C*		2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 60456. Υπόδειξη για συγκρατικούς ελέγχους: Τα προγράμματα ελέγχου ελέγχουν με: Μέγιστο φορτίο, επιλογή **Ενταπκο** ☐, μέγιστο αριθμό στροφών στυλίσματος.

Ως **σύντομο πρόγραμμα** για Χρωματιστά επιλέγεται το πρόγραμμα **Ευαίσθητα Συνθετικά 40 °C** χωρίς την επιλογή **Ενταπικό** ☞ και μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος.

****** Τα σταχεία κατανάλωσης αποκλίνουν από τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό αληθινότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιγενέσεις πρόσθετες λειτουργίες.

Περιποίηση



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Βγάλτε το φως από την πρίζα!
- Κίνδυνος έκρηξης! Όχι διαλύτες!



Περίβλημα συσκευής, πεδίο χειρισμού




- Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά πανιά, αφουγγάρια και μέσα καθαρισμού που χαράζουν (καθαριστικό ανοξειδωτού χάλυβα).
- Αφαιρέστε αμέσως απορρυπαντικά και κατάλοιπα καθαρισμού.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.



Καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού ...

... όταν υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

1. Τραβήξτε το προς τα έξω, πατήστε το ένθετο προς τα κάτω, αφαιρέστε το.
2. Σηκώστε το κάλυμμα.
3. Καθαρίστε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
4. Κλείστε και κουμπώστε το κάλυμμα (περάστε τον κύλινδρο στον πειρό οδηγό).
5. Περάστε μέσα το συρτάρι απορρυπαντικού.

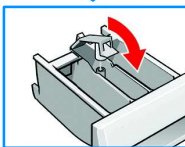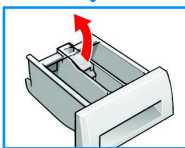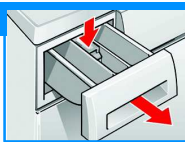

Αφήστε ανοιχτό το συρτάρι απορρυπαντικού, για να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.



Τύμπανο (κάδος) πλυντηρίου

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα, για να στεγνώσει το τύμπανο.
Κηλίδες σκουριάς – Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο, όχι σύρμα για κατασρόλες.



Αφαλάτωση Πλυντήριο χωρίς ρούχα!

Αφαλάτωση σύμφωνα με τα στοιχεία του παραγωγού του μέσου αφαλάτωσης – δε χρειάζεται κατά τη σωστή δοσολογία απορρυπαντικού.

Υποδείξεις στο πεδίο χειρισμού

ανάλογα με το μοντέλο

F:16	Κλείστε σωστά την πόρτα, ενδεχομένως μάγκωσε κάποιο ρούχο.
F:17	Ανοίξτε τη βρύση, τσακισμένος/μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής. – Καθαρισμός φίλτρου -> σελίδα 10, πίεση νερού πολύ χαμηλή.
F:18	Αντλία εκκένωσης του νερού πλύσης φραγμένη; Καθαρίστε την αντλία του νερού πλύσης -> Σελίδα 10, Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης / σωλήνας αποχέτευσης φραγμένος.
F:21	Σφάλμα κινητήρα. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!
F:23	Νερό στο κάρτερ της βάσης, η συσκευή δεν είναι στεγανή. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!

Συντήρηση




- Κίνδυνος ζεματίσματος!
Αφήστε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν!
- Κλείστε τη βρύση!



Αντλία

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, βγάλτε το φως από την πρίζα.


1. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο επικάλυψης.

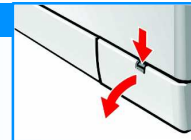


2. Για μοντέλα με εύκαμπτο σωλήνα κένωσης:
Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης από τη συγκράτηση και τον τραβάτε από το περίβλημα.
Τραβάτε το πώμα και αφήνετε τα απόνερα να τρέξουν έξω.
Κλείνετε το πώμα πιέζοντάς το και τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης στη συγκράτηση.



- 2* Για μοντέλα χωρίς εύκαμπτο σωλήνα κένωσης:
Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας μέχρι όπου αρχίζουν να εξέρχονται τα απόνερα. Αν το κλαπέτο επικάλυψης είναι μισο-γεμάτο, βιδώστε το καπάκι της αντλίας και κενώστε το κλαπέτο επικάλυψης. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρις ότου εξέλθουν όλα τα απόνερα.

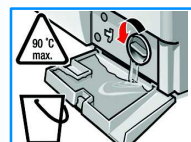

3. Ξεβιδώνετε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας (κατάλοιπα νερού).
4. Καθαρίζετε το εσωτερικό, το σπείρωμα του καπακιού και το περίβλημα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται).

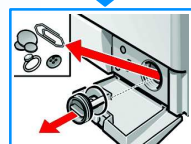

5. Τοποθετείτε πάλι και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας.
6. Τοποθετείτε και κλείνετε το κλαπέτο επικάλυψης.



Για να μην καταλήξει κατά το επόμενο πλύσιμο στο σύστημα της αποχέτευσης αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό:
χύστε 1 λίτρο νερό στη θήκη II και επιλέξτε το πρόγραμμα **Αντληση**.




Φίλτρα στη παροχή νερού



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μη βυθίσετε τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop μέσα σε νερό (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).

Μείωση της πίεσης νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:

1. Κλείνετε τη βρύση!
2. Επιλέγετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός από το **Στύψιμο/Αντληση**).
3. Πατάτε το **Start/Pause**. Αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
4. Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**.
5. Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο με μία μικρή βούρτσα.
7. Αφαιρέτε, ανάλογα με το μοντέλο, τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά του πλυντηρίου και καθαρίζετε το φίλτρο.

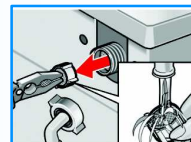


8. Τέλος, συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχετε τη στεγανότητα.



Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στο σιφόνι


Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, τραβήξτε το φως από την πρίζα.

1. Λύστε το σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα, αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (υπόλοιπο νερό).
2. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και το στόμιο του σιφωνιού.
3. Τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με ένα σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.

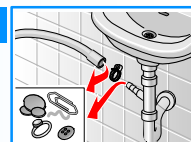

Τι πρέπει να κάνετε όταν ...

Εξέρχεται νερό.	- Σφίξτε καλά/αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. - Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.	- Δεν επιλέχθηκε Start/Pause; - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή; - Είναι ενδεχομένως βουλωμένο το φίλτρο; Καθαρισμός φίλτρου -> σελίδα 10. - Τσακισμένος ή μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
Η πόρτα δεν ανοίγει.	- Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Περιμένετε περ. 2 λεπτά. - Επιλογή της  (Χωρίς τελικό στύψιμο)
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	- Επιλέχθηκε Start/Pause; - Κλειστή η πόρτα
Δεν αντλούνται τα απόνερα.	- Καθαρισμός αντλίας -> σελίδα 10. - Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Τα ρούχα δεν στύφθηκαν σωστά.	Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα στο τύμπανο.
Πολλαπλό στύψιμο (κατά διαστήματα).	Δεν είναι βλάβη – Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων ανισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
Δεν φαίνεται το νερό μέσα στο τύμπανο.	Δεν είναι βλάβη – Η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
Κατάλοιπα νερού στη θήκη μέσων περιποίησης.	Δεν είναι βλάβη – Η δράση του μέσου περιποίησης δεν επηρεάζεται αρνητικά.
Δυσσομία πλυντήριο.	Εκτελέστε το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωμαστά 90 °C χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε ένα πλήρες απορρυπαντικό.
Εξέρχεται αφρός από το συρτάρι απορρυπαντικού.	- Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό; Αναμίξτε 1 κουταλιά μαλακτικό με ½ λίτρο νερό και χύστε το μίγμα στη θήκη II του συρταριού του απορρυπαντικού. - Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στο επόμενο πλύσιμο.
Κραδαρμοί κατά το στύψιμο.	- Στερεωμένα τα πόδια της συσκευής; - Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής (Οδηγίες τοποθέτησης). - Αφαιρέθηκε η ασφάλεια μεταφοράς; - Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς (Οδηγίες τοποθέτησης).
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στύψιματος.	Επιλέχθηκε Εύκολο σιδέρωμα ? -> σελίδα 5; (* ανάλογα με το μοντέλο)
Πεδίο ενδείξεων/Ενδεικτικές λυχνίες δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.	- Διακοπή ρεύματος; - Έπεσε η κάρτα ή ασφάλεια; Ανεβάστε/Αλλάξτε την ασφάλεια. - Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Παράταση της συνήθους διάρκειας του προγράμματος.	- Δεν είναι βλάβη – Το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων ανισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντάς κατ' επανάληψη τα ρούχα. - Δεν είναι βλάβη – Το σύστημα ελέγχου του αφρού είναι ενεργοποιημένο - μια διαδικασία ξεβγάλματος ενεργοποιείται πρόσθετα.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.	- Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό. - Επιλέξτε Ξέβγαλμα ή βουρτίστε τα ρούχα μετά το πλύσιμο.
Όταν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας μια βλάβη ή απαιτείται επισκευή της συσκευής:	- Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο Off, βγάλτε το φως από την πρίζα. - Κλείστε τη βρύση και καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Οδηγίες τοποθέτησης).

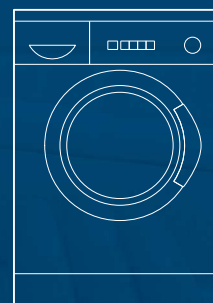

Πλυντήριο ρούχων

el

Οδηγίες χρήσης



BOSCH



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες!
Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης.
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, σελίδα 8!