



Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**


Onthardingsinstallatie instellen

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
opvragen en hieronder
invullen ...

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Instel- waarde op het apparaat
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* Alleen **vóór de eerste
afwas** of bij **veranderde
waterhardheid**.

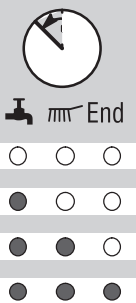


Snel gedaan ...


en zo instellen

- Programmatoets uit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.
- Hoofdschakelaar inschakelen en min. 3 seconden ingedrukt houden. De zoutindicatie knippert, de indicatie Watertoevoer controleren en de programmaverloopindicatie branden (in de fabriek op 2 ingesteld).
- De instelwaarde wijzigen (0-3) door de programmakiezer te draaien.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

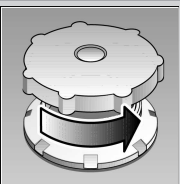


Deksel
opendraaien.

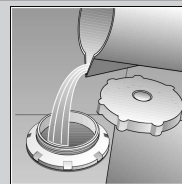

Alleen **vóór de
eerste afwas**
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.

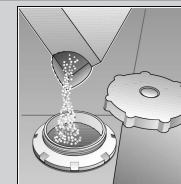


Reservoir met
max. 1,5 kg **ont-
hardingszout**
(nooit met afwas-
middel!) vullen.

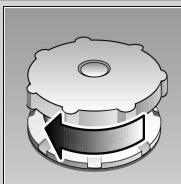

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.


Maakt helemaal fris...

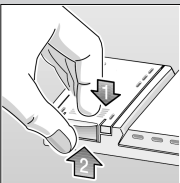


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

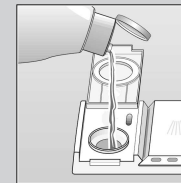


Vullen met
glansspoelmiddel.

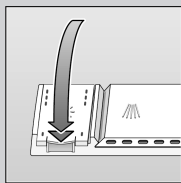

Deksel
sluiten.
KLIK!


Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

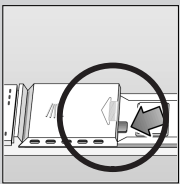


Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).

Attentie!

Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma's geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.

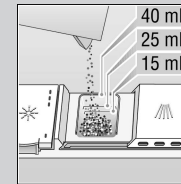

Vullen met
afwasmiddel.

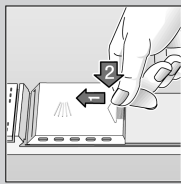

Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht wordt het maximaantal programma's
weergegeven. De programma's van uw apparaat kunt u op
uw bedieningspaneel aflezen.

De programmegegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief 70° 	Normaal 65° 	Eco 50° 	Glas 40° 	Snel 35° 	Voorspoelen
Duur in minuten	120	110	140	70	30	15
Stroomverbruik in kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Waterverbruik in liters	21	21	17	17	13	5

Extra programma's **

Maken de afwas flexibel ...



Inweken

... van serviesgoed
in de onderste korf,
automatische start
van het programma,
5 g afwasmiddel
extra op de
geopende deur!



Tijdverkort/ Tijd besparen

... korter afwassen,
gereduceerd drogen.



Halve belading

... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.



Extra dry

... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde temperatuur
tijdens het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed)


**niet bij alle modellen

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp *


Zeven ...
controleren,
eventueel
schoonmaken:

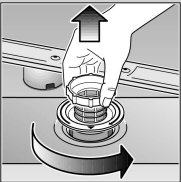


zeefcilinder
losdraaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

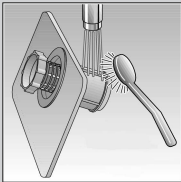


onder stromend
water afspoelen ...

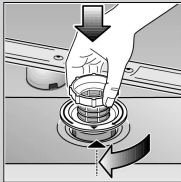

erin zetten ...

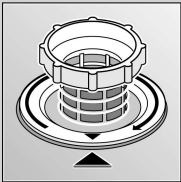

zeefsysteem
vastschroeven.
Let op de
markering!

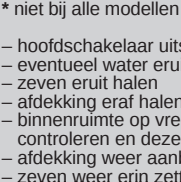


Sproeiarmen ...
Verstopingen/
aanslag verwijderen




onderste arm naar
boven trekken ...




bovenste arm
eraf schroeven ...

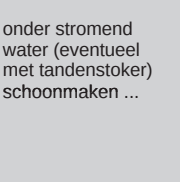


onder stromend
water (eventueel
met tandenstoker)
schoonmaken ...

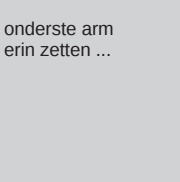

onderste arm
erin zetten ...

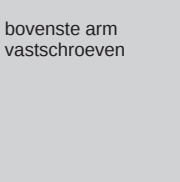


bovenste arm
vastschroeven

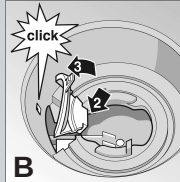


* niet bij alle modellen

- hoofdschakelaar uitschakelen
- eventueel water eruit scheppen
- zeven eruit halen
- afdekking eraf halen (⇒A)
- binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze eventueel verwijderen
- afdekking weer aanbrengen (⇒B)
- zeven weer erin zetten en vastschroeven

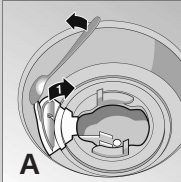


A

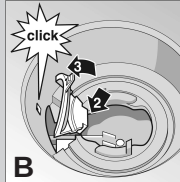

B

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

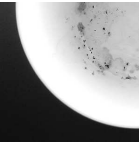Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Resterend water in het apparaat	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat sluiten en inschakelen. Einde van het programma afwachten (indicatie Einde programma brandt) resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma).	Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
Programma loopt niet/blijft staan	Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt	▶ Kraan opendraaien. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.		Ongeschikt programma gekozen Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt	▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
Indicatie Watertoevoer controleren brandt	Kraan verstopt of verkalkt	▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
			Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
			Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Onderbreken van het programma ...

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

- Hoofdschakelaar uitschakelen.
 - Om het programma door te laten gaan: deur sluiten en de hoofdschakelaar weer inschakelen.
- Tijdens het programma de programmakiezer op Reset draaien.
 - Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen.
 - Hoofdschakelaar na afloop van het programma uitschakelen.
- Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.